

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 291-112

Чайник

электрический



1,8 л

максимальный объем



Колба

цельнометаллическая



Тройные

стенки



Не нагревается

снаружи



Защита

от протечек



Долго

сохраняет тепло




Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другими деталями. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Чайник предназначен только для бытового использования.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Не располагайте прибор на электрической плите или рядом с ней.
- Не включайте пустой чайник (без воды).
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Во время работы устройство должно располагаться на твердой, ровной поверхности, в месте, недоступном для детей.
- Во избежание пожара, электрического шока, травмы не погружайте провод, электрическую вилку, чайник в воду и другие жидкости.
- Будьте аккуратны во время использования чайника. Избегайте контакта с горячим паром, который выходит из носика. После того как вода закипит, подождите некоторое время, прежде чем открывать крышку чайника.
- Не наливайте слишком много воды в чайник, она может выплеснуться во время кипячения.
- Будьте осторожны, если рядом находятся дети. После кипячения вода очень горячая!
- База чайника должна использоваться строго по назначению.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей чайника. Берите его за ручку.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными возможностями или людям без соответствующего опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

2. ОПИСАНИЕ

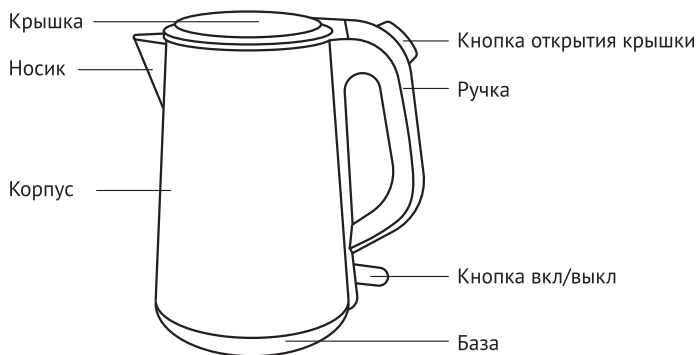

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Снимите все упаковочные материалы с прибора. Наполните чайник до максимальной отметки и вскипятите воду. Вылейте воду и повторите то же самое еще 2 раза. После этого чайник готов к эксплуатации.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Снимите чайник с базы, откройте крышку, залейте нужное количество воды. Уровень воды не должен быть выше максимальной (1,8 л) и ниже минимальной отметки.
Внимание: не наливайте воду выше максимальной отметки, так как вода может выплеснуться во время кипячения.
2. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Поставьте чайник на базу.
4. Подсоедините вилку к розетке. Нажмите на кнопку вкл/выкл. Загорится индикаторная лампочка, и чайник начнет нагревать воду. Прибор выключится автоматически, как только вода закипит.
Внимание: убедитесь, что кнопка не заблокирована и крышка плотно закрыта. Иначе автоматическое выключение не сработает.
5. После того как вода закипит, снимите чайник с базы и разлейте воду по чашкам.
Внимание: будьте аккуратны! Горячая вода и горячий пар могут стать причиной ожогов.
6. Для повторного кипячения или подогрева воды нажмите на кнопку вкл/выкл.

5. ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСТОГО ЧАЙНИКА

Если вы случайно включите пустой чайник, сработает защита и он выключится автоматически. В этом случае дайте чайнику остыть, после этого наполните его холодной водой и включите снова.

6. ЧИСТКА И УХОД

1. Всегда отключайте прибор от электрической сети перед чисткой.
2. Никогда не погружайте чайник, провод или электрическую базу в воду, а также не допускайте попадания влаги на эти части.
3. Корпус чайника можно протирать слегка влажной мягкой салфеткой.
Внимание: не используйте химические или абразивные чистящие вещества, а также металлические или деревянные предметы для очистки поверхности чайника.

7. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Чтобы предотвратить образование накипи, используйте фильтрованную воду. При использовании некачественной воды на дне чайника может образоваться накипь, которую необходимо регулярно удалять. Вы можете использовать специальные средства для удаления накипи. Четко следуйте инструкциям на упаковке.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Отключите прибор от электрической сети и дайте ему полностью остыть. Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

11. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата производства указана на упаковке изделия.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 291-112 – чайник электрический


Максимальный объем: 1,8 л

Мощность: 1800 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

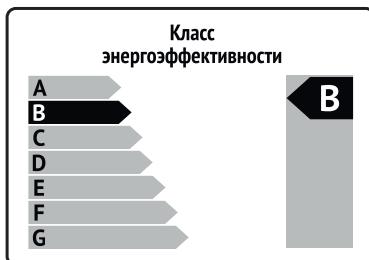

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 017 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нингбо Гудфрэндз Электрик Апплайнс Кампани Лтд. Адрес: 1338 Вэст Тандзялинг Роуд, Сяодунг Индастриал Зон, Иуяу, Нингбо, Китай.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Чайник электрический*

Модель: *291-112*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой.

В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание: прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Данные о произведенном ремонте

✂ Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта /АСЦ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂ Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта /АСЦ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂ Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта /АСЦ.....
Место печати продавца.....

LEVEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Изделие.....Модель.....

Серийный №.....

Дата продажи.....

Фирма, продавец.....

Подпись продавца.....

Печать продавца.....

Покупатель.....

Адрес.....

Телефон.....

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения
всех приведенных выше граф.