

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Керамическое
покрытие



Защита волос
от термических повреждений



Нагрев
200 °C

Утюжок-выпрямитель
для волос
Арт.: 259-121



Благодарим вас за выбор продукции LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы останетесь довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластины с керамическим покрытием
- Вращающийся на 360° провод
- Максимальная температура нагрева 200 °C
- Световой индикатор работы
- Включатель на приборе
- Мощность: 30 Вт
- Напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Перед тем как включить прибор в сеть, убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе и в данной инструкции.
2. Не беритесь за прибор мокрыми руками.
3. Не погружайте прибор и отдельные его части в воду или другие жидкости.
4. Всегда отключайте прибор от сети после использования, в случае любых неполадок, перед чисткой и обслуживанием.
5. Включенный прибор всегда должен находиться под вашим контролем.
6. При отключении прибора необходимо держаться за штекер, не следует тянуть за шнур.
7. Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
8. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Не используйте прибор для выпрямления искусственных волос.
10. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
11. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также химически активные жидкости (такие как бензин, керосин и др.).
12. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером, после падения прибора или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Отнесите прибор в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта.
13. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или другой квалифицированный специалист.
14. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей лица и шеи.



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги. Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус. Обращайтесь за обслуживанием только в сервисный центр.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Световой индикатор работы
2. Включатель
3. Нагревающиеся пластины
4. Вращающийся провод

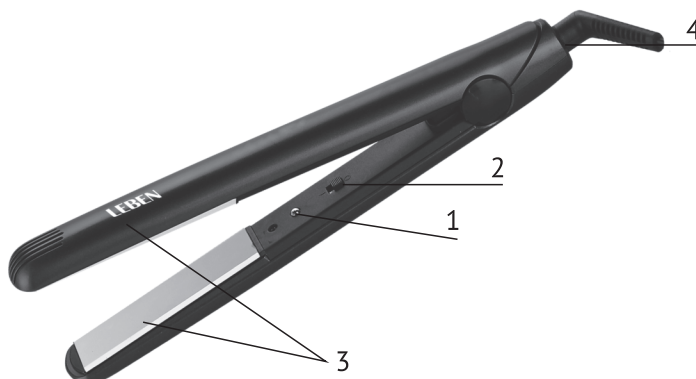

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите прибор в розетку и сдвиньте включатель в положение ON.
2. Примерно через 40 секунд после включения оптимальная температура будет достигнута, и вы можете приступить к использованию прибора.
3. Чем выше температура укладки, тем быстрее вы получите гладкие и прямые волосы.
4. При использовании максимальной температуры не обрабатывайте одну и ту же прядь более одного раза.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

1. Хорошо расчешите волосы.
2. Разделите волосы на пряди. Поместите прядь волос шириной 3-4 см между пластинами и зажмите ее.
3. Скользите по всей длине пряди от корней к кончикам, выпрямляя волосы медленными непрерывными движениями. Не задерживайте пластины на одном месте более чем на две секунды. Такие скользящие движения позволят добиться превосходного результата, не повреждая структуру волос.
4. Для контроля при скольжении по пряди вы можете держать прибор другой рукой за термоустойчивый корпус.
5. Вы можете завивать кончики волос, медленно поворачивая выпрямитель внутрь или наружу.



ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. После каждого использования выключайте прибор.
2. После выключения пластины прибора остаются горячими. Не дотрагивайтесь до пластин в течение 20 минут после отключения прибора, чтобы не обжечься.

УХОД И ЧИСТКА

1. Перед чисткой всегда отсоединяйте прибор от сети. Не погружайте прибор в воду.
2. Очищайте прибор влажной салфеткой, затем протирайте мягкой сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Выньте вилку шнура питания из розетки и дайте прибору полностью остыть. Храните выпрямитель в коробке в сухом и чистом месте. Храните шнур питания сложенным в кольца. Не обматывайте шнур питания вокруг прибора.

Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Это не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких включений

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

Материал: металл, пластик. Напряжение 220 В, частота 50 Гц. Класс защиты от удара электрическим током: II. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Риака Электрикал Ко., Лтд. Адрес: Кханьси Индастриал зон, Кханьдунь стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Утюжок-выпрямитель для волос

Модель: 259-121

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)