

ВОЛШЕБНОЕ РИСОВАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ

Внимание!

Не пишите ручкой с невидимыми чернилами на поле для рисования светом.

Не светите фонариком в глаза.

Не рисуйте в темноте более 30 минут без перерыва.

Описание:

Световой планшет изготовлен из пластика, покрытого фотолюминесцентным слоем и внешней прозрачной пленкой, защищающей от царапин и загрязнения. Планшет представлен в формате А4. Рисование светом осуществляется с помощью ручки со светодиодным ультрафиолетовым фонариком.

Ручка-фонарик состоит из двух частей:

1. Фонарик ультрафиолетовый со светодиодом.

2. Стержень с невидимыми чернилами.


Чернила проявляются только под свечение фонарика. Невидимыми чернилами следует писать только на бумаге. Пожалуйста, не рисуйте невидимыми чернилами на поверхности планшета!

Принцип действия:

Чтобы рисунок был ярким, старайтесь рисовать при приглушенном свете или в темноте. Направьте фонарик на планшет и начинайте рисовать от руки или с помощью трафаретов. Стереть рисунки нельзя, они сами погаснут через 30-40 минут. Каждая новая линия будет ярче предыдущей. В свободное время планшет следует хранить в темном месте (иначе поверхность будет аккумулировать свет, что может затруднить дальнейшее использование).

Техника рисования:

Достаньте планшет, включите фонарик на ручке, поднесите его к планшету и начинайте рисовать. Перпендикулярное расположение маркера позволяет рисовать наиболее ярко и четко (рис 1.1). Регулируйте расстояние до поверхности планшета. Чем ближе маркер к планшету, тем четче и ярче линия. По мере отдаления маркера световая линия рассеивается (рис 1.2). Если расположить маркер под углом к планшету, можно достичь эффекта размытого края (рис 1.3).

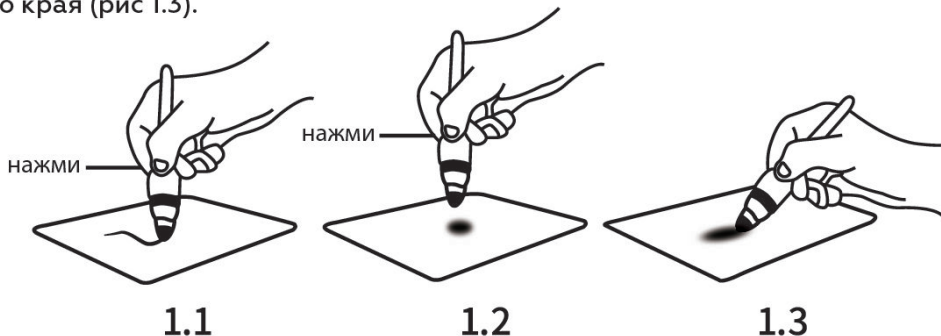

Важные моменты:

Яркость картинка гаснет через 5-15 минут. Следующую картину можно нарисовать поверх старой. Нарисованное изображение полностью исчезает через 30-40 минут.

Берегите планшет и фонарик от механических повреждений, высоких температур и влажности.

Не используйте другие инструменты (карандаши, перманентные маркеры, ручки и красители) для рисования на планшете.


Устанавливать и заменять батарейки могут только взрослые. Батарейки находятся внутри ручки-фонарика. Тип батареек AG3x3 (LR41).

Если фонарик не работает, проверьте батарейки и контакты. При необходимости замените батарейки.

При замене батареек отвинтите фонарик спереди, осторожно вытащите светодиод, извлеките старые батарейки и вставьте новые. (рис. 1).

Пожалуйста, обратите внимание на полярность при установке батареек.

Не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов.

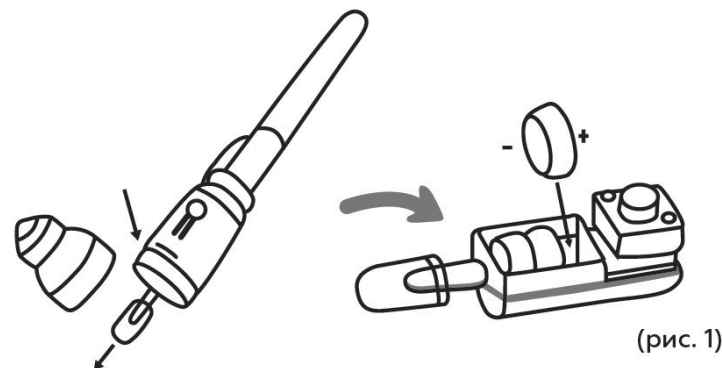

(рис. 1)

Назначение: игрушка предназначена для бытового использования.

Правила и условия хранения и транспортировки: осуществлять хранение в оригинальной упаковке, не хранить под прямыми солнечными лучами.

Правила утилизации: необходимо сдать изделие в специальный пункт приема и переработки. В случае обнаружения неисправности технического средства обратитесь к мастеру. Не пытайтесь устранить неполадки самостоятельно.