

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедиться, что устройство включено.</li> <li>Перезагрузить устройство.</li> <li>Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.</li> </ul>
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшить расстояние до устройства.</li> <li>Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.</li> </ul>
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить настройки громкости на телефоне.</li> <li>Проверить, не находится ли устройство в режиме «Без звука».</li> </ul>
Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить заряд аккумулятора, подзарядить наушники.</li> </ul>
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перезагрузить наушники.</li> </ul>

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилим помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 12 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, AUX
Особенности	Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона.
<b>Беспроводное соединение:</b>	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5,0
Дистанция соединения	До 10 м
<b>Звуковые характеристики:</b>	
Громкость	95 дБ ± 3 дБ
Кол-во динамиков	1
Диапазон воспроизводимых частот	20 - 22 000 Гц
<b>Питание:</b>	
Встроенный аккумулятор	3,7 В / 300 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В/0,5 А
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В/2 А, 100 см
<b>Корпус:</b>	
Вес изделия**	185 г
Материал	Пластик, экокожа

\* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

\*\* Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

## FORZA Наушники беспроводные накладные Джаз 2, 300 мАч, BT: 5.0, гарнитура

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2010 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constord@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэнъчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 А3, Хуантин Сентр, ул. Фухуа 350, Ганся Коммюниити, район Футень, г. Шэнъчжэнь, Китай.



Руководство по эксплуатации


## НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

Арт. 410-058


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



## СХЕМА УСТРОЙСТВА

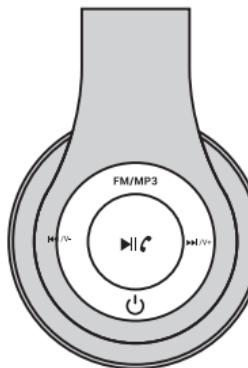


- Длинное нажатие – включение/выключение
- Длинное нажатие – предыдущая песня
- Короткое нажатие – уменьшение громкости
- Длинное нажатие – следующая песня
- Короткое нажатие – увеличение громкости
- Короткое нажатие – переключение режимов
- Короткое нажатие – воспроизведение/пауза

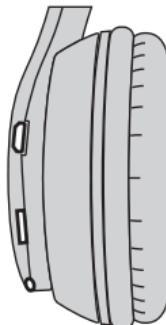

- Слот для карты памяти MicroSD
- Вход Micro USB для подзарядки наушников
- Гнездо AUX для аудиокабеля 3,5 мм

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- Зажмите кнопку включения наушников .
- Включите на телефоне беспроводное соединение Bluetooth, найдите FORZA 410-058 в списке и подключите наушники.

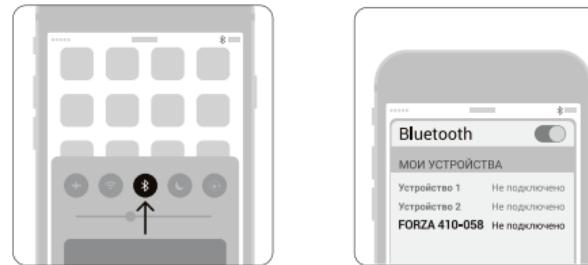

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

Выполните поиск доступных устройств.

## ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 4 режима воспроизведения: Bluetooth, FM-радио, MicroSD-карта, с помощью 3,5 мм аудиокабеля.
- В режиме Bluetooth можно принимать звонки.
- Аккумулятор наушников не используется при проводном подключении наушников через AUX к источнику аудиосигнала.
- Для воспроизведения с MicroSD просто вставьте карту в слот наушников.
- Для работы FM-радио в качестве антенны должен быть подключен аудиокабель. Для поиска станций используйте кнопку / .

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников производится с помощью кабеля USB. Для зарядки от сети 220 В используйте сетевое зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель штекером меньшего размера в гнездо USB-C наушников, а штекером большего размера в источник питания.

Во время зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным, а после окончания зарядки погаснет.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводные наушники
- Кабель питания USB
- Инструкция

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.