

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB Flash и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли устройство в режиме «Без звука».
Наушники не включаются	Проверить заряд аккумулятора, подзарядить наушники.
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	Перезагрузить наушники.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

FORZA Наушники беспроводные накладные Джаз, 300 мАч, BT 5.0, гарнитура, Micro USB

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skayimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Дата изготовления: 03.2023. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 12 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, AUX
Особенности	Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона. Подключаемый кабель – возможность пользования как обычными проводными наушниками
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ ± 3 дБ
Кол-во динамиков	1
Диапазон воспроизводимых частот	20-22 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3,7 В / 300 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В / 1А
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 2 А, 100 см
Корпус:	
Вес изделия**	185 г
Материал	Пластик, экокожа

- * При воспроизведении на среднем уровне громкости.
 ** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

НАУШНИКИ
БЕСПРОВОДНЫЕ


Руководство по эксплуатации

арт. 410-022

Прочитайте и сохраните инструкцию.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

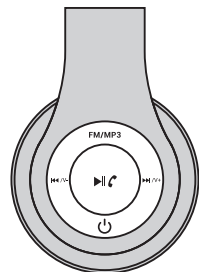

 Длинное нажатие – включение/выключение

 Короткое нажатие – предыдущая песня

Длинное нажатие – уменьшение громкости

 Короткое нажатие – следующая песня

Длинное нажатие – увеличение громкости

 Короткое нажатие – переключение режимов


 Короткое нажатие – воспроизведение/пауза

Звонки:
Длинное нажатие – отклонить входящий вызов
Короткое нажатие – начать/завершить вызов
Двойное нажатие – звонок на последний номер

 Слот для карты памяти MicroSD


 Вход Micro USB для подзарядки наушников

 Гнездо AUX для аудиокабеля 3,5 мм

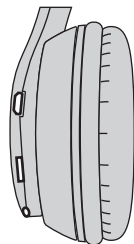


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Зажмите кнопку включения наушников .
2. Включите на телефоне беспроводное соединение Bluetooth, найдите FORZA 410-022 в списке и подключите наушники.

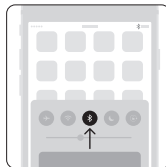

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

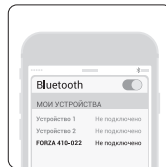

Выполните поиск доступных устройств.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 4 режима воспроизведения: Bluetooth, FM-радио, карта MicroSD, с помощью 3,5 мм аудиокабеля.
- В режиме Bluetooth можно принимать звонки.
- Аккумулятор наушников не используется при проводном подключении наушников через AUX к источнику аудиосигнала.
- Для воспроизведения с MicroSD просто вставьте карту в слот наушников.
- Для работы FM-радио в качестве антенны должен быть подключен аудиокабель. Для поиска станций используйте кнопку  /V+.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект. Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплекте не идет). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Micro USB, а штекером большего размера – в источник питания. Во время зарядки индикатор будет гореть красным светом, а после окончания зарядки погаснет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводные наушники
- Кабель питания USB
- Инструкция

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.