

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Плитка электрическая
одноконфорочная
Арт. 288-004

Благодарим за покупку нашего изделия. Мы надеемся, что вы с удовольствием будете пользоваться им.

Символы, применяемые в данном руководстве пользователя

Важные указания, касающиеся вашей безопасности, отмечены предупреждающими символами. Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства обращайтесь на них особое внимание:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Потенциальная опасность для здоровья пользователя или окружающих.



ВНИМАНИЕ:

Потенциальная опасность для устройства или других предметов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Советы и информация для вас.

Общие указания по технике безопасности

Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните его, а также гарантийный талон, кассовый чек и по возможности коробку с упаковочным материалом.

В случае передачи прибора другому пользователю к нему должно прилагаться данное руководство.

- Допускается использование прибора только в быту и по назначению. Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Не используйте устройство на открытом воздухе. Защищайте его от воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности (запрещается погружать в жидкость) и острых предметов.
- Не пользуйтесь устройством, если у вас влажные руки. Если устройство намокло, немедленно отсоедините его от сети.
- Обязательно отключайте устройство (тяните за вилку, не за шнур), если устройство не используется, если вы устанавливаете дополнительные принадлежности, а также во время очистки или в случае неисправности.
- Не оставляйте включенный электроприбор без надзора. Обязательно выключайте устройство, если покидаете помещение. Извлекайте вилку из розетки.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на признаки повреждений. При наличии повреждений пользоваться прибором запрещено.
- Используйте только оригинальные принадлежности.
- Во избежание опасности храните все элементы упаковки (пластиковые пакеты, картон, пенопласт и т. д.) в недоступных для детей местах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ПРИБОРА

На устройстве есть специальный предупреждающий символ:




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: горячая поверхность! Опасность ожога!

Во время работы устройства температура открытых поверхностей может быть очень высокой.

- Устанавливайте устройство на ровную, влагостойкую и жаропрочную поверхность.
- Используйте огнеупорное основание, если ставите устройство на чувствительные поверхности.
- Не перемещайте устройство во время его работы.
- Из-за поднимающегося жара и испарений устройство не следует ставить под навесными кухонными шкафами.
- Устройство должно работать на безопасном расстоянии (50 см) от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, занавески и т. д. Ни при каких обстоятельствах его не следует устанавливать внутри кухонного шкафа.
- Не разогревайте пустые емкости на конфорке, так как это может привести к опасному перегреву.
- Во время и после использования следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячей поверхностью прибора.
- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными возможностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Размещайте устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать и разбирать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Обратитесь к авторизованному профессионалу. Во избежание опасности менять поврежденный кабель на аналогичный должен производитель, наша клиентская служба или любой другой квалифицированный специалист.
- Не погружайте прибор в воду во время чистки. Выполняйте инструкции, приведенные в разделе «Чистка».

В КОМПЛЕКТЕ

- Плитка
- Съёмные ножки
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

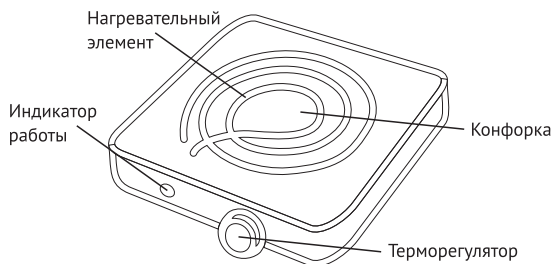

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

- Извлеките устройство из коробки.
- Удалите все упаковочные материалы: полиэтиленовую пленку, наполнитель, скрутки для кабелей, картон.
- Во избежание опасности проверьте отсутствие у прибора повреждений после транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На устройстве могут находиться мелкие частицы и пыль, оставшиеся после производственного процесса. Рекомендуется почистить устройство, как описано в разделе «Чистка».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Конфорка может потреблять до 1000 Вт. В связи с этим рекомендуется использовать отдельное подключение, защищенное предохранителем на 16 А.

ВНИМАНИЕ: перегрузка!

Не используйте удлинители или тройники, так как мощность, потребляемая данным устройством, слишком высока для них.

- Перед тем как вставлять вилку в розетку, убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Подключайте устройство только к исправной розетке.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием дайте электроплитке поработать в течение 5 минут для удаления защитного покрытия конфорки. Установите терморегулятор в положение 5.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При этом возможно появление специфического запаха и небольшого количества дыма. Это нормально и не является признаком дефекта. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ


Включение/выключение

Для включения плитки переведите терморегулятор на нужный уровень нагрева.

Для выключения плитки установите терморегулятор в положение OFF.

Замечания о кухонной посуде

- Для оптимального использования энергии используйте посуду только с плоским дном (см. рисунок).

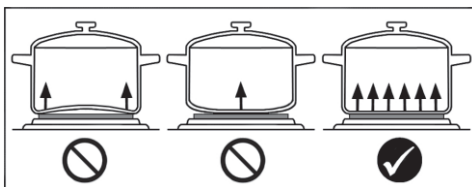

- Диаметр дна кухонной посуды не должен быть меньше диаметра конфорки. В противном случае энергия расходуется неэффективно. В худшем случае конфорка может деформироваться.

Управление электроплиткой

Выберите необходимый уровень нагрева конфорки и переведите терморегулятор в нужное положение:

- 1 - подогрев
- 2 - подогрев / приготовление на невысокой температуре нагрева (без кипения)
- 3 - медленное кипение
- 4 - поджаривание
- 5 - варка, кипячение

ПРИМЕЧАНИЕ:

Световой индикатор сигнализирует о процессе нагрева конфорки. Он включается и выключается во время работы в соответствии с заданным режимом.

Окончание работы

- Установите терморегулятор в положение OFF.
- Выньте сетевую вилку из розетки.
- Дайте электроплитке полностью остыть перед тем, как убрать ее на хранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность ожога!

Во время работы конфорка может разогреваться до опасно высоких температур.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда отсоединяйте устройство от сети электропитания!
- Дождитесь, пока устройство полностью остынет.
- Ни при каких обстоятельствах не погружайте устройство в воду, чтобы почистить его. Это может привести к поражению электрическим током или воспламенению.



ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочную щетку или какие-либо другие абразивные кухонные принадлежности для очистки.
- Не используйте кислотные или абразивные моющие средства.

Конфорка

- Удалите загрязнения влажной тканью или бумажным полотенцем, пока конфорка еще теплая.
- Протрите конфорку мягкой губкой с небольшим количеством воды и тщательно просушите мягкой тканью.

Корпус

- После использования устройства очистите его корпус с помощью слегка влажной ткани.
- Убедитесь, что никакие жидкости не попадают внутрь корпуса через его отверстия. Это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током.

Хранение

- Убирайте устройство на хранение только после того, как оно остыло и было почищено.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не используется длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.

Утилизация

Во избежание поломки не вскрывайте плитку.

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Технические характеристики

Модель: 288-004

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1000 Вт

Диаметр конфорки: 140 мм

Материал: пластик, сталь

Цвет: белый

Размер: 207x207x55 мм

Вес: 590 г

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

Класс защиты: I

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

220-240 В, 50Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовлено в Китае. Класс защиты от поражения электрическим током I. Энергоэффективность В. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Дзинхуа Чинко Апплайнс Кампани Лтд. Адрес: Шентанг Индастриал Эриа, Вуи Каунти, 321300, Дзинхуа, Джецзянг, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.

