

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

BY Наушники беспроводные TWS Silence, ANC+ENC шумоподавление, 35/300 мАч, Bluetooth 5.3, черный

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Комьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



16



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-248


BY Silence

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

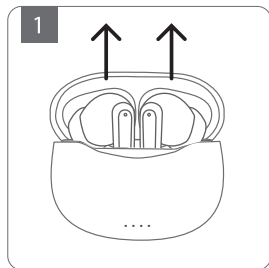

Извлеките наушники из футляра.

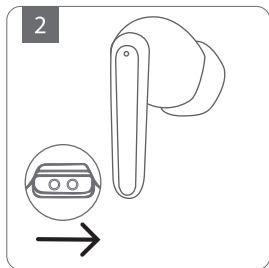

Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

15

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ


Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. • Повторить шаги из пункта 1.
Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу	<ul style="list-style-type: none"> • Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Silence, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним. • Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.
Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников	<ul style="list-style-type: none"> • Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время. • Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно	<ul style="list-style-type: none"> • Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. • Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

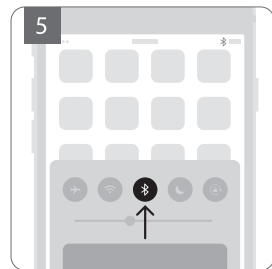


Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».


4

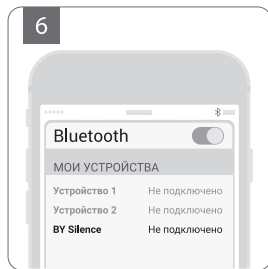

Выполните поиск доступных устройств.

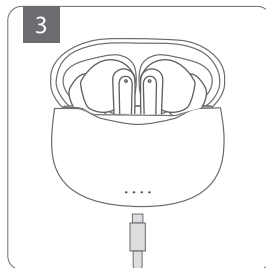

Перед первым использованием мы настоятельно рекомендуем полностью зарядить наушники и футляр BY Silence. Дополнительные сведения о зарядке устройства смотрите в разделе «Питание устройства».

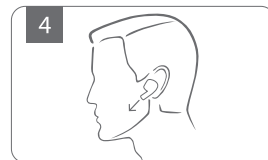

После полной зарядки наушников и футляра извлеките наушники и вставьте их в уши. Они должны включиться автоматически – вы услышите голосовой сигнал «Питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ


Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшить расстояние до устройства. • Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. • Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств. • Перезагрузить наушники (выключить-включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"> • Убедиться, что наушники включены. • Повторить шаги из пункта 1.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). • Повторить шаги из пункта 1.
Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. • Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

13

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

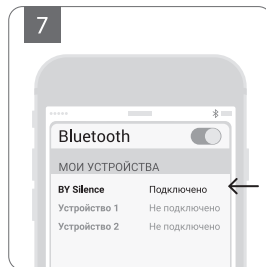


Выберите наушники BY Silence из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Silence, см. раздел «Проблемы и их решения» (пункт 6).

5

2. УПРАВЛЕНИЕ

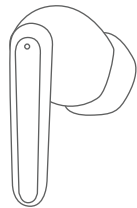

●	▶	Воспроизведение/пауза Нажмите тач-кнопку один раз
R ●●	▶▶	Следующий трек На правом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
L ●●	◀◀	Предыдущий трек На левом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
2 sec ●		Вызов Siri (голосового помощника) Зажмите тач-кнопку левого наушника на 2 сек.
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника
—	ANC	Переключение режимов (шумоподавление / прозрачность / обычный режим) Зажмите тач-кнопку правого наушника



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*:	
Работа от аккумулятора	До 5 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 25 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник – 3.7 В/35 мАч Футляр – 3.7 В/300 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	50 г
Материал	ABS

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

11


6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 пара



КАБЕЛЬ TYPE-C – 1 штука

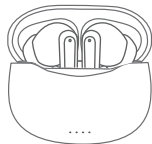

ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч.

Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, штекером большего размера – в источник питания. Во время подзарядки футляра световой индикатор на корпусе будет гореть красным светом до тех пор, пока футляр не зарядится полностью.

Гнездо зарядки футляра




Кабель Type-C для подзарядки наушников




8

3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

НАУШНИК

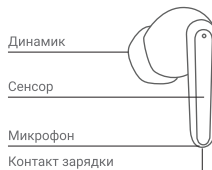

ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ

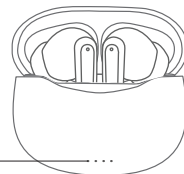


Индикатор
Красный – процесс зарядки
Зеленый – наушники заряжены
Белый – сброс настроек

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «BY Silence» и введите новое имя.

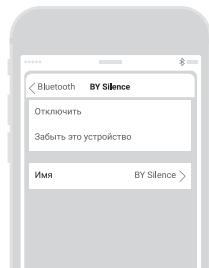

ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9