


100*70

100*70

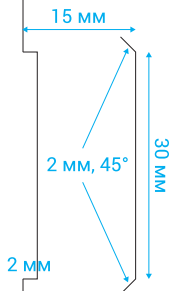


ВУ Разветвитель, 2 гнезда, 2xUSB 2.4 А суммарно, 16 А, 4000 Вт

220 В, 50 Гц, Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», Импортёр: лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, Тел: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае, 1-й класс защиты от поражения электрическим током. Срок службы: 3 года, Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Цзяньдэ Юлиан Электрикал Апплайнс Кампани Лтд, 201 Цзиньфень Роуд, Ченгнан Индастриал Парк, Мейченг Таун, Цзяньдэ Сити, Джебзянь, КНР.



Руководство по эксплуатации

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

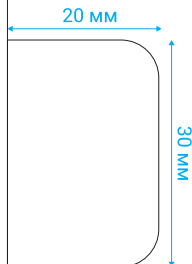

Артикул: 907-137

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила тока	16 А
Мощность	4000 Вт
Входное напряжение питания	110–240 В
Количество сетевых розеток	2 шт.
Количество разъемов	USB (А): 2 шт., макс. ток 5 В/2,4 А
Размер ШВГ*	92×63×79 мм
Вес*	114 г

*допустимая погрешность измерений 5 %

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разветвитель предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее – устройств) к электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, а также устройств с постоянным напряжением питания от разъема USB (А) или Type-C (для работы быстрой зарядки QC или PD нужны устройства и кабели зарядки, поддерживающие эту функцию). Для обеспечения продолжительной и надежной работы прибора обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Подключать к разветвителю нагрузки, превышающие допустимую суммарную мощность. Несоблюдение этого условия может вызвать возгорание изделия.
- Подключать разветвитель к поврежденной сетевой розетке.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации разветвителя в условиях минусовой температуры избегайте ударных нагрузок.
При наличии повреждений вилки или корпуса изделия немедленно прекратите использование!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Подключите разветвитель к электрической сети. Перед подключением электрических приборов убедитесь, что суммарная мощность устройств не превышает допустимого для данного вида разветвителя значения.
- Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность кабеля.
- При эксплуатации необходимо устанавливать разветвитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.
- Устройства следует сначала выключать и только потом отключать от разветвителя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует подача напряжения на приборы, подключенные к разветвителю	Отсутствует напряжение в сети, к которой подключен разветвитель	Подключите разветвитель к работающей электросети
	Отсутствие контакта с вилкой	Обратитесь в сертифицированную мастерскую
	Неисправность подключенных к разветвителю приборов	Проверьте работоспособность приборов, подключив их к сети без разветвителя

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Разветвитель – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 экз.
Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации: от +1 до +35 °С.
Относительная влажность: 95 % при температуре +25 °С.
Допустимая температура при хранении: от -20 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.