

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

BY Наушники беспроводные с подсветкой TWS Glow, двойной микрофон, 40/400 мАч, BT: 5.1, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритеиль», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэнъчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 А3, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммюниити, район Футень, г. Шэнъчжэнь, Китай.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-249


BY GLOW



Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

16


1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

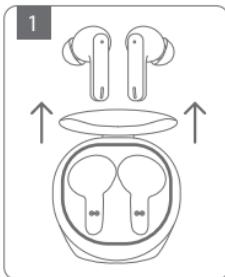

Извлеките наушники из футляра.



Откройте защитную пленку с контактами зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

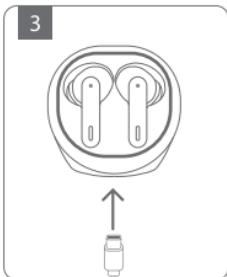

Перед первым использованием настоятельно рекомендуем полностью зарядить наушники и футляр BY Glow. Дополнительные сведения о зарядке устройствасмотрите в разделе «Питание устройства».

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке обергайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Наушники не реагируют на нажатие кнопок

- 5
- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.
 - Повторить шаги из пункта 1.

Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу

- 6
- Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Glow, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключать к ним. Для этого наушники достаточно вернуть в кейс, закрыть крышку, и они автоматически переподключаются друг к другу.

Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников

- 7
- Уберите наушники в футляр, закройте крышку. Удалите их из списка устройств Bluetooth. Далее откройте крышку и повторите подключение.


Не работает правый или левый наушник

- 8
- Возможно, уровень заряда наушников различается, требуется дозарядить.
 - Попробовать зарядить оба наушника одновременно или зарядить только тот наушник, который перестал работать (работающий наушник извлечь из футляра).

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- 9
- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.
 - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

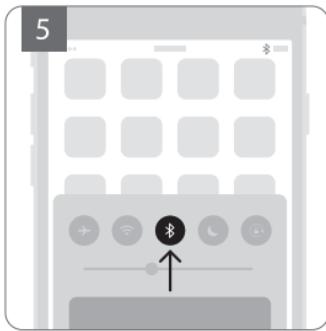

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

4



После полной зарядки наушников и футляра извлеките наушники и вставьте в уши. Они должны включаться автоматически – вы услышите тональный сигнал. Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скелета.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается

- 1
- Уменьшить расстояние до устройства.
 - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
 - Убедиться, что наушники не подсоединенны к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств.
 - Перезагрузить наушники (выключить–включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.

Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться

- 2
- Убедиться, что наушники включены.
 - Повторить шаги из пункта 1.
 - Возможны помехи от сети Wi-Fi. Отключите беспроводное соединение на вашем устройстве и подключите наушники. Вы сможете включить беспроводное соединение после успешного сопряжения наушников.
 - Если вы не пользовались наушниками более недели, включается режим защиты батареи. Чтобы снова активировать наушники, подключите футляр к источнику питания, затем извлеките наушники.
 - Некоторые смартфоны требуют полного удаления предыдущих BT-устройств перед добавлением нового – очистите список подключенных ранее BT-устройств.

Наушники подключены, но музыка не воспроизводится

- 3
- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).
 - Повторить шаги из пункта 1.

Наушники не включаются

- 4
- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников.
 - Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

4


13

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к корче аккумулятора.
4. Отключите устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

2. УПРАВЛЕНИЕ

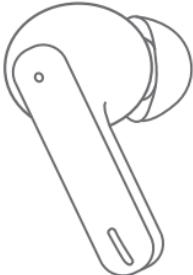

● – Касание



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

●	▶	Воспроизведение/пауза Нажмите тач-кнопку один раз
R ●●	▶▶	Следующий трек На правом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
L ●●	◀◀	Предыдущий трек На левом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
2 sec ●	Siri	Вызов Siri (голосового помощника) Зажмите тач-кнопку на левом наушнике на 2 секунды
●	📞	Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●	📞 X	Отклонить / завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника
Встроенная система*	ENC	Шумоподавление Данный режим не требует настройки. Подключается автоматически.



Выберите наушники BY Glow из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

Если устройство не обнаруживает наушники,
см. раздел «Проблемы и их решения» (пункт 2).

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Автономность*:	
Работа от аккумулятора	До 6 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 26 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.1
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник – 3.7 В/40 мАч. Футляр – 3.7 В/400 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	55 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

6

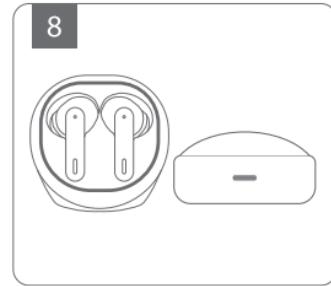

8

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 пара



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



КАБЕЛЬ TYPE-С – 1 штука



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре. Зарядка производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а штекер большего размера – в источник питания. LED-индикатор будет мигать белым. Когда футляр полностью зарядится, LED-индикатор будет гореть белым постоянно.



Кабель Type-С для подзарядки наушников

8

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЧИМИ ФУНКЦИЯМИ

СХЕМА НАУШНИКА



7

5. ФУТЛЯР



Индикатор кейса
Голубой – включение
Мигает белый – процесс зарядки
Горит непрерывно белый – зарядка окончена

9