

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки зарядите фонарь в течение 5-6 часов.

Не допускайте полного разряда аккумулятора.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов). В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °С.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

Во избежание поломок не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °С.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕРМАК ФОНАРЬ РАБОЧИЙ, LED COB, 4 РЕЖИМА, 1200 МАЧ, ЗАРЯДКА ТУРЕ-С, АЛЮМИНИЙ, ПЛАСТИК

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОН-СТАНТА TOPP», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, телефон: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фошань Смайл Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010.1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далянь, район Шунде, город Фошань, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 4 режима работы:

1. Яркий
2. Тусклый
3. Стробоскоп
4. Боковой COB

Для включения/выключения/перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик, алюминий
- Время работы: до 5 часов
- 4 режима работы
- Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: Туре-С, 3,7 В
- Срок службы: 3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Кабель Туре-С
- Руководство по эксплуатации

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через кабель Туре-С (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 2 часов.

Максимальное время зарядки 3 часа.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



ermak-russia.ru

ФОНАРЬ РАБОЧИЙ

209-024

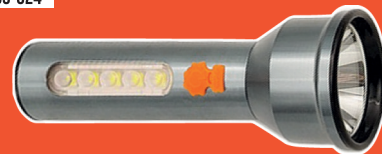

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите перед использованием.



ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте