

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 6 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, гнездо AUX

Беспроводное соединение:

Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м

Звуковые характеристики:

Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	1
Мощность динамиков	5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

Питание:

Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 mAh
Вход подзарядки	Micro USB
Кабель в комплекте	Micro USB, 5 В / 2 А, 100 см

Корпус:

Габариты изделия**	78,8x80x265 мм
Вес изделия**	388 г
Материал	Пластик

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ВУ Колонка-микрофон беспроводная КАРАОКЕ, 1200 мАч, 3 Вт динамик, меню настроек, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skayimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления и срок службы указаны на упаковке. Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сяжэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.




Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА-МИКРОФОН
БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-076

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

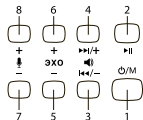


УПРАВЛЕНИЕ

1. Включить/выключить — долгое нажатие.
 Переключение источника звука BT/MicroSD/USB — короткое нажатие. Режим «Изменение голоса» — двойное нажатие.
2. Воспроизведение/пауза — короткое нажатие. Режим фонограммы — двойное нажатие.
3. Предыдущая композиция — долгое нажатие. Уменьшить громкость музыки — короткое нажатие.
4. Следующая композиция — долгое нажатие. Увеличить громкость микрофона — короткое нажатие.
5. Убавить эхо — короткое нажатие.
6. Добавить эхо — короткое нажатие.
7. Уменьшить громкость микрофона — короткое нажатие.
8. Увеличить громкость микрофона — короткое нажатие.

ФУНКЦИИ ПОРТОВ

1. Зарядка колонки производится от входа Micro USB через кабель USB (в комплекте).
2. Устройство воспроизводит музыку в формате MP3 с карт памяти.
3. Устройство воспроизводит музыку в формате MP3 с USB Flash.
4. AUX разъем: воспроизведение звука с внешнего источника с помощью кабеля AUX.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Фонограмма

Для активации этого режима дважды нажмите кнопку 2 «**II**».
Композиция, воспроизводимая в этот момент, будет проигрываться без вокала.

Изменение голоса

Для активации режима изменения голоса дважды нажмите кнопку 1 «**Ф/М**».
После этого для выбора между вариантами изменения голоса нажимайте на кнопку 1 «**Ф/М**».

Эхо


С помощью кнопок 5, 6 «**ЭХО**» можно настроить необходимый уровень эффекта эхо.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Кабель питания USB
- Инструкция
- Аудиокабель AUX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Нажмите и удерживайте «**Ф/М**» 3 секунды, пока не загорится световой индикатор.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или любом другом устройстве, которое вы хотите подключить, найдите «BY 443-076», выполните сопряжение устройств.

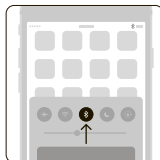

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» — «Bluetooth».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения. Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство со входом USB (в комплект не входит).
- Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером большего размера — в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.