

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"> Убедиться, что устройство включено. Перезагрузить устройство. Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшить расстояние до устройства. Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> Проверить настройки громкости на телефоне. Проверить, не находится ли устройство в беззвучном режиме.
Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> Проверить заряд аккумулятора, подзарядить наушники.
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"> Перезагрузить наушники.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 14 часов
Особенности	Встроенный микрофон с функцией ENC-шумоподавления. Игровой режим с моментальным откликом звука из игры без задержек. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона. Подключаемый кабель – возможность пользования как обычными проводными наушниками. Складной корпус.
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.1
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Сопротивление	32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 250 мАч
Вход подзарядки	USB-C, 5 В / 1 А
Время подзарядки	Около 3 ч
Кабель в комплекте	Type-C 5 В / 2 А, 100 см Аудиокабель «AUX» 3.5 мм Mini-Jack, 120 см MicroSD
Корпус:	
Вес изделия**	186 г
Материал	Пластик, металл, экокожа

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

BY Наушники беспроводные полноразмерные, 250 мАч, BT 5.1

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МРР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления и срок службы указаны на индивидуальной упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд, 2701, Нобл Райнзидл Сентер, № 1006 Фучжун Эрд Роуд, Фучжун Комьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Изготовлено в Китае.



 ORIGINAL

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ


Руководство по эксплуатации

арт. 443-026

Прочитайте и сохраните инструкцию.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

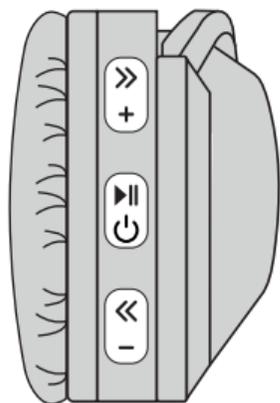

Короткое нажатие – следующая песня



Длинное нажатие – увеличение громкости



Короткое нажатие – воспроизведение/пауза



Длинное нажатие – включение/выключение

- **Двойное нажатие** – включение/выключение игрового режима (при активации вы услышите звуковой сигнал)

Звонки:

- 2 sec • **Длинное нажатие** – отклонить входящий вызов
- **Короткое нажатие** – начать/завершить вызов



Короткое нажатие – предыдущая песня



Длинное нажатие – уменьшение громкости



Слот **MicroSD** для карты памяти




Вход **USB-C** для подзарядки наушников



Гнездо **AUX** для аудиокабеля 3,5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Зажмите кнопку включения наушников (большая прямоугольная кнопка).
2. Включите на телефоне беспроводное соединение Bluetooth, найдите BY Groove в списке и подключите наушники.

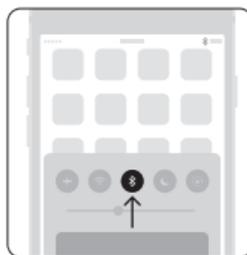

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве).



Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth». Выполните поиск доступных устройств.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 3 режима воспроизведения: Bluetooth, карта MicroSD, подключение к устройству с помощью кабеля 3,5 мм.
- В режиме Bluetooth можно принимать звонки.
- Аккумулятор наушников не используется при проводном подключении наушников через AUX к источнику аудиосигнала.
- Для воспроизведения с MicroSD просто вставьте карту в слот наушников.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников осуществляется с помощью кабеля USB. Для зарядки от сети 220 В используйте сетевое зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит).

Вставьте кабель штекером меньшего размера в гнездо наушников USB-C, а штекер USB – в соответствующий выход источника питания. Во время зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным светом, а после ее окончания погаснет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники – 1 шт.
- Кабель питания USB – 1 шт.
- Аудиокабель AUX – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.