

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Бритва аккумуляторная роторная

Арт. 489040

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

1. Защитный колпачок.
2. Внешние бреющие сетки бритвенной системы.
3. Крышка бреющего блока.
4. Бреющие головки.
5. Внутренний бритвенный блок.
6. Выключатель питания.
7. Корпус бритвы.
8. Индикатор заряда батареи.
9. Триммер.
10. Кнопка включения триммера.
11. Щётка для чистки.
12. Зарядный шнур.

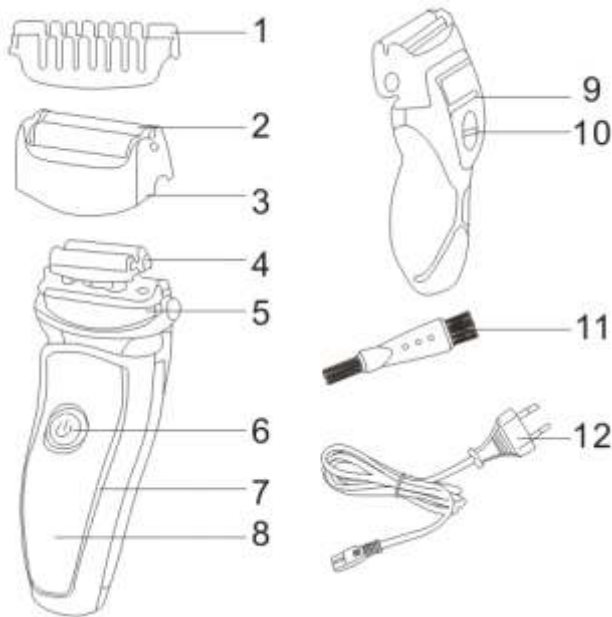

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы свыше 16 часов, в местах с температурой ниже 0°C и выше 40°C, а также под прямыми солнечными лучами, около нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
- Для подзарядки бритвы пользуйтесь только шнуром, входящим в комплект поставки.
- Держите зарядное устройство подальше от воды и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.
- Не храните зарядное устройство в таких местах, где оно может упасть в ванну или в раковину.
- Не надавливайте сверху на неподвижные сетки бреющих головок, во избежание их повреждения.
- Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **Не погружайте прибор в воду! Корпус данной бритвы водонепроницаемый! ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации необходима 12-часовая зарядка аккумуляторной батареи.
- Вставьте разъем зарядного шнура в гнездо зарядки с нижней стороны корпуса и включите в сеть, при этом загорится индикатор зарядки.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая.

Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.

- Снимите защитный колпачок
- Включите бритву выключателем.
- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.
- По окончании бритья выключите устройство выключателем, закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите бритву на хранение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за усами.

- Сдвиньте переключатель триммера по направлению вверх.
- Включите бритву выключателем.
- Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая усы или виски.
- Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз.

ОЧИСТКА И УХОД

- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.
- Используя кисточку, прочистите бреющий блок с внутренней и с наружной стороны, а также привод лезвий.
- Допускается промывка бреющего блока под струей теплой воды, не погружая корпус в воду.
- Полностью просушите бреющий блок, прежде чем его закрыть.
- Избегайте попадания воды в корпус электробритвы.
- После полного высыхания закройте бреющий блок, оденьте на него, защитный колпачок и уберите бритву на хранение. Один раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки.
- Очистка триммера.
- Очищайте триммер после каждого использования.
- Выключите электробритву.
- Очистите триммер с помощью кисточки, входящей в комплект поставки.
- Каждые шесть месяцев смазывайте триммер каплей масла для швейных машин или машинок для стрижки.

ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей. Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как это может привести к его порче.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данная бритва содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации.

Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из нее аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: AC 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность: 3Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.