LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7
скоростей

2 насадки
для взбивания теста

2 насадки
для замешивания теста

Миксер кухонный
с коробочкой
Арт. 269-012

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Функциональные элементы 2
2. Меры безопасности 2
3. Перед первым использованием 3
4. Эксплуатация прибора 4
5. Рекомендуемые скорости обработки продуктов 4
6. Хранение и техническое обслуживание 4
7. Требования по утилизации 5
8. Дата производства 5
9. Технические характеристики 5
10. Гарантийное обязательство 6

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Корпус
2. Переключатель скоростей, извлечение сменных насадок
3. Вентиляционные отверстия
4. Насадки-венчики
5. Насадки для замешивания теста

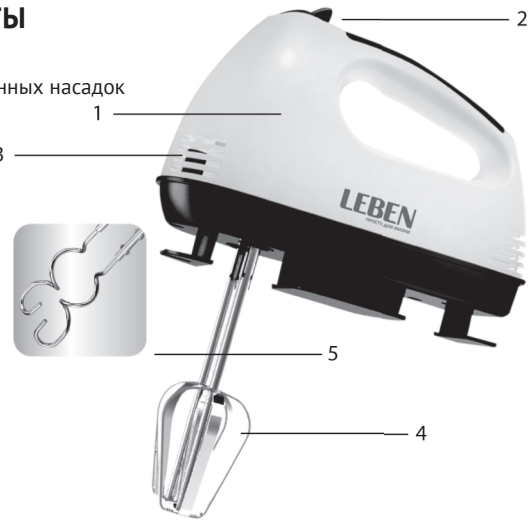

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другими деталями. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Храните прибор вдали от детей. Во время работы устройство должно располагаться на месте, недоступном для детей.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением. Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости корпус электроприбора с электродвигателем.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях, и не предназначено для профессионального использования.
- Миксер предназначен для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания яичных белков, жидкого теста для кексов или блинов. Запрещается использовать прибор для приготовления плотного теста (для тортов, булочек, хлеба и т. п.). Если вы будете использовать прибор для перемешивания более густых продуктов, он выйдет из строя вследствие перегрузки двигателя.
- Избегайте попадания жидкости в миксер. Для этого при перемешивании сначала установите регулятор скорости в положение минимальных оборотов (скорость 1). Для продолжения обработки продуктов постепенно переключайте рычаг на требуемую скорость.
- Запрещается работать миксером без перерыва более 15 минут. После работы в течение 15 минут необходим перерыв в работе миксера не менее 3 минут.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что рычаг переключателя находится в положении ВЫКЛ.
- Запрещается снимать насадки во время работы электроприбора.
- Не позволяйте пользоваться прибором людям с ограниченными возможностями или не имеющим соответствующего опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ВНИМАНИЕ!
Данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите инструкцию. Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь упаковочный материал. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью. Тщательно вымойте насадки в теплой воде с использованием моющего средства и насухо протрите. Электроприбор готов к использованию.

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Выберите подходящие насадки. Слегка поворачивая, вставьте сменные насадки в гнезда электроприбора до фиксации. Погрузите насадки миксера в чашу с продуктами. Выберите необходимую скорость. После того как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение ВЫКЛ. Извлекайте насадки из чаши только после их полной остановки.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

Скорость	Операция
1,2	Смешивание сухих ингредиентов
3,4	Приготовление подлив, соусов и овощного пюре
5,6	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов
7	Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста, а также для взбивания сливок, сухого молока с водой, белков и белков с желтками

Обращаем ваше внимание, что температура обрабатываемой смеси не должна превышать 80 °С.

Перед завершением работы, прежде чем извлекать продукты из емкости или снимать насадки, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

ВНИМАНИЕ!

Для снятия насадок переведите рычаг переключения скоростей на себя до упора (до отметки «ИЗВЛ.») и нажмите на кнопку.

ВНИМАНИЕ!

Электроприбор предназначен только для смешивания и взбивания.

6. ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.
- Для чистки насадок не используйте чистящие средства, которые могут повредить их поверхность.
- Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети, перед тем как его почистить и промыть.
- Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной салфетки, а насадки можно промыть водой с использованием специальных чистящих средств.

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 269-012 – миксер кухонный

Напряжение: 220–240 В

Частота: ~50 Гц

Максимальная мощность: 100 Вт

Класс защиты: II

Примечание: наши изделия постоянно обновляются и совершенствуются, поэтому между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN Миксер кухонный, 100 Вт, 7 скоростей, 4 насадки, с коробочкой

220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Юйао Совелл Электрик Эпплайнс Ко., Лтд (С. В. Электрик Эпплайнс Ко., Лтд). Адрес: 315400, № 12, 16 Хунцяо Роуд, город Юйао, провинция Чжэцзян, Китай.

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN* Миксер кухонный **Модель:** 269-012

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
   - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
   - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
   - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
   - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
   - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

https://leben-home.ru

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<table>
<tr><td colspan="3">Наименование товара:</td></tr>
<tr><td>Код товара:</td><td></td><td rowspan="3">Печать и подпись продавца:</td></tr>
<tr><td>Дата продажи:</td><td></td></tr>
<tr><td>Срок гарантии:</td><td>12 месяцев с момента продажи товара</td></tr>
</table>

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____ _____

(подпись, Ф. И. О. покупателя)