

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Максимальный

вес



Авто-

отключение



ЖК-

дисплей

Весы кухонные
Арт. 475-148



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ЖК-дисплей
- Максимальный вес: 5 кг
- Точность измерения: 1 г
- Индикация перегрузки и низкого заряда батареи
- Функция обнуления веса тары
- Автоотключение
- Индикация времени и температуры, таймер
- Питание: 1×CR2032
- Платформа из нержавеющей стали

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в соответствии с данной инструкцией.
3. Прибор не предназначен для промышленного использования.
4. Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
5. Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. **Внимание!** Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т. к. это может привести к их поломке. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
8. Предохраняйте прибор от падений, ударов и механических повреждений.
9. Во избежание повреждения тензодатчиков не бросайте на весы тяжелые предметы.
10. Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
11. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
12. Используйте весы на расстоянии как минимум 1,5 м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т. к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.
13. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус
2. Платформа для взвешивания
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка (I)/TARE (включение/обнуление веса тары)
5. Кнопка UNIT (выбор единиц измерения)

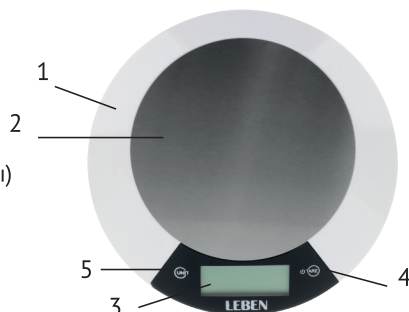

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

1. Индикация низкого уровня заряда элементов питания
2. Индикация окончания процесса стабилизации при взвешивании
3. Знак «минус»
4. Индикация функции обнуления веса тары
5. Индикация обнуления весов. Также на экране отображается выбранная единица измерения: kg – кг, oz – унция, lb – фунт, g – грамм



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите элемент питания в отсек на дне прибора, соблюдая полярность.
2. На экране весов высветится время.
3. Для установки текущего времени используйте кнопки, расположенные на дне прибора. По окончании установки текущего времени нажмите кнопку (I)/TARE для фиксации.
4. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность.
5. Нажмите кнопку (I)/TARE для включения весов, дождитесь, пока на дисплее отобразится «0» и символ № 7 (см. выше).
6. Нажимая на кнопку UNIT, выберите необходимую единицу измерения: kg – кг, oz – унция, lb – фунт, g – грамм.
7. Установите на платформу весов емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты. На дисплее отобразится вес емкости (вес тары).
8. Для вычитания веса тары нажмите (I)/TARE, значение веса обнулится, на дисплее появится символ № 9 (см. выше).
9. Снимите емкость с платформы, при этом на дисплее отобразится масса емкости с отрицательным знаком.
10. Положите продукт в емкость и поставьте на платформу весов, на дисплее отобразится только масса продукта, т.к. вес тары был обнулен.
11. После взвешивания нажмите кнопку (I)/TARE на несколько секунд для выключения весов, на дисплее отобразится текущее время.
12. Во время отображения времени нажмите кнопку UNIT для включения таймера. Вы можете отрегулировать значения таймера, используя кнопки на дне прибора.

Примечание! Точность измерений составляет 1 г, минимальный вес – 2 грамма. Весы предназначены для взвешивания не более 5 кг. При перегрузке весов на дисплее отобразится «EEEE».



ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

В режиме отображения времени нажмите кнопку UNIT на несколько секунд, на экране отобразится температура окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.
- Храните весы в сухом прохладном месте, в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

LEBEN Весы кухонные электронные, металл. платформа, макс. нагрузка 5 кг, питание CR2032

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Цзянсу Сэйнти Машинери Имп & Эксп Ко., Лтд. Адрес: Билдинг С, 21 Софтвер Авеню, Нанцзин, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.





ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы кухонные электронные

Модель: 475-148

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)