



Гарантийный талон
Действителен при заполнении

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.	
Подпись покупателя	

Корешок талона на гарантийный ремонт

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" " _____ 20__ г.
Исполнитель	

707-008



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением видеорегистратора New Galaxy.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Небольшой размер, не загромождает обзор
- Простой монтаж
- Легкая настройка
- Работа в автоматическом режиме, не отвлекает от управления ТС.
- Широкоугольная камера
- Функция циклической записи (при заполнении карты памяти происходит удаление самых старых фрагментов, а на их место записываются новые. Так происходит цикл за циклом)
- Запись на карту памяти формата micro SD, до 32 Гб (class 10 и выше)
- Встроенный микрофон и динамик
- Русифицированное меню

Внимание!

Встроенный аккумулятор предназначен для корректного завершения работы видеорегистратора и сохранения записей при отключении. Видеорегистратор может быть использован для автономной работы непродолжительное время (до 10 мин), однако рекомендуется использовать его только с подключением к сети питания.

Гарантия 1 год.


Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения и изменения комплектации без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Крепеж с присоской
- Инструкция

УПРАВЛЕНИЕ

- 1) Слот для карты памяти Micro-SD (не входит в комплект)
- 2) Кнопка «Вверх»
- 3) Кнопка «Меню»
- 4) Кнопка «Вниз»
- 5) Микрофон
- 6) Кнопка «Сброс до заводских настроек»
- 7) Кнопка питания
- 8) Кнопка «Захват»
- 9) Кнопка «Режим»
- 10) Кнопка «OK»
- 11) Разъем mini-USB
- 12) HDMI выход

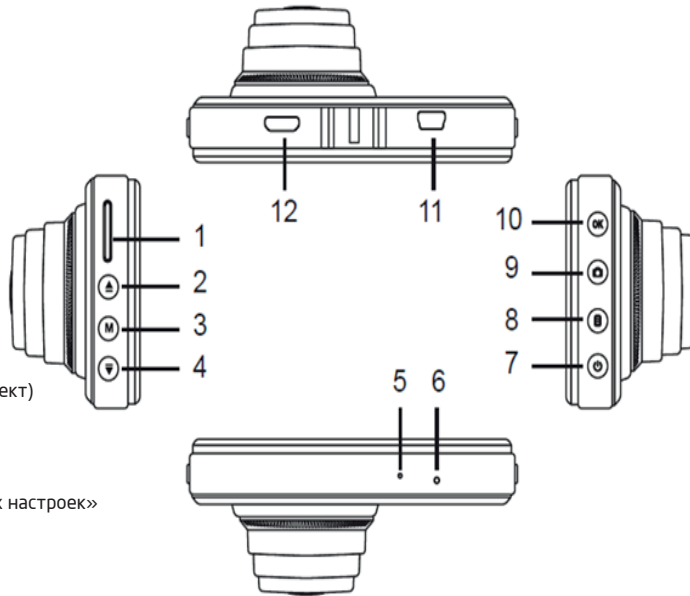

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

- 1) **Слот** для подключения карты памяти Micro-SD (не входит в комплект).
- 2) **Кнопка «Вверх»:**
-в меню - функциональная клавиша «Вверх»;
-во время съемки/в режиме ожидания - функция увеличения.
- 3) **Кнопка «Меню»:**
-короткое нажатие - вызов Меню;
-многократное короткое нажатие-переключение между настройками.
- 4) **Кнопка «Вниз»:**
-в меню - функциональная клавиша «Вверх»;
-во время съемки/в режиме ожидания - функция уменьшения.
- 5) **Микрофон** - запись звука.
- 6) **Кнопка «Сброс до заводских настроек»:**
В случае зависания устройства или по другой причине Вы можете произвести возврат к заводским настройкам нажав на эту кнопку скрепкой.
- 7) **Кнопка питания:**
- Длительное нажатие - ВКЛ/ВЫКЛ устройство;
-Короткое нажатие - ВКЛ/ВЫКЛ диод ночной съемки.
- 8) **Кнопка «Захват»:**
-Во время записи видео при нажатии этой кнопки на него будет установлена защита от удаления.
- 9) **Кнопка «Режим»:**
- Короткое нажатие - переключение между режимами Запись видео/Фотографирование/Галерея;
-Короткое нажатие во время записи видео - блокировка экрана.
- 10) **Кнопка «OK»:**
-В режиме видеосъемки короткое нажатие - Начало/Конец съемки;
-В режиме фотосъемки короткое нажатие - Сделать кадр;
-В меню - подтверждение.
- 11) **Разъем mini-USB:**
-При подключению к ПК - передача данных;
-При подключении к источнику питания - питание от него, зарядка устройства.
- 12) **HDMI выход** - Аудио и Видео-выход для подключения по HDMI кабелю.

ФУНКЦИИ:

-G-Сенсор - при столкновении с автомобилем - автоматически активирует включение видеорегистратора и запись. На снятые файлы будет автоматически установлена защита от удаления. Возможна настройка чувствительности: низкая, средняя, высокая.

-Автоотключение/Включение - При заведении автомобиля - автоматическое включение/выключение устройства.

Включение/выключение:

Для включения устройства зажмите кнопку включения, загорится синий индикатор.

Для отключения - зажмите кнопку включения, синий индикатор погаснет.

Внимание: видеорегистратор автоматически приостановит запись и выключится, если заряд батареи будет низким.

Режим записи видео:

Нажмите на кнопку «Режим» и перейдите в режим видеосъемки (в левом верхнем углу появится соответствующая иконка). Для начала записи видео нажмите на кнопку «OK».

Режим фотосъемки:

Нажмите на кнопку «Режим» и перейдите в режим фотосъемки (в левом верхнем углу появится соответствующая иконка). Для фотографирования нажмите на кнопку «OK».

Просмотр видео/фото:

Нажмите на кнопку «Режим» и перейдите в режим Галереи (в левом верхнем углу появится соответствующая иконка). Для начала записи видео нажмите на кнопку «OK».

Используйте кнопки «Вверх», «Вниз» для перемещения между файлами.

Для выбора файла нажмите кнопку «OK».

Настройки меню:

Короткое нажатие кнопки «Захват» - отображение списка пунктов. Для перемещения между пунктами используйте кнопки «Вниз» и «Вверх». Для выбора пункта, который нужно настроить - нажмите «OK».

Возврат в меню:

Нажмите кнопку «Меню» для возврата в него.

Настройки времени:

Нажатием кнопки «Захват» и перемещением по пунктам кнопкой «Вниз», дойдите до пункта «Настройка Дата/Время» и нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в него. Далее, нажатием кнопки «ОК» переходите между режимами: Год/Месяц/День/Час/Минута/Секунда и меняйте значения этих пунктов кнопками «Вверх» и «Вниз».

Режим USB:

Подключив кабель USB к компьютеру включите питание устройства. На экране появится выбор режимов:

1: Режим хранилища данных «Mass Storage»

Доступ к фото- и видеофайлам.

2: Режим веб-камеры «PC-Camera»

В этом режиме видеорегистратор можно использовать как веб-камеру компьютера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол обзора	160 градусов
Длина видеофайлов	1 мин, 3 мин, 5 мин
Формат видео	AVI
Видео разрешение	1080FHD 1920*1080, 720P 1280*720, WVGA 848*480 VGA 640x480
Функции	Автоотключение, G-сенсор
Языки	Русский, Английский, Китайский, Французский и проч.
Датчик движения	Вкл/Выкл
Поддерживаемые карты памяти	8 Гб-32 Гб (не ниже Класс 10, в комплект не входит)
Передача данных	USB - Mini USB кабель в комплекте, длина - 80см
Ёмкость аккумулятора	3.7В / 200мАч
Питание	5В/1А (зарядное устройство в комплекте, длина-3.4м)
Температура работы	10°С- 40°С

ФОРМАТИРОВАНИЕ

Позволяет провести форматирование новой карты памяти перед первым использованием или полностью очистить карту памяти в ручном режиме.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Уровень заряда батареи отображается следующим образом:



Полный заряд



Средний заряд



Слабый заряд



Низкий заряд

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Зарядка батареи осуществляется с помощью адаптера питания, входящего в комплект или с помощью компьютера, через USB кабель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Автомобильное зарядное устройство предназначено для обеспечения питания и заряда батареи через USB кабель. Внимание: Используйте зарядные устройства только с выходным напряжением 5 Вольт, иначе устройство может быть повреждено.

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

1. При установке карты памяти убедитесь в правильности установки. Если карта не вставляется, не следует прикладывать усилия, возможно повреждение карты или слота.
2. Используйте microSD карту не ниже класса 10.
3. Отформатируйте карту памяти.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Не читается карта памяти

Убедитесь в правильности установки карты памяти и отсутствии у нее внешних повреждений. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъеме для карты памяти.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОЛОС ИЛИ МЕРЦАНИЯ

Причиной может являться неверное значение фильтра мерцания. См. пункт частота света.

МУТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Мутное изображение может быть вызвано загрязнением объектива. Не трогайте объектив руками. Перед использованием проверьте его состояние. При необходимости используйте специальные средства очистки.

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА «НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ФАЙЛА»

При возникновении ошибки отформатируйте карту памяти.

НЕСТАБИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ВИДЕО/ПОТЕРЯ ЗАПИСАННЫХ ФАЙЛОВ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ

Проверьте карту памяти. Поддерживаются карты microSD не ниже класса 10 с объемом памяти до 32 Гб.

НЕВОЗМОЖНО НАЧАТЬ ЗАПИСЬ

Проверьте наличие свободного места на карте памяти. При необходимости отформатируйте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается вносить самостоятельные изменения в конструкцию видеорегистратора. Это может привести к частичной или полной поломке видеорегистратора. На такие поломки гарантия не распространяется.
- Избегать попадания жидкости
- Беречь от детей
- Запрещается производить самостоятельный ремонт устройства. Пользуйтесь услугами сертифицированных сервисных центров.
- Остерегайтесь вносить изменения в настройки, делать фото и т. д. при управлении ТС.
- Во избежание потери данных рекомендуется сохранять резервные копии на ПК или других носителях информации.
- Не нажимайте на дисплей и объектив пальцами
- Не допускайте воздействия высоких температур или длительного попадания прямых солнечных лучей.
- Оберегайте видеорегистратор от воздействия низких температур (ниже 0°С). Это продлит жизнь встроенного аккумулятора.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующие при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел. 8(017) 396-85-17. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Аусэк Лимитед, адрес: Е бьюлдинг, Цзянь Цзинь Индастриал парк, улица Дунхуань 2, район Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

