

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удаётся подключиться	• Убедиться, что устройство включено. • Перезагрузить устройство. • Удалить наушники из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	• Уменьшить расстояние до устройства. • Проверить наличие помех от других радиозлектронных устройств.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	• Проверить настройки громкости на телефоне. • Проверить, не находится ли устройство в режиме «Без звука».
Наушники не включаются	• Проверить заряд аккумулятора, подзарядить наушники.
Наушники не реагируют на нажатие кнопок	• Перезагрузить наушники.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 18 часов работы
Особенности	Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона. Подключаемый кабель - возможность пользования как обычными проводными наушниками. Поворотные чаши.
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 Дб
Сопротивление	32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 400 мАч
Вход подзарядки	Micro-USB, 5 В / 1 А
Время подзарядки	Около 3 ч
Кабель в комплекте	Micro-USB 5 В / 2 А, 100 см Аудиокабель «AUX» 3.5 мм mini-jack, 120 см
Корпус:	
Вес изделия**	170 г
Материал	Пластик, металл, экокожа

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.
** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

BY Наушники беспроводные накладные Classic, 3.7 В / 400 мАч, BT: 5.0, алюм. корпус, кожаное оголовье
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления и срок службы указаны на индивидуальной упаковке.
Производитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Изготовлено в Китае.



НАУШНИКИ
БЕСПРОВОДНЫЕ


Руководство по эксплуатации

арт. 410-044

Прочитайте и сохраните инструкцию.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

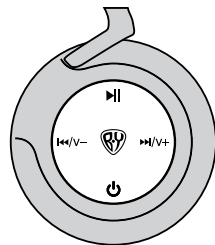

Длинное нажатие – включение/выключение



Короткое нажатие – предыдущая песня



Длинное нажатие – уменьшение громкости




Короткое нажатие – следующая песня



Длинное нажатие – увеличение громкости




Короткое нажатие – воспроизведение/пауза

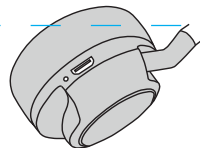

2 sec

Звонки:

- **Длинное нажатие** – отклонить входящий вызов
- **Короткое нажатие** – начать/завершить вызов
- **Двойное нажатие** – звонок на последний номер

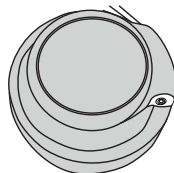


Micro-USB вход для подзарядки наушников




Гнездо AUX для аудиокабеля 3,5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- Зажмите кнопку включения наушников «».
- Включите на телефоне беспроводное соединение Bluetooth, найдите BY 410-044 в списке и подключите наушники.

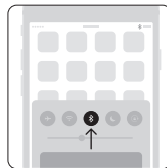

Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве).

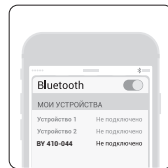

Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth». Выполните поиск доступных устройств.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2 режима воспроизведения: Bluetooth, по 3,5 мм аудиокабелю.

В режиме Bluetooth можно принимать звонки.

Аккумулятор наушников не используется при проводном подключении наушников через AUX к источнику аудиосигнала.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников производится с помощью USB кабеля. Для зарядки от сети 220 В используйте сетевое зарядное устройство с USB выходом (в комплекте не идет). Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в Micro-USB гнездо наушников, а USB штекер – в USB выход источника питания. В момент зарядки индикатор на наушниках будет гореть красным, а после окончания зарядки погаснет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Беспроводные наушники – 1 шт.
- USB кабель питания – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Аудиокабель AUX – 1 шт.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.