

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



180°
раскрытие



Антипригарное
покрытие



Индикация
нагрева

Гриль электрический
Арт. 288-027



ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гриль электрический предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для приготовления пищи. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мощность: 2000 Вт
- Размер панелей: 280×230 мм
- Антипригарное покрытие
- Световой индикатор питания
- Световой индикатор нагрева
- Фиксация закрытия крышки
- Степень защиты: IP20
- Класс защиты: I
- Напряжение: 220-240 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гриль электрический
2. Поддон для жира
3. Руководство по эксплуатации
4. Упаковка

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Рукоять
3. Верхний корпус
4. Кнопка фиксации высоты
5. Кнопка открытия на 180°
6. Нижний корпус
7. Регулятор температуры
8. Индикатор готовности
9. Индикатор питания
10. Антипригарная поверхность

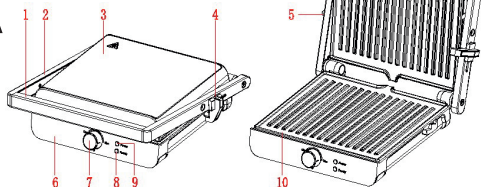

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10 до +45 °С.

Относительная влажность: 10-80%.

Температура хранения: от +5 до +70 °С.

Относительная влажность при хранении: 10-80%.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.



- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения — 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности возгорания необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании-импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки.
- Подключение устройства к источнику питания и отключение производите только сухими руками.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежности.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала переведите регулятор температуры в положение «О». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.
- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие дождя, мороза и прямых солнечных лучей.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур в воду.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на него брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора.



Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первое использование

Перед первым использованием устройства произведите цикл нагрева без продуктов. Для этого обрабатывайте нагревающуюся панель небольшим количеством масла и включите прибор. Возможно появление легкого запаха и незначительного количества дыма. Отключите устройство после 10 минут работы в закрытом состоянии. Дайте прибору остыть и произведите очистку панелей.

Приготовление пищи

1. Установите прибор на ровную термостойкую поверхность.
2. Слегка смажьте панели прибора маслом.
3. Подключите прибор к электросети. Загорится красный световой индикатор питания.
4. При помощи регулятора установите нужную температуру нагрева. Для приготовления мяса, птицы температура должна находиться ближе к максимальной (MAX), для морепродуктов, колбасок и бутербродов — средней, для грибов и овощей — ближе к минимальной (MIN).
5. Дождитесь нагрева панелей. Когда устройство будет готово к работе, зеленый индикатор погаснет.

Внимание! Не выкладывайте продукты до того, как погаснет зеленый индикатор.

6. Откройте крышку и аккуратно выложите продукты на нижнюю панель.
7. Плотно закройте крышку. Время приготовления индивидуально и зависит от типа, формы, размера, количества продукта, а также необходимой степени его прожарки.
8. После приготовления продукта откройте крышку и извлеките готовое блюдо при помощи кухонной лопатки.

Внимание! Для снятия и переворачивания пищи подходят только деревянные и пластиковые лопатки, выдерживающие высокие температуры. Металлические аксессуары могут повредить антипригарное покрытие.

9. После использования переведите регулятор температуры в положение «0» и отключите прибор от электросети.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Не используйте для очистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- После каждого использования обязательно тщательно очищайте рабочие поверхности прибора.
- Удалите крошки и остатки продуктов при помощи пластиковой или деревянной лопатки.
- Очищайте поверхности и корпус прибора, используя влажную мягкую ткань или губку с добавлением нейтрального моющего средства.
- После очистки насухо протрите прибор или дайте ему просохнуть при открытой крышке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте в закрытом положении. Переведите фиксатор крышки в положение «Закрыто», чтобы избежать ее случайного открытия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую влажную ткань и высушите его мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При повреждении шнура питания типа Y во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.
- При возникновении любых неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегают ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства составляет **3 года** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Изготовитель предоставляет гарантию на срок **12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструктивных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно, и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупатель должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 288-027 – Гриль электрический

Напряжение: 220–240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 2000 Вт



Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Класс защиты: 1. Энергоэффективность: В. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нингбо Кеши Электрикал Апплайнс Кампани Лтд. Адрес: 39 Линпу Индустри Зон, Линшан Таун, Юяо Сити, Нингбо, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Гриль электрический

Модель: 288-027

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)



Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

<i>Наименование, модель</i>	
<i>Серийный номер изделия</i>	
<i>Принят</i>	" " 20 г.
<i>Исполнитель</i>	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф. и. о. руководителя ремонтного предприятия)