

12. СЕРТИФИКАЦИЯ


FORZA TWS Наушники SnowPods внутриканальные, 30/150 mAh, индикация уровня заряда наушников, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА TOPГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МРР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, район Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.




16

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

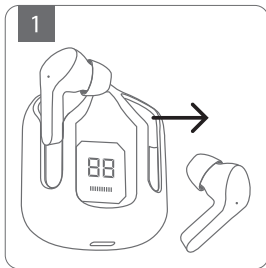

Извлеките наушники из футляра.

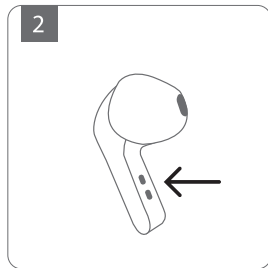

Отклейте защитную пленку с контактов каждого наушника и верните наушники в футляр.

2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-273

BY SnowPods

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

11. НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

15


8. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Наушники не реагируют на нажатие кнопки	5	- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. - Повторить шаги из пункта 1.
Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу	6	- Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY SnowPods, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним. - Зажмите тач-кнопку на каждом наушнике на 5 секунд до звукового уведомления POWER OFF, верните наушники в футляр, через 5 секунд можно достать наушники из футляра и они будут соединены в пару.
Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников	7	- Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время. - Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно	8	- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

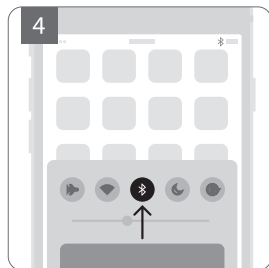


Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

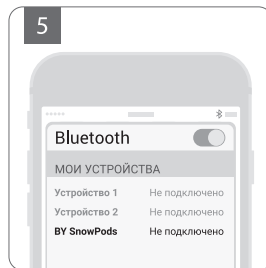

Выполните поиск доступных устройств.

4

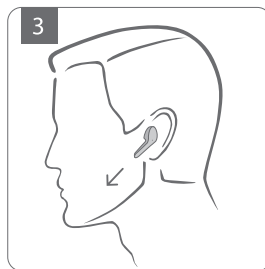

Вставьте наушники в уши.

Они должны включиться автоматически – вы услышите голосовой сигнал POWER ON. Убедитесь, что наушники вставлены плотно.

Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3

8. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	1	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. - Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. - Перезагрузить наушники (выключить-включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	2	- Убедиться, что наушники включены. - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	3	- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники не включаются	4	- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. - Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

13

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB-штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12


2. УПРАВЛЕНИЕ



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

2 sec ●		Голосовой помощник Зажмите тач-кнопку на 2 секунды
●	▶ II	Воспроизведение/пауза Однократное касание любого наушника
L ● ● ●	▶▶	Следующий трек Трехкратное касание левого наушника
R ● ● ●	◀◀	Предыдущий трек Трехкратное касание правого наушника
● ●	🔊+	Увеличить громкость Двукратное касание левого наушника
● ●	🔊-	Уменьшить громкость Двукратное касание правого наушника
●	📞	Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
—	📞×	Отклонить/завершить входящий вызов Длинное нажатие любого наушника

6

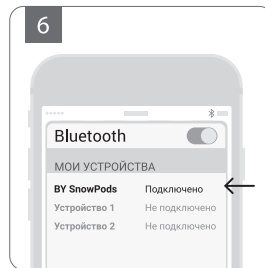

Выберите наушники **BY SnowPods** из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*	
Работа от аккумулятора	До 3 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 15 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.1
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник – 3.7 В/30 мАч Футляр – 3.7 В/150 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия*	22 г
Материал	Пластик

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 пара



КАБЕЛЬ TYPE-C – 1 штука



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч.

Во время зарядки наушников LED-индикатор на наушниках светится красным светом, а на футляре – синим.

Когда наушники полностью зарядятся, LED-индикаторы на наушниках и футляре погаснут.

Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников осуществляется через кабель USB, входящий в комплект, и занимает порядка 1,5 ч. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с USB-выходом (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, штекером большего размера – в источник питания. Цифровой LED-индикатор будет показывать процесс зарядки, по окончании зарядки индикатор погаснет.




Гнездо зарядки футляра

Кабель Type-C для подзарядки наушников

8

3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ


НАУШНИК

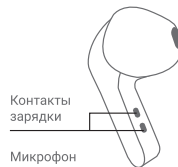

Контакты зарядки

Микрофон

ФУТЛЯР

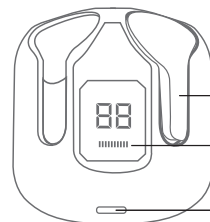


Тач-кнопка сенсорного управления

LED-индикатор футляра

Гнездо зарядки футляра

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

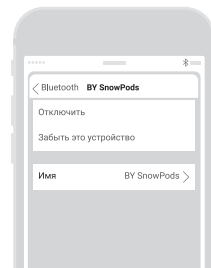

Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «BY SnowPods» и введите новое имя.



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9