



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации

УМНЫЕ ЧАСЫ WAYKE

Арт. 450-080

Перед первым использованием
ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.



Умные часы BY WAYKE — это современное электронное устройство, подключаемое к смартфону по технологии Bluetooth. С помощью умных часов можно отслеживать пройденное расстояние, расход калорий, уровень физической активности и состояние пользователя. Устройство позволяет получать и выводить на экран информацию о звонках и сообщениях, поступающих на смартфон. Перед началом использования убедительно просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Внимание! Устройство не является медицинским: результаты измерений физиологических параметров не могут использоваться для постановки диагноза и носят информационный характер.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Умные часы
2. Наручный ремешок
3. Кабель для зарядки устройства
4. Инструкция по эксплуатации

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



1. Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
2. Избегайте попадания влаги внутрь устройства.
3. Избегайте механических повреждений устройства.
4. Не используйте устройство с признаками механических повреждений, при попадании влаги внутрь устройства и других неисправностях.
5. Для подключения устройства используйте только кабель, поставляемый в комплекте.
6. Не разбирайте устройство, это приведет к отказу в гарантийном обслуживании.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внешний вид устройства с информацией о расположении органов управления, интерфейсов и других наиболее важных элементов представлен на рисунке (стр. 5).

Для включения умных часов нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд. Для включения подсветки экрана нажмите функциональную кнопку. При бездействии подсветка экрана автоматически выключится через 5 секунд. Для перемещения по страницам меню устройства используйте функциональную кнопку.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ

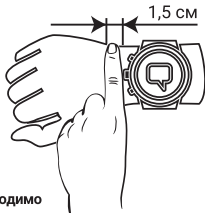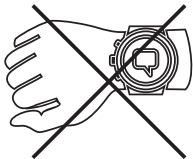

Важно! Для использования всех функций часов необходимо следить, чтобы они плотно прилегли к руке.

Для входа в меню используйте длительное нажатие функциональной кнопки. Для выключения устройства с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. Далее нажимайте функциональную кнопку до перемещения к опции выключения устройства. Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для выключения устройства.



4. ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Умные часы имеют встроенный аккумулятор. Батарея в приобретенных вами часах может быть разряжена, перед первым использованием рекомендуем зарядить устройство. Для этого необходимо вставить один конец USB-кабеля в USB-разъем адаптера питания (не входит в комплект поставки), другой конец кабеля подсоединить к контактам для зарядки умных часов. Затем подключить адаптер питания к электросети.

Также для зарядки умных часов можно использовать USB-порт компьютера. Процесс зарядки будет отображаться на экране смарт-часов.

Важно! Используйте кабель, поставляемый в комплекте с устройством. При использовании неоригинальных кабелей зарядка может выполняться медленно или не выполняться вообще. Нагревание поверхности устройства в процессе зарядки считается допустимым и не свидетельствует о его неисправности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА АДАПТЕР ПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА


Установите на ваш смартфон мобильное приложение FitPro, отсканировав QR-код, или найдите приложение в Google Play Market / App Store.

Для iPhone, iPad



Для Android



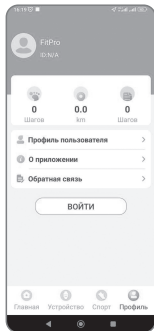


Для включения умных часов нажмите и удерживайте функциональную кнопку.

Активируйте функцию Bluetooth на вашем смартфоне. Затем откройте мобильное приложение FitPro, перейдите в раздел «Устройство» и выберите «Поиск и подключение устройств», далее из списка найденных устройств выберите умные часы и нажмите «Установить соединение». Если подключение прошло успешно, произойдет автоматическая синхронизация даты и времени.

После установки соединения мобильное приложение запомнит устройство и будет автоматически подключаться к нему при запуске мобильного приложения или работать в фоновом режиме.

ВАЖНО! Для использования всех функций устройства необходимо дать соответствующие разрешения в операционной системе.

Внимание! Некоторые модели смартфонов не поддерживают фоновое обновление данных и уведомления по Bluetooth. В этом случае необходимо изменить настройки уведомлений и управления доступом на смартфоне.

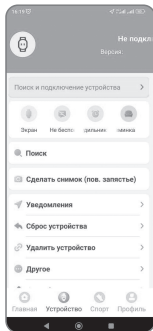

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для входа в главное меню нажмите функциональную кнопку. На экране будет отображаться текущее время, дата, день недели, уровень заряда батареи.

Для выбора формата отображения времени нажмите и удерживайте нажатой функциональную кнопку, пока не поменяется формат времени.

ШАГОМЕР

Данная функция автоматически записывает информацию о количестве пройденных шагов за день или за все время наблюдений. На основе данных о количестве сделанных шагов рассчитывается пройденное расстояние, а также количество сожженных калорий. Для отображения данных шагомера нажимайте функциональную кнопку до появления соответствующего раздела меню.

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА, АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СТЕПЕНИ НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ

Войдите в соответствующий раздел меню, через несколько секунд на экране умных часов отобразится информация о пульсе, артериальном давлении и степени насыщения крови кислородом. Для повторного измерения, находясь в текущем разделе меню, нажмите и удерживайте функциональную кнопку. Результаты измерения будут обновлены. После синхронизации с мобильным приложением результаты измерений можно посмотреть на смартфоне.

Внимание! Данная функция на умных часах производится расчетными алгоритмами, для точной диагностики используйте профессиональное медицинское оборудование.

РЕЖИМ «СПОРТ»

Данный режим позволяет отслеживать время начала и окончания физической активности, контролировать продолжительность тренировки и количество потраченных калорий. **Доступные режимы:** ходьба, прыжки со скакалкой, приседания. Для отображения режима «Спорт» на экране устройства нажимайте функциональную кнопку до появления соответствующего раздела меню. Для входа в раздел «Спорт» используйте длительное нажатие функциональной кнопки. Для переключения между доступными режимами используйте кратковременное нажатие.

МОНИТОРИНГ СНА

Когда вы засыпаете, устройство автоматически переходит в режим мониторинга сна. В данном режиме устройство записывает данные о продолжительности сна, определяет его фазы.

Посмотреть и проанализировать информацию о сне можно в мобильном приложении после синхронизации данных.

Важно! Информация о сне обновляется утром, после того как шагомер зафиксирует как минимум 200 шагов. По умолчанию режим мониторинга сна включается в 22.00.

ФУНКЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Устройство оповещает пользователя о входящих SMS-сообщениях и других уведомлениях, поступающих на смартфон.

При получении нового уведомления устройство завибрирует и включит подсветку экрана. Функцию вибрации можно отключить в мобильном приложении. Тогда при получении уведомлений будет включаться только подсветка экрана. Для отключения вибрации откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем выберите пункт «Другое», далее напротив пункта «Вибрация» передвиньте ползунок в соответствующую позицию.

Для просмотра сообщения войдите в соответствующее меню. Устройство хранит информацию о последних трех уведомлениях, полученных со смартфона. Для настройки уведомлений откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем выберите пункт «Уведомления» и активируйте необходимые настройки.

Важно! Для получения уведомлений необходимо разрешить мобильному приложению работать в фоновом режиме и получать уведомления. Между устройством и смартфоном должно быть установлено соединение!

УВЕДОМЛЕНИЯ О ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ

Если в мобильном приложении включена данная функция, при входящем звонке умные часы начнут вибрировать, а на экране отобразится имя или номер звонящего абонента.

Внимание! Необходимо разрешить мобильному приложению доступ к адресной книге.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ВХОДЯЩЕМ SMS-СООБЩЕНИИ

Если в мобильном приложении функция включена, при получении SMS-сообщения смарт-часы начнут вибрировать, включится подсветка экрана.

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ (СБРОС)

При выборе данной функции будет осуществлен сброс настроек и удаление всех данных с устройства. С помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. Далее

нажимайте функциональную кнопку до перемещения к опции «Сброс». Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для сброса настроек. Также сбросить настройки устройства можно, выбрав соответствующий пункт меню в мобильном приложении.

ФУНКЦИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ

Убедитесь, что между устройством и смартфоном установлено подключение, откройте мобильное приложение и выберите в главном меню пункт «Сделать снимок». Наведите камеру на объект. Затем нажмите функциональную кнопку на устройстве или встряхните руку с часами.

ФУНКЦИЯ ПОИСКА СМАРТФОНА

Если между устройством и смартфоном установлено подключение, с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Поиск смартфона», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку. При обнаружении смартфон оповестит вас сигналом.

ФУНКЦИЯ ПОИСКА

Если между устройством и смартфоном установлено подключение, откройте мобильное приложение, далее выберите пункт «Устройство» => «Поиск». При этом умные часы завибрируют.

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О БЕЗДЕЙСТВИИ

Если вам приходится часто находиться в малоподвижном состоянии, вы можете

активировать в мобильном приложении данную функцию и установить временной интервал, по прошествии которого смарт-часы напомнят о необходимости размяться.

ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА ПРИ ПОДНЯТИИ РУКИ

Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем нажмите кнопку «Экран» и активируйте функцию.

ФУНКЦИЯ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Для временного отключения уведомлений откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем нажмите кнопку «Не беспокоить» и введите временной интервал, в течение которого вы не хотите получать уведомления со смартфона.

БУДИЛЬНИК

Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем нажмите кнопку «Будильник» и установите необходимое время. После установки будильника данные будут синхронизированы с умными часами. Вы можете установить в мобильном приложении до 8 будильников.

Важно! Между устройством и смартфоном должно быть установлено соединение в приложении.

7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер дисплея	1.3 дюйма
Разрешение экрана	240×360
Тип экрана	TFT, цветной
Процессор	HS6620C
Батарея	150 мАч Li-Pol
Время работы	до 10 дней*
Ток зарядки	5 В-100 мА
Версия BT	4.0
Поддерживаемые системы	Android 5.0 и выше / iOS 9.0 и выше
Условия эксплуатации	от +5 до +35 °C
Наличие пульсометра	да
Наличие вибромотора	да
Степень влагозащиты	IP65
Название приложения	FitPro

* Время работы зависит от интенсивности использования устройства

8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Не удается обнаружить устройство или установить соединение

- Убедитесь, что на смартфоне включена функция Bluetooth. Положите устройство и смартфон рядом друг с другом и попробуйте установить соединение снова.
- Убедитесь, что на смартфоне используется поддерживаемая устройством версия ОС Android / iOS.
- Проверьте в настройках смартфона, что мобильному приложению предоставлены необходимые разрешения.
- Убедитесь, что батарея устройства полностью заряжена, а устройство включено.

Устройство не включается

- Батарея разряжена. Необходимо зарядить устройство.

Не удается подключить устройство к смартфону

- Убедитесь, что устройство включено, а на смартфоне включена функция Bluetooth.

Смартфон обнаружил устройство, но не удается установить подключение

- Выключите и включите устройство.

В мобильном приложении не отображается информация о подключении устройства или отображена информация о разряженной батарее

- Необходимо удалить и подключить устройство заново.

В мобильном приложении не отображаются данные

- Необходимо обновить данные в приложении вручную.

9. ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подносите часы к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам персонального использования. При необходимости и по требованию персонала отключайте их в медицинских учреждениях.
- Держите устройство подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.
- Не роняйте часы и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к полному выходу устройства из строя.
- Устройство не предназначено для детей младшего возраста в связи с наличием мелких деталей и риском удушья. Оно может быть повреждено при неаккуратном использовании, осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке. Намокание или попадание воды в часы или на их элементы не является гарантийным случаем.
- Никогда не производите чистку устройства при помощи каких-либо химикатов или моющих средств, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.
- Не используйте и не заряжайте часы в помещениях с повышенной влажностью или высоким содержанием пыли.
- При зарядке устройства используйте только кабель, поставляемый в комплекте.

Избегайте повреждений кабеля, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных кабелей, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.

- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь зарядного устройства влажными руками во время зарядки.
- Не оставляйте часы в местах с повышенной или пониженной температурой. Если устройство длительное время находится под воздействием прямого солнечного света, в его работе могут возникнуть проблемы.
- Диапазон температуры хранения: от -30 до +60 °C.
- Диапазон рабочих температур: от +5 до +35 °C при нормальной влажности.
- Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешних воздействий.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой: воздействием высоких или низких температур, попаданием влаги, химических, сыпучих веществ или насекомых.
- При наличии механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.
- Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.

10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Во избежание поломки не вскрывайте часы. Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его. Отходы, образующиеся при утилизации изделия, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделия необходимо транспортировать только в заводской упаковке. Допускается перевозка любым транспортом при условии защиты от механических и атмосферных воздействий.

12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Следует соблюдать действующие правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, в том числе программного и аппаратного обеспечения.

13. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание и отсоединить все аксессуары. Используйте антистатическую мягкую салфетку для очистки устройства или аксессуаров. Не используйте порошковые очистители, химические вещества или моющие средства, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведет к отказу в гарантийном обслуживании. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Характеристики устройства, указанные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. Работа некоторых функций устройства зависит от установленного программного обеспечения, производительности и настроек провайдера сетевых услуг и может отличаться от описания в данном руководстве.

Компания не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, возникшие при доставке, при использовании или в связи с использованием данного материала или технического устройства. Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности для правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства.

Срок службы данного изделия: 1 год. Гарантийный срок: 1 год.

Настоящее руководство является собственностью компании. Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей руководства в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем руководстве, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

WY Умные часы Wayke, пульс, шагомер, кислород, будильник

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Трейдмарк», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, e-mail: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, этаж 2, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, e-mail: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай. Срок службы не ограничен. Гарантия: 1 год. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке изделия.



