

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- AA** Тип
батареек
-  2 сменные
насадки
-  Эргономичный
дизайн
- 6500** Движений
в минуту
- 150** Минут
работы



Зубная щетка
электрическая
Арт. 263-021



Благодарим вас за выбор продукции LEBEN.

Данная зубная щетка предназначена для индивидуальной гигиены полости рта и рекомендуется для детей с 3 лет.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства и сохраните ее.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Информация по технике безопасности.....	2
2. Описание устройства	3
3. Правила эксплуатации прибора	3
4. Установка элементов питания.....	4
5. Установка и снятие насадки	5
6. Использование	5
7. Правильная чистка зубов.....	6
8. Уход и хранение	7
9. Технические характеристики	7
10. Устранение ошибок и неисправностей	7
11. Утилизация	8
12. Гарантийное обязательство	9


1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если у вас наблюдается одно из следующих состояний:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная периодонтальная или стоматологическая хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с проблемами ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у вас наблюдается кровоточивость десен после недели использования данной зубной щетки.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.



- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Дети должны использовать зубную щетку только под присмотром взрослых.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

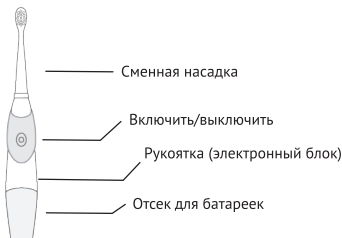

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно, старайтесь не касаться их пластиковыми деталями щетки – только щетиной.
- Не задерживайте щетку на одной области слишком долго.
- Используйте только элементы питания, указанные в данной



инструкции. При установке батареек соблюдайте полярность.


- Извлекайте элементы питания, если не собираетесь пользоваться зубной щеткой в течение длительного времени (от трех месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Потяните вниз крышку батарейного отсека и снимите ее.
2. Установите одну алкалиновую батарейку типа АА таким образом, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) контакты совпадали с полярностью, указанной в отсеке для элементов питания.

Примечание: перед тем как вставлять батарейки, насухо вытрите руки и корпус зубной щетки.

3. Плотно закройте крышку батарейного отсека. Если отсек для элементов питания закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.





Примечания:

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Заменяйте батарейки, когда движения щетки станут более слабыми.
- Рекомендуем использовать алкалиновые (щелочные) элементы питания типа АА.
- Батарейки могут испортиться, если они не используются в течение длительного времени. В таком случае извлекайте их из устройства.

5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

1. Поверните сменную насадку на 90 градусов вправо (1).
2. Надавите насадкой на вал (2).
3. Поверните головку щетки на 90 градусов влево так, чтобы щетинки были обращены в ту же сторону, что и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Проверьте надежность фиксации сменной насадки на щетке (4).



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость.

Примечание: чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только тогда, когда она находится в ротовой полости.



2. Включите питание, нажав кнопку ВКЛ. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками и медленно перемещайте головку щетки. Таким образом произведите чистку всех зубов.
3. Рекомендованное время чистки зубов – не менее 2 минут. Завершив чистку, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку ВЫКЛ.
4. Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните остатки воды.


7. ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

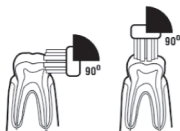

Поверхность зуба и окклюзионная поверхность: во время чистки держите щетку под углом 90° к поверхности зуба.



Граница между зубом и десной: во время чистки держите щетку под углом 45° к поверхности зуба.

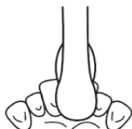

Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов: вертикально прижимайте головку щетки к зубам и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения каждого зуба.



8. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте. После каждого использования промывайте щетину водой.
- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.
- Не погружайте щетку в воду.
- Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин и растворитель. Это может привести к повреждению устройства.
- Храните щетку в недоступном для детей месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте насадку не реже одного раза в три месяца.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: электрическая зубная щетка LEBEN

Источник питания: один элемент питания типа AA

Мощность: 3,5 Вт

Количество совершаемых звуковых движений в минуту: 6500

Материал: ABS

Частота: 17000 ударов в минуту

Мощность: 3,5 Вт

Уровень шума: 55 дБ

Размер: 184×23×23 мм

Вес: 33 г (без учета батареи)

Водонепроницаемость: IPX6

Время работы: 150 минут (стандартное время использования – около 2 минут), 40 дней



Внабор для чистки зубов входят:

- рукоятка (электронный блок) щетки;
- 2 сменные насадки;
- руководство по эксплуатации.

10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала работать, возможно, ваши батарейки разрядились. Замените их. Если после замены батарей зубная щетка по-прежнему не работает, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. Обратитесь в отдел гарантийного обслуживания компании.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Данный прибор не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами, его необходимо сдать в специализированный пункт для последующей переработки. За более подробной информацией обратитесь в органы местной власти. Соблюдая правила утилизации электрического и электронного оборудования, вы защищаете окружающую среду от вредных воздействий.

LEBEN Электрическая зубная щётка, 3,5 Вт, 1×AA не в комплекте, 2 насадки в комплекте

Жесткость: средняя. Материал ручки: полипропилен. Материал щетины: нейлон.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 12 месяцев. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17.

Изготовлено в Китае. Изготовитель: Чжухай Хонлон Девелопмент Ко., Лтд, 2 флор, Нанли Билдинг, 2372 Мейхуа Си Роуд, Чжухай, 519075, Китай.





12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Электрическая зубная щетка

Модель: 263-025

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

LEVEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Данные о произведенном ремонте



Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта/ АСЦ.....
Место печати продавца.....



Данные о произведенном ремонте



Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта/ АСЦ.....
Место печати продавца.....



Изделие.....Модель.....

Серийный №.....

Дата продажи.....

Фирма, продавец.....

Подпись продавца.....

Печать продавца.....

Покупатель.....

Адрес.....

Телефон.....

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

LEVEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Данные о произведенном ремонте

✂ **Модель**.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта/ АСЦ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂ **Модель**.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта/ АСЦ.....
Место печати продавца.....

Изделие..... **Модель**.....

Серийный №.....

Дата продажи.....

Фирма, продавец.....

Подпись продавца.....

Печать продавца.....

Покупатель.....

Адрес.....

Телефон.....

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.