

13. СЕРТИФИКАЦИЯ


BY Наушники беспроводные TWS Blade, 30/450 мАч, металлический корпус

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко, Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.




16

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

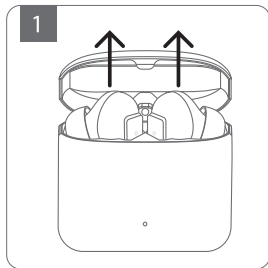

Извлеките наушники из футляра

2

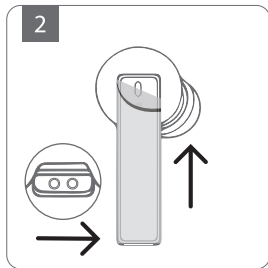

Отклейте защитную пленку с внешней поверхности и контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-216

BY Blade

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т.д.

15

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Наушники не реагируют на нажатие кнопок 5	- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. - Повторить шаги из пункта 1.
Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу 6	- Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Blade — наушники необходимо предварительно соединить «в пару», а только после этого подключаться к ним. - Уберите наушники в футляр и удалите их из списка Bluetooth устройств. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.
Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников 7	- Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время. - Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно 8	- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

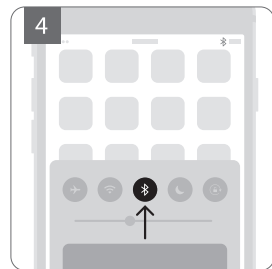


Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» — «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

4

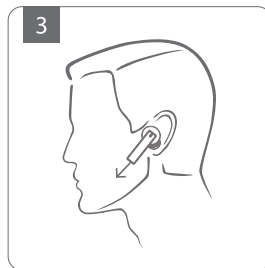

Вставьте наушники в уши. Они должны включиться автоматически — вы услышите голосовой сигнал «Питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически — при извлечении их из футляра, а выключение — после возврата в футляр.

3

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/воспроизведение останавливается 1	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. - Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств. - Перезагрузить наушники (выключить-включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
Не получается найти наушники в списке устройств, либо не удается подключиться 2	- Убедиться, что наушники включены. - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится 3	- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники не включаются 4	- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. - Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.


13

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня — это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

2. УПРАВЛЕНИЕ




2 sec ●		Голосовой помощник Зажмите тачкнопку на 2 секунды
●	▶ II	Воспроизведение/пауза Однократное касание любого наушника
R ●●	▶▶	Следующий трек Двукратное касание правого наушника
L ●●	◀◀	Предыдущий трек Двукратное касание левого наушника
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника

ВНИМАНИЕ: Поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6

6

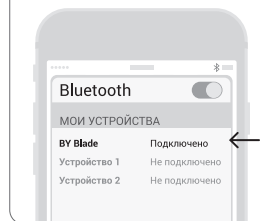

Выберите наушники BY Blade из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*	
Работа от аккумулятора	До 4 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 24 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.1
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 Дб
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц


* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

Питание:	
Ёмкость аккумулятора	Наушник - 3.7 В/30 мАч Футляр - 3.7 В/450 мАч
Вход подзарядки	TYPE-C
Кабель в комплекте	TYPE-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия*	70 г
Материал	Металл

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ




НАУШНИКИ – 2 штуки



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСАДКИ



TYPE-C КАБЕЛЬ – 1 штука

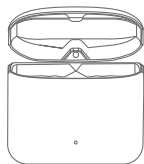

ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников


Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч. Во время зарядки наушников LED-индикатор на наушниках и футляре светится красным светом. Когда наушники полностью зарядятся, LED-индикаторы на наушниках и на футляре погаснут.

Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится через идущий в комплекте USB кабель и занимает порядка 1,5 ч.

Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с USB выходом (в комплекте не идет).

Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а USB штекер большего размера – в источник питания. LED-индикатор замигает красным светом. Когда футляр полностью зарядится, LED-индикатор загорится зеленым светом.

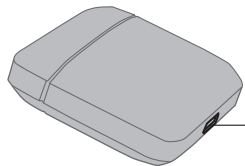

Гнездо зарядки
футляра



Type-C кабель
для подзарядки
наушников

8


3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

НАУШНИК

Тач-кнопка
сенсорного
управления

Микрофон


Контакт зарядки



ФУТЛЯР

LED-
индикатор
футляра

Гнездо
зарядки
футляра

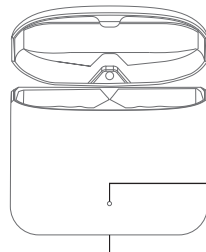


7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Изменение имени устройства.

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» - «Bluetooth» - выберите «BY Blade» и введите новое имя.

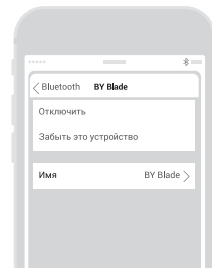

ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9