

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



До 4 часов
непрерывной работы

4

Насадки
для различной длины
стрижки



Защита
от перегрева корпуса

**Машинка
для стрижки волос,
10 Вт
Арт. 251-061**

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.

В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности.....	2
2. Описание.....	3
3. Подготовка к работе.....	3
4. Выравнивание лезвий.....	3
5. Рекомендации по стрижке.....	3
6. Эксплуатация.....	4
7. Очистка и уход.....	6
8. Требования по утилизации.....	7
9. Возможные неисправности и способы их устранения	7
10. Технические характеристики.....	7
11. Дата производства.....	7
12. Гарантийное обязательство.....	8

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваша машинка для стрижки оснащена евровилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
- Никогда не используйте машинку рядом с ванной или раковиной, наполненной водой.
- В случае если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не погружайте руки в воду!
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекося лезвий, то выровняйте их.
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой или поврежденными лезвиями.
- Для эффективной работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом, и на них не должно быть волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор щеточки.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его рядом с детьми.
- Детям или людям с ограниченными возможностями разрешается пользоваться прибором только под присмотром.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

2. ОПИСАНИЕ

1. Лезвия
2. Регулятор положения лезвий
3. Переключатель
4. Рычаг регулировки длины стрижки
5. 4 съемных гребня
6. Расческа
7. Щеточка для чистки лезвий
8. Ножницы
9. Масло

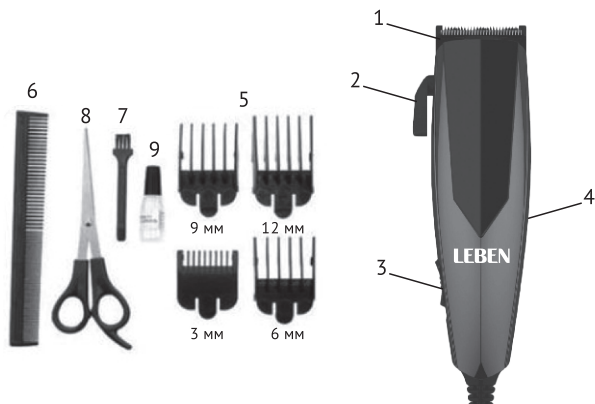

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Выньте машинку из упаковки.
- Полностью размотайте шнур.
- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
- Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.

4. ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

На заводе-изготовителе все машинки для стрижки волос тщательно проверены. Лезвия выровнены и смазаны специальным маслом (входит в комплект поставки). Если лезвия снимались для чистки или замены, то их необходимо выровнять.

Для того чтобы осуществить подгонку лезвий, необходимо позиционно совместить положение всех зубьев верхнего (керамического) и нижнего (выполненного из нержавеющей стали) лезвий. Край верхних зубьев должен заходить за нижнее лезвие примерно на 1,2 мм.

Если вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и выньте сетевую вилку из розетки. Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

- При стрижке данной машинкой предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными. В этом случае значительно проще контролировать количество состриженных волос.
- Срезайте небольшое количество волос за один проход – в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
- В процессе стрижки периодически расчесывайте волосы для выявления неровных прядей.
- При первом использовании машинки лучше не стричь волосы слишком коротко. По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.


6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз.
- При желании используйте одну из насадок-гребней. Насадки-гребни обозначены номерами от одного до четырех, каждая из них используется для стрижки определенной длины:
 - № 1 – 3 мм
 - № 2 – 6 мм
 - № 3 – 9 мм
 - № 4 – 12 мм
- Чтобы установить гребень, поместите его на стальные лезвия машинки зубьями вверх и, направляя гребень внутрь и вдоль лезвий, задвиньте его на лезвия до плотной фиксации.
- Для снятия насадки потяните ее вверх.
- Для ровной стрижки обеспечьте плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения ее движения.
- Периодически расчесывайте волосы с целью удаления остриженных волос и выявления неровно остриженных прядей.
- Выбор высоты среза волос может осуществляться с помощью регулятора положения лезвий.
- Подключите машинку к сети питания. Включите машинку, установив переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение I.
- Осуществляйте стрижку волос в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве.
- Выключите машинку после ее использования. Для этого установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение 0.
- Если во время стрижки машинка засорилась, выключите ее, отключите от сети питания. Снимите насадку-гребень и удалите остриженные волосы с лезвий машинки, используя специальную щетку, входящую в комплект машинки.
- Для того чтобы снять насадку-гребень, нажмите пальцем на наконечник насадки, выступающий над лезвием, с внутренней стороны.

Шаг 1 – начало стрижки

Установите на машинку насадку с маркировкой 3 или 6 мм.

Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх, и начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи.

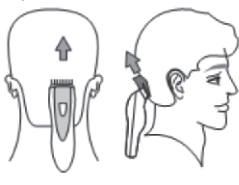

Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы она удобно располагалась в вашей руке, и слегка прижимайте ее к голове (при этом зубья насадки должны быть направлены вверх). Медленно перемещайте машинку по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз совсем небольшое количество волос и постепенно смещая головку машинки к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении от основания шеи к ушам.

Шаг 2 – смена насадки

Отключите машинку, установите насадку для более длинной стрижки (9 или 12 мм) и продолжайте стричь затылок.



2

Шаг 3 – стрижка в области висков

С помощью насадки 3 или 6 мм и аккуратно подстригите волосы на висках. Затем установите насадку 9 или 12 мм и продолжите стрижку по направлению к макушке.



3

Шаг 4 – стрижка в области темени


Используя насадку 9 или 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.



4

Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.

Используйте насадки 3 и 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить более длинные волосы, используйте расческу, поставляемую вместе с машинкой. Поднимите с ее помощью волосы на макушке. Стригите поверх расчески или зажмите прядь волос между пальцами. Стрижку лучше осуществлять от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой и головой, вы можете постепенно делать волосы все короче и короче. Вычесывайте состриженные волосы и проверяйте, нет ли неровных прядей.

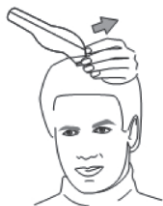

5




6

Шаг 5 – заключительная часть

Для подравнивания волос у основания шеи и вокруг ушей используйте конусообразный рычаг.

Чтобы получить прямую линию баков, переверните машинку, чтобы обратная сторона смотрела вверх.

Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики лезвий слегка прикасались к коже, и ведите машинку вниз.

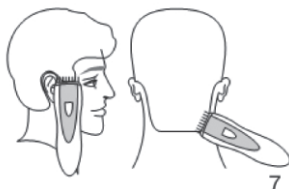

Короткая стрижка

Чтобы получить короткую стрижку, используйте насадку, соответствующую выбранной длине. Перемещайте машинку от лба к макушке, против роста волос. Затем аккуратно подравнивайте стрижку с боков и на шее, используя насадку для более короткой стрижки. После этого расчешите и при необходимости подравнивайте волосы.

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие растворители. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

Регулятор мощности

- Мощность машинки уже отрегулирована производителем. Однако если напряжение в питающей сети низкое, вам следует провести дополнительную регулировку.
- Для этого вам понадобится отвертка или тонкая монета. Поворачивайте болтик по часовой стрелке до тех пор, пока не услышите характерный звуковой сигнал, затем поворачивайте болтик против часовой стрелки, пока не прекратится звук. Таким образом устанавливается максимальная мощность.

Регулятор уровня лезвий

- Регулятор расположен так, что очень удобно использовать его во время стрижки: возле большого пальца, если вы держите машинку в правой руке.
- Позволяет регулировать длину стрижки без помощи насадок.
- Когда регулятор поднят вверх, стрижка получается наиболее короткой, опуская его вниз, вы постепенно увеличиваете длину волос.
- Длина стрижки при нижнем положении регулятора сравнима с той, которая получается при использовании насадки № 1.
- Если во время стрижки волосы застопорили лезвия машинки, регулятор уровня лезвий поможет устранить засор без снятия лезвий.

7. ОЧИСТКА И УХОД

Смазка лезвий

- Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки.
- Выключите машинку выключателем, при работе от сетевого адаптера отключите шнур адаптера от машинки.
- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, удалите лишнее масло сухой тканью.

- **Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект прибора.**
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку выключателем и отключите ее от сети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
- Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
- Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
- Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
- Смажьте лезвия маслом.
- Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место.

Хранение

- Если машинка не используется, обязательно вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как это может привести к его повреждению.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его, особенно около вилки и в месте входа в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования машинки, периодически расправляйте его.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 251-061 – машинка для стрижки волос электрическая

Время работы: до 4 часов непрерывной работы

Мощность: 10 Вт Частота: 50 Гц

Напряжение: 220 В Класс защиты: II

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

11. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на упаковке.



220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Анпел Груп Ко., ЛТД, Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйяо, Чжецзян, Китай.

12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Машинка для стрижки волос электрическая

Модель: 251-061

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими сервис-центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случае:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)