

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



До 2 часов
работы от аккумулятора



4 насадки
в комплекте



Индикация
уровня заряда

**Машинка для стрижки
аккумуляторная**

Арт. 251-068

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением новой продукции от нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, и по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности	2
2. Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
3. Сфера использования.....	4
4. Описание прибора.....	4
5. Комплектация.....	4
6. Подготовка к работе и использование.....	5
7. Чистка и уход	9
8. Требования по утилизации	9
9. Возможные неисправности и способы их устранения.....	9
10. Дата производства.....	10
11. Технические характеристики	10
12. Гарантийное обязательство.....	11

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание! Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.) В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режимов находится в положении 0 («ВЫКЛ»).
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекося лезвий, то выровняйте их.
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой-расческой, или поврежденными лезвиями.
- Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должны быть остатки волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки.
- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- Использование прибора в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах) не допускается. Категорически запрещается использовать прибор, принимая ванну.
- Не используйте прибор, если вы находитесь в дремотном состоянии.
- Ничем не накрывайте аппарат.
- Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на машинку для стрижки: это может привести к ее повреждению.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении.
- Не допускайте полной разрядки аккумулятора.

Внимание! Во избежание электрического удара не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус прибора.

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




1. Лезвия
2. Переключатель вкл./выкл.
3. Рычаг регулировки длины стрижки
4. 4 съёмных гребня
5. Расческа
6. Щёточка для чистки лезвий
7. Ножницы
8. Масло
9. Сетевой адаптер

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки
2. 4 съёмных гребня
3. Расческа
4. Щёточка для чистки лезвий
5. Ножницы
6. Масло
7. Сетевой адаптер
8. Инструкция пользователя (включая гарантийный талон)

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

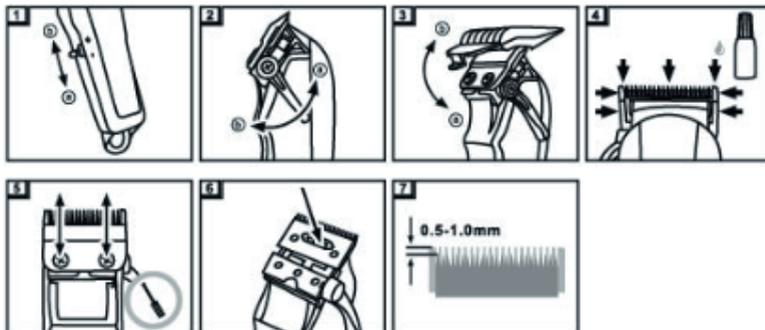

- Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети.
- Удалите упаковочный материал.
- Полностью размотайте шнур сетевого адаптера.
- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
- Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.

Выравнивание лезвий

- На заводе изготовителе, все машинки для стрижки волос тщательно проверены. Лезвия выровнены и смазаны специальным маслом (входит в комплект поставки).
- Если лезвия снимались для чистки, или замены, то их необходимо выровнять. Для того, чтобы осуществить подгонку лезвий, необходимо позиционно совместить положение всех зубьев верхнего (керамического) и нижнего (выполненного из нержавеющей стали) лезвий. Край верхних зубьев должен заходить за нижнее лезвие примерно на 1.2 мм.
- Если Вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку.
- Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия.
- После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

Рекомендации по стрижке

- При стрижке волос данной машинкой предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными. При сухих волосах значительно проще контролировать количество состриженных волос.
- Срезайте небольшое количество волос за один проход – в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.
- По мере освоения машинки, вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.

Эксплуатация

- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его.
- При желании, используйте одну из насадок/гребней. Насадки/гребни обозначены номерами от одного до четырех, каждая из которых используется для стрижки волос определенной длины:
 - №1 – 3 мм
 - №2 – 6 мм
 - №3 – 10 мм
 - №4 – 13 мм


LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

- Для того чтобы насадить гребень, поместите его на стальные лезвия машинки в положении «зубьями вверх» и, направляя гребень внутрь и вдоль лезвий, задвиньте его на лезвия до плотной фиксации.
- Для снятия насадки, потяните её выступ в направлении «вверх» от лезвий машинки.
- Для ровной стрижки, обеспечьте плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения её движения.
- Периодически расчесывайте волосы с целью удаления остриженных волос и выявления неровно остриженных прядей.
- Выбор высоты среза волос может осуществляться с помощью регулятора положения лезвий.
- Подключите машинку к сети питания. Включите машинку, установив переключатель «Вкл./Выкл.» в положение I.
- Осуществляйте стрижку волос в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве.
- Выключите машинку после её использования / для этого установите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение 0.
- В случае забивания машинки остриженными волосами во время стрижки, выключите машинку, отключите её от сети питания. Снимите насадку/гребень и легкими движениями удалите остриженные волосы, с лезвий машинки, используя специальную щетку, входящую в комплект машинки.
- Для того чтобы снять насадку/гребень, нажмите пальцем на наконечник насадки, выступающий над лезвием, с внутренней стороны. Таким насадка/гребень будет отделена от лезвия машинки.

Шаг 1.

Прикрепите приспособление для расчесывания волос, имеющее маркировку 3 или 6 мм. Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх, и начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи.

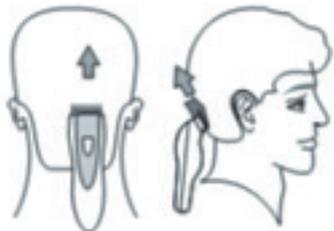

Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы она располагалась удобно в вашей руке, и слегка прижимайте её к голове (при этом зубья расчески должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно перемещайте машинку по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз совсем небольшое количество волос. По мере проведения стрижки поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении от основания шеи к ушам.

Шаг 2.

Отключите машинку, смените приспособление для расчесывания волос на размер 10 или 13 мм и сделайте стрижку затылка.



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Шаг 3 - стрижка в области висков.

Перейдите на расчёску размером 3 или 6 мм и подстригите баки, т. е. волосы, растущие непосредственно перед ушами на висках. Затем установите расчёску 10 мм или 13 мм и продолжите стрижку по направлению к макушке.



Шаг 4- стрижка в области темени.

Используя расческу 10 мм или 13 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.



Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, постриженные против направления их роста, будут короче волос, постриженных по направлению роста. Используйте насадки 3 мм и 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте расчёску, поставляемую вместе с машинкой. Поднимите с её помощью волосы на макушке. Стригите поверх расчески с поднятыми волосами или держите волосы между пальцами и подстригайте их..Стригите от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой и головой, Вы можете постепенно делать волосы все короче и короче. Вычесывайте состриженные волосы и проверяйте, нет ли неровных прядей.




Шаг 5 - заключительная часть.

Для подравнивания волос на основании шеи и вокруг ушей используйте конусообразный рычаг. Чтобы получить прямую линию бакен, переверните машинку таким образом, чтобы обратная её сторона

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

смотрела вверх. Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже, и ведите машинку вниз.

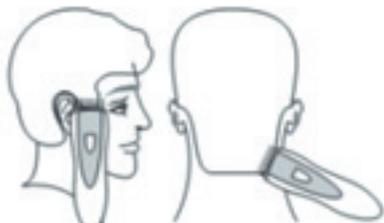


Короткая стрижка. Используя приспособления для расчесывания длинных волос (13 мм), стригите волосы, растущие на задней части шеи, и двигайтесь к макушке. Держите приспособление ровно к голове и медленно ведите машинку сквозь волосы. Так же стригите от нижней к верхней части головы.



Затем подстригите волосы против их роста, двигаясь ото лба к макушке, а затем подравняйте стрижку с боков. Чтобы придать голове вид «плоской макушки», подстригайте волосы поверх ровной прически. Для стрижки волос на шее с их сужением к вороту, используйте приспособления для более коротких волос. Расчешите волосы и проверьте, нет ли неровных областей и выступающих волос, как это описано выше.

Машинка для стрижки может быть использована для подравнивания усов, также вы можете подравнивать бакенбарды.

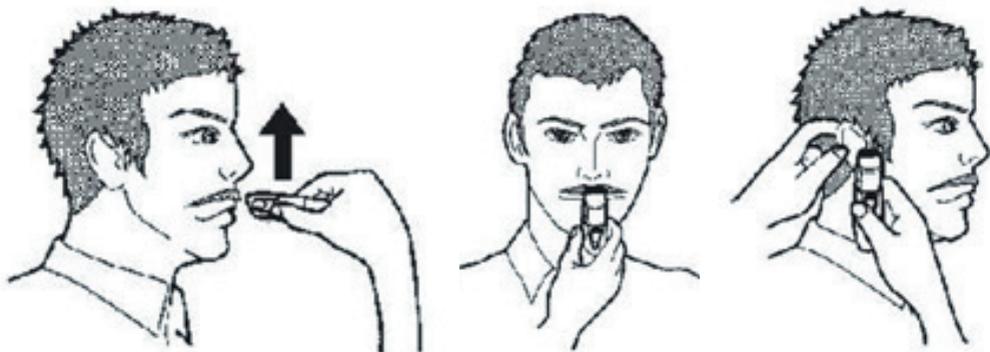

По окончании использования установите переключатель в положение "0".

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящие в комплект поставки.

Регулятор уровня лезвий

- Он расположен возле большого пальца вашей руки (если Вы правша) так что, Вы сможете с легкостью отрегулировать необходимую вам длину.
- Поможет Вам регулировать уровень стрижки волос без помощи насадок.
- Когда регулятор поднят вверх, Вы получите короткую стрижку, опуская его вниз вы постепенно увеличиваете длину волос.
- Нижнее положение регулятора, срежьте волосы приблизительно, так же как и насадка №1.
- Если во время стрижки волосы застопорили лезвия машинки, регулятор уровня лезвий поможет вам его достать, без снятия лезвий.

7. ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки.
- Выключите машинку выключателем, при работе от сетевого адаптера отключите шнур адаптера от машинки.
- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.

- Выключите машинку выключателем и отключите её от сети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
- Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
- Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
- Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
- Смажьте лезвия маслом.
- Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место. вредных отходов. Не выбрасывайте машинку, пока не удалите из нее встроенные аккумуляторные батареи.
- Если машинка не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 251-068 – машинка для стрижки аккумуляторная

Время работы: 120 минут

Время зарядки: 2 часа

Тип батареи: 3,7 В Li-Ion 2000 мАч

Сетевой адаптер: 220 В, 50Гц, 5 В, 800 мА 4 Вт

Класс защиты – II

Длина кабеля: не менее 170 см

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр в РФ: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, город Минск, ул. Голубка, 2. Тел. 8(017) 396-85-17. Производитель: Юнкан Джинью Имп. энд Эксп. Ко., Лтд., Дзвэй саус роуд, 295 сэконд №4, Юнкан, Чжэцзян, КНР.

12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Машинка для стрижки аккумуляторная

Модель: 251-068

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/ нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание:

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

(_____)