



Руководство по эксплуатации

УМНЫЕ ЧАСЫ SPACE ULTRA

Арт. 450-083

Перед первым использованием
ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.



1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для полноценной настройки и использования умных часов необходим смартфон с операционной системой Android не ниже 6.0 или iOS не ниже 10.0.




**FITPRO – приложение
для смартфона.**

Скачайте приложение FITPRO, отсканировав QR-код, либо найдите в Play Market (для Android) или в App Store (для iOS).


Запустите приложение и зарегистрируйтесь в нем.

Для зарядки часов просто положите их на беспроводное зарядное устройство, которое должно примагнитить часы.

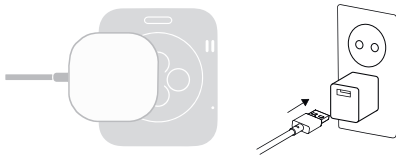

Беспроводное зарядное устройство должно быть подключено через USB к сетевому зарядному устройству (в комплект не входит).
Полная зарядка занимает порядка 3 часов. Регулярно заряжайте смарт-часы.
Внимание: часы используют свой стандарт беспроводной зарядки и не поддерживают технологию Qi.

2. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

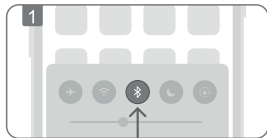

1. Включите режим Bluetooth на смартфоне.

2. Зажмите кнопку для включения часов.

В будущем для работы с часами и обмена данными Bluetooth и геолокация на смартфоне должны быть включены. О том, подключены ли часы к смартфону, вы сможете узнать в приложении смартфона, открыв вкладку «Устройство».

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЧАСАМ В ПРИЛОЖЕНИИ FITPRO


1. Откройте на смартфоне приложение FITPRO и перейдите во вкладку «Устройство».

2. Нажмите «Поиск и подключение устройства» и выберите в списке найденных устройств BY Ultra.

3. Альтернативный способ подключения — отсканировать QR-код часов в приложении смартфона. Для отображения QR-кода часов смахните вверх всплывающее меню на часах и нажмите иконку «QR-код». Отсканируйте QR-код с помощью смартфона для соединения с часами.

3. ПОСЛЕДУЮЩАЯ НАСТРОЙКА

После соединения с часами настройте их согласно вашим предпочтениям с помощью приложения на смартфоне. Позднее вы всегда сможете вернуться к этим настройкам.

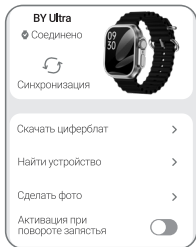

Рекомендуем сразу настроить следующие параметры:

- Циферблат и дизайн
- Активация при повороте запястья
- Уведомления о звонках
- Уведомления о сообщениях
- Уведомления от приложений
- Режим уведомлений

Некоторые настройки доступны непосредственно на смарт-часах: язык, длительность подсветки экрана, интенсивность вибрации, включение звука входящих вызовов.

4. УПРАВЛЕНИЕ ЧАСАМИ

Колесико



Боковая кнопка



ВАЖНО!

Для подключения часов включите Bluetooth и GPS на вашем смартфоне (может не работать поиск в приложении без включенного режима геолокации (GPS)). Поиск и сопряжение с часами производится только с помощью приложения. В случае подключения через стандартный поиск Bluetooth-устройств перед подключением в приложении отмените сопряжение с устройством.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Боковая кнопка справа:

Короткое нажатие — включение и отключение экрана.

Долгое нажатие — выключение часов.

Свайп (смахнуть) по экрану вниз/вверх — вход в базовое меню.

Боковая кнопка слева: выбор тренировки.

Активное колесико:

Нажатие на колесико — вход в основное меню.

Прокрутка колесика — масштаб меню либо смена циферблата.

5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Для доступа ко всем функциям часов с главного экрана необходимо смахнуть экран вверх/вниз/вправо либо прокрутить меню активным колесиком. Вы можете настроить 5 различных интерфейсов в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

Загрузка циферблата

По умолчанию часы имеют несколько предустановленных вариантов. Через приложение на смартфоне вы можете выбрать любой из дополнительных и при помощи функции «Отправка циферблата» загрузить его на главный экран часов.

Голосовой помощник

После того как часы будут подключены к приложению, вы сможете использовать функцию голосового помощника телефона, нажав на соответствующий значок.

Шаги

Эта функция позволяет отслеживать количество совершенных за день шагов, пройденную дистанцию, а также количество сожженных калорий. Расстояние и расход калорий рассчитываются на основе данных о количестве сделанных шагов.

Мониторинг сна

Данная функция включается автоматически, она активна с 22:00 до 8:00 и фиксирует продолжительность вашего сна (более 4 часов) за прошедшую ночь.

Частота сердцебиения / ЭКГ / кровяное давление / кислород в крови

Плотно зафиксировав часы на запястье и положив руку на плоскую поверхность, вы сможете измерить частоту сердцебиения, ЭКГ, кровяное давление и кислород в крови.

Внимание! Умные часы не являются медицинским оборудованием. Результаты этого теста не могут быть использованы для постановки диагноза.

Спорт

В часах доступны несколько режимов тренировок и физической активности: бег, силовая тренировка, велотренировка, волейбол, баскетбол, футбол, теннис. Выберите подходящий режим и фиксируйте результаты при помощи кнопок на экране.

Погода

В этом разделе отображаются данные о погоде согласно текущей геопозиции. Если вместо погоды отображается «Обновить», то необходимо войти в приложение для принудительной синхронизации смартфона с часами.

Музыка

Часы предоставляют возможность удаленного управления плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, перемотка трека, пауза/воспроизведение.

Камера

Вы можете делать снимки на смартфон, управляя затвором камеры с часов. Фотографии будут автоматически сохранены в галерею телефона.

Поиск (найти смартфон)

При помощи этой функции вы сможете найти свой телефон. После включения поиска на часах в соответствующем разделе ваш смартфон начнет вибрировать, а дисплей загорится белым светом.

Поиск (найти часы)

При помощи этой функции вы сможете найти свои часы. После включения поиска на смартфоне ваши часы начнут вибрировать, а дисплей загорится белым светом.

Секундомер

Используйте эту функцию для измерения и фиксации времени.

Будильник

В приложении можно установить до 8 будильников.

Время подсветки

Настройка времени свечения экрана.

Дата

Ручная настройка даты.

Время

Ручная настройка времени.

Язык

Выбор языка из списка предложенных вариантов.

Активация экрана при подъеме запястья

После активации данной функции дисплей будет автоматически загораться при подъеме запястья.

Режим «Не беспокоить»

Вы можете установить «период тишины», например с 22:00 до 06:00. В течение этого времени часы не будут уведомлять вас о телефонных звонках и сообщениях.

Напоминание о физической активности

Задайте время, по истечении которого часы будут напоминать вам о необходимости физической активности.

Добавление контактов

В приложении смартфона вы можете выбрать контакты, которые синхронизируются и будут отображаться на часах.

Обновление прошивки

В разделе «Мое устройство» на смартфоне вы можете посмотреть текущую версию программного обеспечения, а также обновить ее до самой актуальной.

Отвязать устройство

В разделе «Мое устройство» на смартфоне вы можете отвязать устройство, выбрав функцию «Сброс устройства».

Уведомления приложений

1. Когда часы привязаны к приложению и разрешены уведомления, новые сообщения, появляющиеся в панели уведомлений мобильного телефона, отображаются и на экране умных часов.
2. После успешного дополнительного подключения телефона к часам вы можете использовать устройство, чтобы ответить/завершить звонок через Bluetooth, для этого подключите BY Ultra.
3. Используя цифровую клавиатуру, вы можете ввести номер телефона, чтобы совершить звонок.

6. ЗВОНКИ И СООБЩЕНИЯ



7. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Умные часы не подключаются к приложению FITPRO

- Убедитесь, что смартфон и умные часы заряжены.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение на смартфоне включено.
- Убедитесь, что умные часы отображаются в списке Bluetooth-устройств на смартфоне и напротив указан статус «Устройство подключено».
- Если в списке Bluetooth на смартфоне слишком много подключенных устройств, удалите ненужные.
- Отвяжите часы через приложение на смартфоне и попробуйте подключиться еще раз.
- Перезагрузите часы и смартфон.
- Удалите умные часы из списка подключенных Bluetooth-устройств телефона.
- Произведите сброс часов до заводских настроек («Настройки» – «Сброс»).

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке защитной пленки или дополнительных аксессуаров на сенсорный экран он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство BY Ultra, чтобы устранить временные неисправности ПО.

1. Закройте все приложения, выключите устройство и запустите снова.
2. Если устройство зависло, выполните принудительную перезагрузку (зажмите кнопку-колесико на 10 секунд).
3. Произведите сброс часов до заводских настроек («Настройки» — «Сброс»).

Устройство BY Ultra нагревается

- При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, часы могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства BY Ultra.
- Если часы перегрелись, не используйте их в течение некоторого времени.
- Если устройство BY Ultra не остывает на протяжении длительного времени, обратитесь в сервисный центр.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства BY Ultra может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- При использовании некоторых приложений расход заряда аккумулятора увеличивается.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Аккумулятор не заряжается

Убедитесь, что вы правильно подключили BY Ultra к беспроводному зарядному устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость или перейдите в другое место.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру Bluetooth, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что умные часы сопряжены со смартфоном в приложении FITPRO и в списке Bluetooth-устройств отображается аудиоустройство BY Ultra.
- Проверьте, не включена ли функция запрета исходящих вызовов на мобильном устройстве.
- Проверьте, не включена ли функция запрета входящих вызовов на мобильном устройстве.
- Проверьте, не включен ли режим «Не беспокоить» или режим отхода ко сну. Если один из этих режимов включен, то во время входящих вызовов сенсорный экран не включается. Нажмите клавишу «Главный экран» или «Назад», чтобы активировать экран и просмотреть входящий вызов.


8. ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА BY ULTRA И УХОД ЗА НИМ

Следуйте приведенным ниже указаниям — их соблюдение гарантирует правильность работы устройства BY Ultra и сохранение его внешнего вида. Несоблюдение этих указаний может стать причиной повреждения устройства BY Ultra и появления раздражения на коже.

- Выключите BY Ultra и снимите ремешок перед очисткой.
- Оберегайте устройство от воздействия пыли, пота, чернил, жирных веществ и химических продуктов, таких как косметика, антибактериальные спреи, антисептики для рук, моющие средства и инсектициды. Это может привести к порче внешних или внутренних частей устройства BY Ultra или ненадлежащей работе. Если на часы попала любая из вышеупомянутых жидкостей, используйте для их очистки мягкую ткань без ворса.
- Для очистки устройства BY Ultra не следует использовать мыло, чистящие вещества, абразивные материалы и сжатый воздух, а также запрещается применять ультразвуковые волны или внешние источники тепла. Это может повредить устройство BY Ultra. Остатки мыла, моющих и дезинфицирующих средств или чистящих веществ на часах могут вызвать раздражение кожи.
- Для удаления солнцезащитного крема, лосьона или масла используйте не содержащее мыло моющее средство, после чего прополощите и тщательно высушите устройство BY Ultra.

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Поверхность для
беспроводной
зарядки

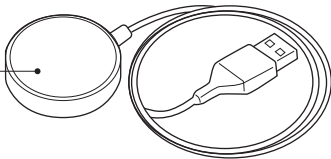

Не допускайте попадания воды на беспроводное зарядное устройство, так как оно не обладает водонепроницаемостью в отличие от устройства BY Ultra.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер дисплея	2.01 дюйма
Разрешение экрана	240x286
Тип матрицы	TFT
Емкость батареи	3.7 В/200 мАч
Тип батареи	Li-pol
Время зарядки	2-3 часа
Время автономной работы	до 5 дней
Версия BT	5.0
Поддерживаемые системы	Android 6.0 и выше/ iOS 10.0 и выше
Вес*	52 г
Наличие пульсометра	да
Наличие вибромотора	да
Степень влагозащиты	IP65
Название приложения	FITPRO

*вес вместе с комплектным силиконовым ремешком

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-часы
- Беспроводное зарядное устройство для смарт-часов с питанием от USB
- Ремешок
- Руководство по эксплуатации

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание поломки не вскрывайте часы. Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его. Отходы, образующиеся при утилизации изделия, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

12. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

BY Умные часы Space Ultra Watch, IP65, BT 5.0, 200 мАч, 2.01", металл, черный

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



