

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

BY Наушники беспроводные TWS Cosy, 40/250 мАч, Bluetooth 5.3, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ


410-246

BY Cosy


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

16

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

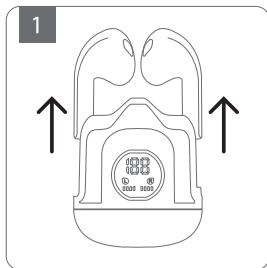

Извлеките наушники из футляра.

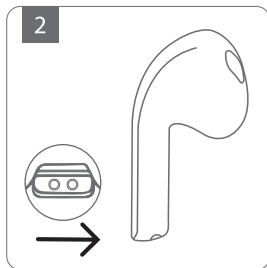

Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

15


9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Наушники не реагируют на нажатие кнопок	- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. - Повторить шаги из пункта 1.
Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу	- Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Cosy, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним. - Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.
Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников	- Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время. - Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно	- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

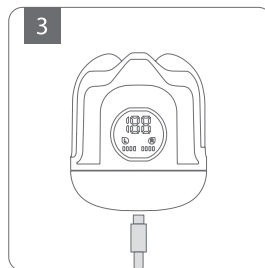


Перед первым использованием мы настоятельно рекомендуем полностью зарядить наушники и футляр BY Cosy. Дополнительные сведения о зарядке устройства смотрите в разделе «Питание устройства».

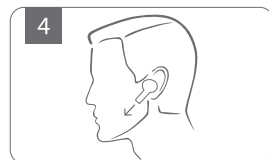


После полной зарядки наушников и футляра извлеките наушники и вставьте их в уши. Они должны включиться автоматически — вы услышите голосовой сигнал «Питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии skulls.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически — при извлечении их из футляра, а выключение — после возврата в футляр.

3

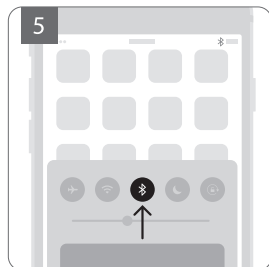

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» — «Bluetooth».

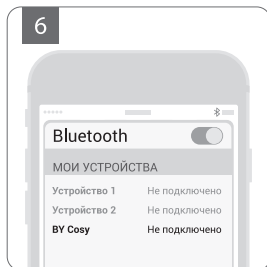

Выполните поиск доступных устройств.

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. - Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств. - Перезагрузить наушники (выключить-включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что наушники включены. - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники не включаются	- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. - Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

4


13

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня — это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

2. УПРАВЛЕНИЕ

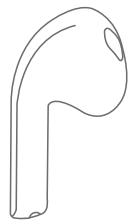

2 sec ●



Голосовой помощник
Зажмите тачкнопку на 2 секунды

●



Воспроизведение/пауза
Однократное касание любого наушника

R ●



Следующий трек
Двукратное касание правого наушника

L ●



Предыдущий трек
Двукратное касание левого наушника

●



Принять входящий вызов
Однократное касание любого наушника

●




Отклонить/завершить входящий вызов
Двукратное касание любого наушника



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6

7

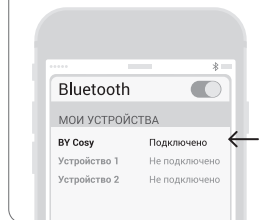

Выберите наушники BY Cosy из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Cosy, см. раздел «Проблемы и их решения» (пункт 9).

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*:

Работа от аккумулятора	До 5 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 24 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	20-20 000 Гц

Питание:


Емкость аккумулятора	Наушник — 3.7 В/40 мАч Футляр — 3.7 В/250 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	90 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 пара



КАБЕЛЬ ТИПЕ-С – 1 штука



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч. Во время зарядки наушников LED-индикаторы на кейсе будут показывать процесс зарядки. Когда наушники полностью зарядятся, LED-индикаторы правого и левого наушника на самом футляре погаснут.

Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, штекером большего размера в источник питания. На дисплее будет отображаться уровень заряда футляра. Когда футляр полностью зарядится, дисплей погаснет.

Гнездо зарядки
футляра



Кабель Type-C
для подзарядки
наушников



8

3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

НАУШНИК

Динамик

Сенсор

Микрофон

Контакт зарядки




ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ

Цифровой дисплей
отображения
заряда
наушников


LED-индикатор
заряда левого
и правого
наушников

Гнездо
зарядки
футляра

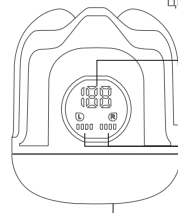

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

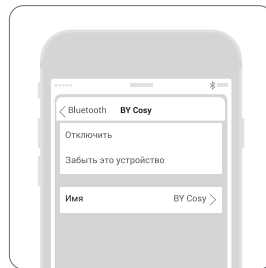

Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» — «Bluetooth» — выберите «BY Cosy» и введите новое имя.



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9