



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации

# УМНЫЕ ЧАСЫ WAYKE

Арт. 450-079

Перед первым использованием  
ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.



Умные часы BY WAYKE — это современное электронное устройство, подключаемое к смартфону по технологии Bluetooth. С помощью умных часов можно отслеживать пройденное расстояние, расход калорий, уровень физической активности и состояние пользователя. Устройство позволяет получать и выводить на экран информацию о звонках и сообщениях, поступающих на смартфон. Перед началом использования убедительно просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

**Внимание! Устройство не является медицинским: результаты измерений физиологических параметров не могут использоваться для постановки диагноза и носят информационный характер.**

## **1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Умные часы
2. Наручный ремешок
3. Кабель для зарядки устройства
4. Инструкция по эксплуатации

## **2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**



1. Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
2. Избегайте попадания влаги внутрь устройства.
3. Избегайте механических повреждений устройства.
4. Не используйте устройство с признаками механических повреждений, при попадании влаги внутрь устройства и других неисправностях.
5. Для подключения устройства используйте только кабель, поставляемый в комплекте.
6. Не разбирайте устройство, это приведет к отказу в гарантийном обслуживании.

## **3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА**

Внешний вид устройства с информацией о расположении органов управления, интерфейсов и других наиболее важных элементов представлен на рисунке (стр. 5).

Для включения умных часов нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд. Для включения подсветки экрана нажмите функциональную кнопку. При бездействии подсветка экрана автоматически выключится через 5 секунд. Для перемещения по страницам меню устройства используйте функциональную кнопку.

## КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ

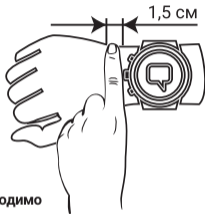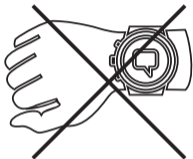

**Важно!** Для использования всех функций часов необходимо следить, чтобы они плотно прилегали к руке.

Для входа в меню используйте длительное нажатие функциональной кнопки. Для выключения устройства с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. Далее нажимайте функциональную кнопку до перемещения к опции выключения устройства. Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для выключения устройства.



Экран

Функциональная  
кнопка



Контакты для зарядки

Датчик измерения  
артериального давления  
и сердечного ритма

#### 4. ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Умные часы имеют встроенный аккумулятор. Батарея в приобретенных вами часах может быть разряжена, перед первым использованием рекомендуем зарядить устройство. Для этого необходимо вставить один конец USB-кабеля в USB-разъем адаптера питания (не входит в комплект поставки), другой конец кабеля подсоединить к контактам для зарядки умных часов. Затем подключить адаптер питания к электросети.

Также для зарядки умных часов можно использовать USB-порт компьютера. Процесс зарядки будет отображаться на экране смарт-часов.

**Важно! Используйте кабель, поставляемый в комплекте с устройством. При использовании неоригинальных кабелей зарядка может выполняться медленно или не выполняться вообще. Нагревание поверхности устройства в процессе зарядки считается допустимым и не свидетельствует о его неисправности.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА АДАПТЕР ПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ.

## 5. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА


Установите на ваш смартфон мобильное приложение FitPro, отсканировав QR-код, или найдите приложение в Google Play Market / App Store.

Для iPhone, iPad



Для Android



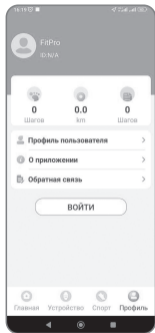


Для включения умных часов нажмите и удерживайте функциональную кнопку.

Активируйте функцию Bluetooth на вашем смартфоне. Затем откройте мобильное приложение FitPro, перейдите в раздел «Устройство» и выберите «Поиск и подключение устройств», далее из списка найденных устройств выберите умные часы и нажмите «Установить соединение». Если подключение прошло успешно, произойдет автоматическая синхронизация даты и времени.

После установки соединения мобильное приложение запомнит устройство и будет автоматически подключаться к нему при запуске мобильного приложения или работать в фоновом режиме.

**ВАЖНО!** Для использования всех функций устройства необходимо дать соответствующие разрешения в операционной системе.

**Внимание!** Некоторые модели смартфонов не поддерживают фоновое обновление данных и уведомления по Bluetooth. В этом случае необходимо изменить настройки уведомлений и управления доступом на смартфоне.

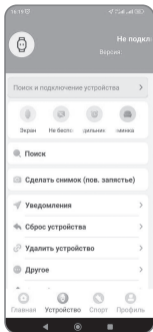

## 6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для входа в главное меню нажмите функциональную кнопку. На экране будет отображаться текущее время, дата, день недели, уровень заряда батареи.

Для выбора формата отображения времени нажмите и удерживайте нажатой функциональную кнопку, пока не поменяется формат времени.

### ШАГОМЕР

Данная функция автоматически записывает информацию о количестве пройденных шагов за день или за все время наблюдений. На основе данных о количестве сделанных шагов рассчитывается пройденное расстояние, а также количество сожженных калорий. Для отображения данных шагомера нажимайте функциональную кнопку до появления соответствующего раздела меню.

## **ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА, АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СТЕПЕНИ НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ**

Войдите в соответствующий раздел меню, через несколько секунд на экране умных часов отобразится информация о пульсе, артериальном давлении и степени насыщения крови кислородом. Для повторного измерения, находясь в текущем разделе меню, нажмите и удерживайте функциональную кнопку. Результаты измерения будут обновлены. После синхронизации с мобильным приложением результаты измерений можно посмотреть на смартфоне.

**Внимание!** Данная функция на умных часах производится расчетными алгоритмами, для точной диагностики используйте профессиональное медицинское оборудование.

### **РЕЖИМ «СПОРТ»**

Данный режим позволяет отслеживать время начала и окончания физической активности, контролировать продолжительность тренировки и количество потраченных калорий. **Доступные режимы:** ходьба, прыжки со скакалкой, приседания. Для отображения режима «Спорт» на экране устройства нажимайте функциональную кнопку до появления соответствующего раздела меню. Для входа в раздел «Спорт» используйте длительное нажатие функциональной кнопки. Для переключения между доступными режимами используйте кратковременное нажатие.

## **МОНИТОРИНГ СНА**

Когда вы засыпаете, устройство автоматически переходит в режим мониторинга сна. В данном режиме устройство записывает данные о продолжительности сна, определяет его фазы.

Посмотреть и проанализировать информацию о сне можно в мобильном приложении после синхронизации данных.

**Важно! Информация о сне обновляется утром, после того как шагомер зафиксирует как минимум 200 шагов. По умолчанию режим мониторинга сна включается в 22.00.**

## **ФУНКЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ**

Устройство оповещает пользователя о входящих SMS-сообщениях и других уведомлениях, поступающих на смартфон.

При получении нового уведомления устройство завибрирует и включит подсветку экрана. Функцию вибрации можно отключить в мобильном приложении. Тогда при получении уведомлений будет включаться только подсветка экрана. Для отключения вибрации откройте мобильное приложение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем выберите пункт «Другое», далее напротив пункта «Вибрация» передвиньте ползунок в соответствующую позицию.

Для просмотра сообщения войдите в соответствующее меню. Устройство хранит информацию о последних трех уведомлениях, полученных со смартфона. Для настройки уведомлений откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем выберите пункт «Уведомления» и активируйте необходимые настройки.

**Важно! Для получения уведомлений необходимо разрешить мобильному приложению работать в фоновом режиме и получать уведомления. Между устройством и смартфоном должно быть установлено соединение!**

### **УВЕДОМЛЕНИЯ О ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ**

Если в мобильном приложении включена данная функция, при входящем звонке умные часы начнут вибрировать, а на экране отобразится имя или номер звонящего абонента.

**Внимание! Необходимо разрешить мобильному приложению доступ к адресной книге.**

### **УВЕДОМЛЕНИЯ О ВХОДЯЩЕМ SMS-СООБЩЕНИИ**

Если в мобильном приложении функция включена, при получении SMS-сообщения смарт-часы начнут вибрировать, включится подсветка экрана.

### **ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ (СБРОС)**

При выборе данной функции будет осуществлен сброс настроек и удаление всех данных с устройства. С помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для входа в меню раздела. Далее

нажимайте функциональную кнопку до перемещения к опции «Сброс». Затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку для сброса настроек. Также сбросить настройки устройства можно, выбрав соответствующий пункт меню в мобильном приложении.

### **ФУНКЦИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ**

Убедитесь, что между устройством и смартфоном установлено подключение, откройте мобильное приложение и выберите в главном меню пункт «Сделать снимок». Наведите камеру на объект. Затем нажмите функциональную кнопку на устройстве или встряхните руку с часами.

### **ФУНКЦИЯ ПОИСКА СМАРТФОНА**

Если между устройством и смартфоном установлено подключение, с помощью функциональной кнопки перейдите в раздел «Поиск смартфона», затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку. При обнаружении смартфон оповестит вас сигналом.

### **ФУНКЦИЯ ПОИСКА**

Если между устройством и смартфоном установлено подключение, откройте мобильное приложение, далее выберите пункт «Устройство» => «Поиск». При этом умные часы завибрируют.

### **ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О БЕЗДЕЙСТВИИ**

Если вам приходится часто находиться в малоподвижном состоянии, вы можете

активировать в мобильном приложении данную функцию и установить временной интервал, по прошествии которого смарт-часы напомнят о необходимости размяться.

### **ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА ПРИ ПОДНЯТИИ РУКИ**

Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем нажмите кнопку «Экран» и активируйте функцию.

### **ФУНКЦИЯ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»**

Для временного отключения уведомлений откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем нажмите кнопку «Не беспокоить» и введите временной интервал, в течение которого вы не хотите получать уведомления со смартфона.

### **БУДИЛЬНИК**

Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел «Устройство», затем нажмите кнопку «Будильник» и установите необходимое время. После установки будильника данные будут синхронизированы с умными часами. Вы можете установить в мобильном приложении до 8 будильников.

**Важно! Между устройством и смартфоном должно быть установлено соединение в приложении.**

## 7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер дисплея	1.3 дюйма
Разрешение экрана	240×360
Тип экрана	TFT, цветной
Процессор	HS6620C
Батарея	150 мАч Li-PoI
Время работы	до 10 дней*
Ток зарядки	5 В-100 мА
Версия BT	4.0
Поддерживаемые системы	Android 5.0 и выше / iOS 9.0 и выше
Условия эксплуатации	от +5 до +35 °С
Наличие пульсометра	да
Наличие вибромотора	да
Степень влагозащиты	IP65
Название приложения	FitPro

\* Время работы зависит от интенсивности использования устройства

## 8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

### **Не удается обнаружить устройство или установить соединение**

- Убедитесь, что на смартфоне включена функция Bluetooth. Положите устройство и смартфон рядом друг с другом и попробуйте установить соединение снова.
- Убедитесь, что на смартфоне используется поддерживаемая устройством версия ОС Android / iOS.
- Проверьте в настройках смартфона, что мобильному приложению предоставлены необходимые разрешения.
- Убедитесь, что батарея устройства полностью заряжена, а устройство включено.

**Устройство не включается**

- Батарея разряжена. Необходимо зарядить устройство.

**Не удается подключить устройство к смартфону**

- Убедитесь, что устройство включено, а на смартфоне включена функция Bluetooth.

**Смартфон обнаружил устройство, но не удается установить подключение**

- Выключите и включите устройство.

**В мобильном приложении не отображается информация о подключении устройства или отображена информация о разряженной батарее**

- Необходимо удалить и подключить устройство заново.

**В мобильном приложении не отображаются данные**

- Необходимо обновить данные в приложении вручную.

## 9. ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подносите часы к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам персонального использования. При необходимости и по требованию персонала отключайте их в медицинских учреждениях.
- Держите устройство подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.
- Не роняйте часы и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к полному выходу устройства из строя.
- Устройство не предназначено для детей младшего возраста в связи с наличием мелких деталей и риском удушья. Оно может быть повреждено при неаккуратном использовании, осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке. Намокание или попадание воды в часы или на их элементы не является гарантийным случаем.
- Никогда не производите чистку устройства при помощи каких-либо химикатов или моющих средств, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.
- Не используйте и не заряжайте часы в помещениях с повышенной влажностью или высоким содержанием пыли.
- При зарядке устройства используйте только кабель, поставляемый в комплекте.

Избегайте повреждений кабеля, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных кабелей, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.

- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь зарядного устройства влажными руками во время зарядки.
- Не оставляйте часы в местах с повышенной или пониженной температурой. Если устройство длительное время находится под воздействием прямого солнечного света, в его работе могут возникнуть проблемы.
- Диапазон температуры хранения: от -30 до +60 °С.
- Диапазон рабочих температур: от +5 до +35 °С при нормальной влажности.
- Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешних воздействий.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой: воздействием высоких или низких температур, попаданием влаги, химических, сыпучих веществ или насекомых.
- При наличии механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.
- Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.

## **10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА**

Во избежание поломки не вскрывайте часы. Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его. Отходы, образующиеся при утилизации изделия, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## **11. ТРАНСПОРТИРОВКА**

Изделия необходимо транспортировать только в заводской упаковке. Допускается перевозка любым транспортом при условии защиты от механических и атмосферных воздействий.

## **12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

Следует соблюдать действующие правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, в том числе программного и аппаратного обеспечения.

## **13. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание и отсоединить все аксессуары. Используйте антистатическую мягкую салфетку для очистки устройства или аксессуаров. Не используйте порошковые очистители, химические вещества или моющие средства, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведет к отказу в гарантийном обслуживании. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Характеристики устройства, указанные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. Работа некоторых функций устройства зависит от установленного программного обеспечения, производительности и настроек провайдера сетевых услуг и может отличаться от описания в данном руководстве.

Компания не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, возникшие при доставке, при использовании или в связи с использованием данного материала или технического устройства. Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности для правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства.

Срок службы данного изделия: 1 год. Гарантийный срок: 1 год.

Настоящее руководство является собственностью компании. Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей руководства в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем руководстве, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

### **Умные часы Wayke, пульс, шагомер, кислород, будильник**

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Трейдмарк», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, e-mail: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, этаж 2, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, e-mail: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай. Срок службы не ограничен. Гарантия: 1 год. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке изделия.



