

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Утюг
с отпаривателем
Арт. 249-042



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию: в ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности	2
2. Специальные указания по безопасности данного прибора	3
3. Сфера использования	3
4. Описание прибора	4
5. Подготовка к работе	4
6. Заполнение резервуара водой	4
7. Глажение с паром	5
8. Усиленный выброс пара	5
9. Система самоочистки	5
10. Противокапельная система	5
11. Уход и очистка	5
12. Дата производства	5
13. Технические характеристики	5
14. Требования по утилизации	6
15. Возможные неисправности и способы их устранения	6
16. Правила и условия хранения и перевозки	6
17. Гарантийное обязательство	7

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если вы больше не пользуетесь прибором, обязательно выключайте его.**
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед дальнейшим использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.



- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. При использовании удлинителя убедитесь, что он заземлен. **Любое нарушение требований к подключению лишает вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в положении MIN.
- Не используйте прибор вне помещений.
- **Предохраняйте прибор от ударов об острые углы.**
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект, лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура и ремонт прибора могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА


- Используйте кипяченую или фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду и другие жидкости.
- **Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на некоторое время. Всегда отключайте утюг после использования!**
- **Прежде чем заполнить резервуар водой, убедитесь, что утюг отключен от сети.**
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга. Дождитесь, пока утюг полностью остынет, прежде чем убрать его на хранение.
- **При работе прибор сильно нагревается – прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог!**
- Чтобы вода не вытекала, не заполняйте резервуар выше максимальной отметки.
- Не используйте утюг рядом с легковоспламеняющимися поверхностями и предметами.
- Используйте и храните утюг на ровных плоских поверхностях.
- Храните утюг в недоступном для детей месте.
- Не используйте химические добавки, ароматические вещества или средства для удаления известкового налета.

3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Кнопка усиленного выброса пара
2. Индикатор уровня воды
3. Подошва из нержавеющей стали
4. Терморегулятор
5. Кнопка разбрызгивателя
6. Резервуар для воды
7. Индикатор включения
8. Разбрызгиватель
9. Рычаг переключения режимов подачи пара

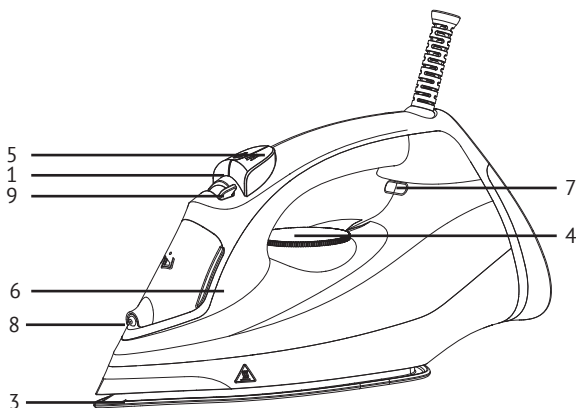

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри, протрите рабочую поверхность утюга мягкой тканью.
- **Внимание!** Новый утюг может иметь небольшой запах и издавать негромкие звуки – как правило, такое явление возникает при первом использовании. Это нормально и обычно проходит через 2-7 дней использования.
- Перед глажением внимательно изучите маркировку на одежде. Если маркировка отсутствует, следуйте рекомендациям ниже:

Маркировка	Тип ткани	Уровень нагрева
	Синтетика	● Низкая температура
	Шелк, шерсть	● ● Средняя температура
	Хлопок, лен	● ● ● Высокая температура
	Запрещено гладить	

6. ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

- Прежде чем заполнять резервуар утюга водой, отключите прибор от сети.
- Установите терморегулятор в положение MIN.
- Налейте воду в отверстие резервуара для воды.
- **Внимание!** Всегда выливайте воду из резервуара после использования. Никогда не оставляйте воду, если вы не используете утюг.



7. ГЛАЖЕНЬЕ С ПАРОМ

- Заполните водой резервуар.
- Для глаженья с паром установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани. Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.
- Для глаженья с разбрызгивателем нажимайте во время глаженья кнопку разбрызгивателя.
- После завершения глаженья отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение MIN.

8. УСИЛЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРА

- Установите терморегулятор в положение MAX. Нажимайте на кнопку усиленного выброса пара с интервалами в 5-10 сек. Эта функция позволяет отпаривать ткань в вертикальном положении.

9. СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

- Заполните резервуар для воды наполовину.
- Установите регулятор температуры в положение MAX.
- Вставьте вилку в розетку.
- Оставьте утюг разогреваться до тех пор, пока индикатор не погаснет.
- Отключите утюг от сети.
- Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки self-cleaning.
- Кипящая вода и пар вытекут из отверстий подошвы утюга вместе с загрязнениями. Поставьте утюг на ткань (желательно старую или ненужную). Это гарантирует, что подошва утюга останется сухой во время хранения.

10. ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Эта функция позволяет гладить даже самые деликатные ткани. Дело в том, что глаженья таких тканей должно производиться при низких температурах. Когда вода недостаточно горячая, она не превращается в пар, а просто вытекает из отверстий в подошве утюга и может оставить на ткани пятна.

В этом случае автоматически включается система защиты от капель, которая предотвращает загрязнение и окрашивание тканей.

11. УХОД И ЧИСТКА

- Для очистки подошвы используйте мягкую ткань. Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус или другие химические составы.
- Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

12. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 249-050 – утюг с отпаривателем

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 2200 Вт

Класс защиты: 1



14. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

16. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Отключите прибор от электрической сети и дайте ему полностью остыть. Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

220 В, 50 Гц. Материал: пластмасса, керамика, металл. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Класс защиты: 1. Изготовитель: Нингбо Аэон Электрик Аплайнс Кампани Ко., Лтд. Адрес: Тяньнань Вилладж, Чжоусиан, Цыси, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.



17. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Утюг с отпаривателем*

Модель: *249-050*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДЕЙСТВУЮТ В СЛУЧАЯХ:

- повреждений, возникших в результате нарушений условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механических повреждений (следы ударов, трещины, сколы и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- естественного износа деталей;
- гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания и шнур электропитания.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

LEVEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Данные о произведенном ремонте

✂
Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта / АСЛ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂
Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта / АСЛ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂
Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта / АСЛ.....
Место печати продавца.....

Изделие.....Модель.....

Серийный №

Дата продажи.....

Фирма, продавец.....

Подпись продавца.....

Печать продавца.....

Покупатель.....

Адрес.....

Телефон.....

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех
приведенных выше граф.

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия



Данные о произведенном ремонте

✂ Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта / АСЛ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂ Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта / АСЛ.....
Место печати продавца.....

Данные о произведенном ремонте

✂ Модель.....
Серийный номер.....
Дата покупки.....
Покупатель.....
Адрес.....
Телефон.....
Дата ремонта / АСЛ.....
Место печати продавца.....

Изделие.....Модель.....

Серийный №

Дата продажи.....

Фирма, продавец.....

Подпись продавца.....

Печать продавца.....

Покупатель.....

Адрес.....

Телефон.....

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех
приведенных выше граф.