

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! После покупки заряжайте фонарь в течение 5-6 часов.

Не допускайте полного разряда аккумулятора.

Заряжайте фонарь, как только увидите, что его свет начал тускнеть.

Если вы не используете фонарь, то во избежание порчи аккумулятора его необходимо подзаряжать не реже чем раз в 2-3 месяца (в течение 5 часов).

В противном случае аккумулятор может потерять емкость и больше не зарядиться.

Не храните фонарь рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Фонарь необходимо беречь от воды, высокой влажности (более 80%) и температур выше +50 °C.

Не направляйте поток света фонаря в глаза.

Помните, что переменное напряжение 220-240 В опасно для жизни!

Во избежание поломок не вскрывайте фонарь.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков при температуре от +5 до +40 °C.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Прочтите данную инструкцию до начала использования изделия и сохраните ее до конца эксплуатации.

Фонарь «ЕРМАК» предназначен для бытового применения в качестве портативного осветительного прибора с автономным питанием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

В фонаре предусмотрено 7 режимов работы:

LED передний: яркий, тусклый, стробоскоп.

COB боковой: яркий холодный, яркий теплый, яркий холодный + яркий теплый, яркий холодный + яркий теплый стробоскоп.

Для включения/выключения/перехода в другой режим используйте кнопку на корпусе фонаря.

Внимание! Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал: пластик
- Время работы: до 4 часов
- 7 режимов работы
- Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Срок службы аккумулятора: до 500 циклов зарядки
- Источник питания: Туре-С, 5 В

в том числе в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕРМАК Фонарь LED COB, 7 режимов, 1200 мАч

Тип питания: Туре-С. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Фосань Сяйинь Электрикал Эппайинс Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Далин, район Шунде, город Фосань, Китай.


Дата изготовления указана на упаковке.




ermak-russia.ru

ФОНАРЬ LED COB

221-100

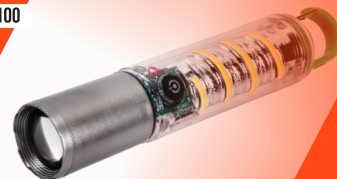

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите перед использованием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарь
- Кабель для зарядки Туре-С
- Руководство по эксплуатации
- Рассеиватель

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

Во время зарядки фонарь должен быть выключен.

Фонарь заряжается через кабель Туре-С (входит в комплект). Для зарядки от розетки 220-240 В вы можете использовать переходник (в комплект не входит). Для полной зарядки требуется не менее 5 часов.

Максимальное время зарядки 6 часов.

Во время зарядки возможно небольшое нагревание корпуса.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор заряда не горит	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение шнура питания к электросети
Фонарь не горит	Фонарь не заряжен	Зарядите фонарь
Фонарь не работает	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр



ermak-russia.ru

Спасибо за выбор продукта «ЕРМАК»!

С другими продуктами торговой марки вы можете ознакомиться на официальном сайте