

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Утюг

электрический
Арт. 490027

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Рабочее напряжение: 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 1400 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 3 ГОДА

Товар сертифицирован

Товар соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52161.2.3-2005, ГОСТ Р 52318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51317.3.2-2006.

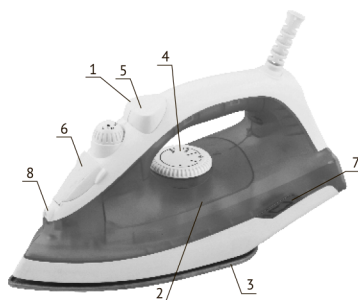

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка усиленного выброса пара
2. Индикатор уровня воды
3. Подошва из нержавеющей стали
4. Терморегулятор
5. Кнопка разбрызгивателя
6. Резервуар для воды
7. Индикатор включения
8. Разбрызгиватель

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Перед первым использованием протрите рабочую поверхность утюга мягкой тряпочкой.
- Используйте кипяченую и фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду и другие жидкости.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на некоторое время.
- Храните утюг в недоступном для детей месте.
- Прежде, чем заполнять утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети.
- Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге.
- Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Чтобы вода не вытекала, не заполняйте резервуар больше максимальной отметки.
- После использования утюга установите терморегулятор в положение MIN, установите регулятор мощности пара в положение «0», отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

- Прежде чем заполнять утюг водой, отключите его от сети.
- Установите терморегулятор в положение MIN.
- Налейте воду в отверстие резервуара для воды.

Внимание! Всегда выливайте воду из резервуара после использования. Никогда не оставляйте воду, если вы не используете утюг.

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

- Заполните водой резервуар.
- Для глажения с паром установите терморегулятор в положение соответствующее типу ткани. Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.
- Для глажения с разбрызгивателем нажимайте во время глажения кнопку разбрызгивателя.
- После завершения глажения отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение MIN.

УСИЛЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРА

- Установите терморегулятор в положение MAX. Нажимайте на кнопку усиленного выброса пара с интервалами в 5 сек.
- Эта функция может быть использована в вертикальном положении утюга для отпаривания висящей ткани.

УХОД И ЧИСТКА

- Для чистки подошвы используйте мягкую ткань. Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус или другие химические составы.
- Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

ХРАНЕНИЕ

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Удалите воду из резервуара.
- Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть.