

## 13. СЕРТИФИКАЦИЯ

PRILUCHNIY Наушники беспроводные TWS Blade, 30/450 мАч, металлический корпус

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrk@yandex.ru. Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритеиль», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэнъчжэн Импорт Экспорт Ко. Лтд. 27C1, Нобл Файнэншл Центр, № 1006 Фучжун Эрд Роуд, Фучжун Коммьюниити, Ленхуа стрит, Футень дистрикт, Шэнъчжэн, Китай.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ TWS BLADE, 30/450 мАч




Арт. 410-323


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

16

## 1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

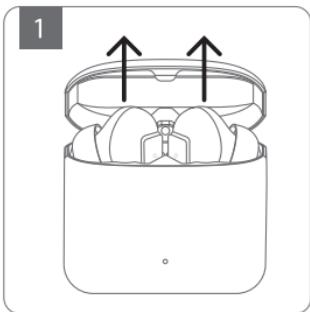

Извлеките наушники из футляра.

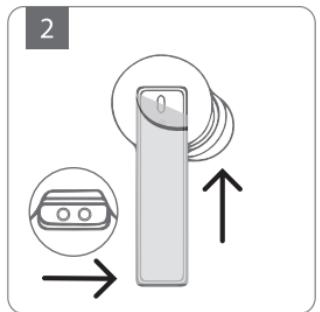

Отклейте защитную пленку с внешней поверхности и контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## 11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

## 12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.


2

15

## 9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

❸ Наушники не реагируют на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.</li><li>• Повторить шаги из пункта 1.</li></ul>
❹ Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если в списке доступных устройств высветилось два устройства <i>PriLuchny DOC</i>, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним.</li><li>• Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.</li></ul>
❺ Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников	<ul style="list-style-type: none"><li>• Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время.</li><li>• Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.</li></ul>
❻ Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.</li><li>• Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.</li></ul>


14

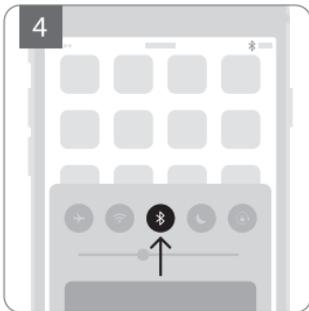

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

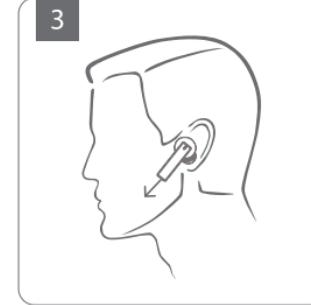

Вставьте наушники в уши. Они должны включиться автоматически – вы услышите голосовой сигнал «Привет, это Прилучный». Теперь я буду в твоих ушах». Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3

## 9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

❶ Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уменьшить расстояние до устройства.</li><li>• Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.</li><li>• Убедиться, что наушники не подсоединенны к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств.</li><li>• Перезагрузить наушники (выключить-включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.</li></ul>
❷ Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться, что наушники включены.</li><li>• Повторить шаги из пункта 1.</li></ul>
❸ Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).</li><li>• Повторить шаги из пункта 1.</li></ul>
❹ Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников.</li><li>• Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.</li></ul>

4

13

## 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройства на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12


6



Выберите наушники PriLuchny DOC из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

## 2. УПРАВЛЕНИЕ

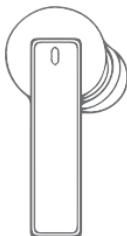

2 sec ●		Siri	Голосовой помощник Зажмите тач-кнопку на 2 секунды
●		▶	Воспроизведение/пауза Однократное касание любого наушника
R ●●		▶▶	Следующий трек Двукратное касание правого наушника
L ●●		◀◀	Предыдущий трек Двукратное касание левого наушника
●		📞	Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		">×	Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника



**ВНИМАНИЕ:** поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*:	
Работа от аккумулятора	До 4 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 24 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.1
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

\* При воспроизведении на среднем уровне громкости.


\*\* Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

Питание:	
Ёмкость аккумулятора	Наушник – 3.7 В/30 мАч Футляр – 3.7 В/450 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	70 г
Материал	Металл

6

11

## 6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 2 штуки



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



КАБЕЛЬ Type-C – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

## 3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

### НАУШНИК



Тач-кнопка сенсорного управления

Микрофон

Контакт зарядки

### ФУТЛЯР



LED-индикатор футляра

Гнездо зарядки футляра

7

## 4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

### Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч. Во время зарядки наушников LED-индикатор на наушниках и футляре светится красным светом. Когда наушники полностью зарядятся, LED-индикаторы на наушниках и футляре погаснут.

### Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч.

Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит).

Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а штекер большего размера – в источник питания. LED-индикатор замигает красным светом. Когда футляр полностью зарядится, LED-индикатор загорится зеленым светом.




Гнездо зарядки футляра

Кабель Type-C для подзарядки наушников



## 5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

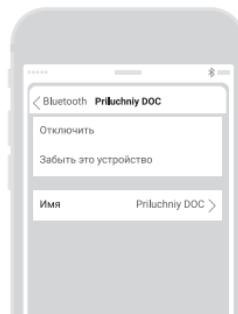

### Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «PriLuchni DOC» и введите новое имя.

**ВНИМАНИЕ:** поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

8

9