

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 5 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, AUX, USB FLASH, микрофон – 6.3 мм Jack
Особенности	Встроенная светомузыка, дисплей, FM-радио
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Громкость	95 дБ
Кол-во динамиков	2 шт.
Мощность динамиков	2×5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Акустические особенности	Акустическая герметизация корпуса

ПИТАНИЕ:

Встроенный аккумулятор	Li-ion 18650, 3.7 В / 2200 мАч, заменяемый
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 1 А, 1 м

КОРПУС:

Габариты изделия**	385×160×160 мм
Вес изделия**	1200 г
Материал	Пластик

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

FORZA Колонка беспроводная Drum, 10 Вт, 2200 мАч, светомузыка, LED-дисплей, FM-радио, AUX, USB Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Комьюнити, район Футен, г. Шэньчжэнь, Китай, Изготовлено в Китае, Изготовлено в Китае.



Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ


Арт. 443-016



Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Аудиовход для микрофона 6.3 мм Jack
2. Аудиовход AUX
3. Кнопка включения/выключения
4. Слот для карты памяти MicroSD
5. Вход для карты памяти USB FLASH
6. Вход для подзарядки Micro USB
7. Кнопка переключения на предыдущую песню (в режиме FM – поиск станции)
8. Кнопка воспроизведения/паузы
9. Кнопка переключения на следующую песню (в режиме FM – поиск станции)
10. Кнопка выбора режима воспроизведения
11. Регулятор громкости

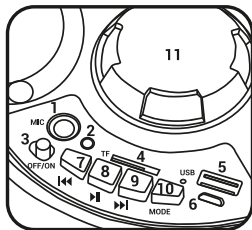

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. С помощью кнопки 3 на панели управления колонки включите ее.
2. Включите на смартфоне Bluetooth.
3. В списке найденных устройств Bluetooth на смартфоне выберите колонку FORZA и подключитесь к ней.



РЕЖИМ РАДИО FM

1. Включите колонку с помощью кнопки 3.
2. Выберите режим «Радио FM», нажимая кнопку 10, пока на дисплее не появится частота радиостанции.
3. Активируйте режим автопоиска радиостанций долгим нажатием кнопки 8. После завершения автопоиска (1) частоты радиостанций будут сохранены в памяти (2) и включится первая найденная радиостанция.
4. Для переключения радиостанций используйте кнопку 7 или 9. (1) в диапазоне 87,5-109 МГц (2) до 50 радиостанций

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT-соединения

- Прослушивание музыки с карт MicroSD, USB FLASH
- Прослушивание музыки через подключенный в 3.5-мм вход кабель AUX
- Подключение микрофона через 6.3-мм вход Jack
- Прослушивание радио
- Простая замена аккумулятора (типоразмер 18650, в отсеке на задней части корпуса)

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки производится от USB-входа с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.
Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB-входом (в комплект не входит).
Вставьте USB-кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером большего размера в источник питания. Загорится красный индикатор.
Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- USB-кабель питания, 100 см
- Инструкция

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.

2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB-штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку.