

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 3 часов (при громкости 80%)
Разъемы для подключения	MicroSD (до 32 Gb)
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	1
Мощность динамика	5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	70-13 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	Li-Ion, 18650, 3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C, 30 см
Корпус:	
Габариты изделия**	118,5×80×80 мм
Вес изделия**	317 г
Материал	Пластик, ткань
Особенности	LED-подсветка

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

BY Колонка беспроводная GlowSound Mini, 5 Вт, 1200 мАч, Micro-SD, синий

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантия: 1 год. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Центр, ул. Фухуа 350, Гаиса Коммунисты, район Футунь, г. Шэньчжэнь, Китай.



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации


КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-059

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

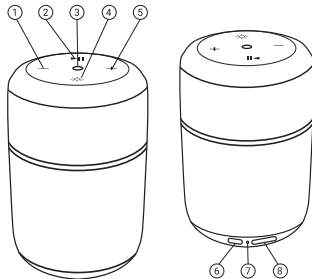


- ① Короткое нажатие – понизить громкость
Долгое нажатие – предыдущая песня
- ② Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
- ③ Короткое нажатие – переключение режимов: Bluetooth/MicroSD-карта
Долгое нажатие – вкл/выкл
- ④ Короткое нажатие – переключение режимов подсветки
Долгое нажатие – изменение яркости подсветки
- ⑤ Короткое нажатие – увеличение громкости
Долгое нажатие – следующий трек
- ⑥ Порт зарядки Type-C
- ⑦ LED-индикатор
- ⑧ Слот для карты памяти MicroSD

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ


- Прослушивание музыки с помощью беспроводного соединения BT.
- Прослушивание музыки с карты MicroSD.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку с помощью кнопки ⑤.
2. При необходимости выберите кнопкой 3 режим воспроизведения Bluetooth.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку BY 443-059 в списке устройств и подключите колонку.

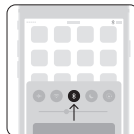

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

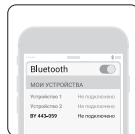

Выполните поиск доступных устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

ПОДСВЕТКА

Включение и изменение яркости подсветки – долгое нажатие кнопки 4. Изменение режимов подсветки – короткое нажатие кнопки 4.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Инструкция
- Кабель для зарядки Type-C

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство. В дальнейшем можно заряжать устройство во время использования.

- При низком заряде батареи раздастся звуковое предупреждение.
- Зарядка колонки производится через гнездо зарядки Type-C (6).
- Для зарядки от сети 220 В используйте зарядное устройство с соответствующим разъемом: подсоедините кабель Type-C к гнезду колонки (6) и зарядному устройству, которое затем подключите к сети. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 2-3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Предназначена для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB Flash и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, зарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Выключить и заново включить колонку