

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Работа от аккумулятора*	До 8 часов
Особенности	Защита от брызг, громкий звук, глубокий бас, широкий частотный диапазон, силиконовые кнопки, режим стереопары, режим спикерфона
<b>Беспроводное соединение:</b>	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
<b>Звуковые характеристики:</b>	
Громкость	95 дБ
Мощность динамика	5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
<b>Питание:</b>	
Встроенный аккумулятор	Li-Pol 3,7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 1 А, 100 см
<b>Корпус:</b>	
Габариты изделия**	79x62 мм
Вес изделия**	221 г
Материал	Металл, пластик

\*При воспроизведении на среднем уровне громкости

\*\*Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организациям и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

При хранении и транспортировке обергайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ****ВНИМАНИЕ!**

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включённом состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога зарядки и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

**FORZA Колонка беспроводная RoII, 5 Вт, 1200 мАч, BT 5.0, Micro USB, 7x7x4,5 см, металлик**

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Гарантийный срок: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещение IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrk@yandex.ru. Импортер России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-0127, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД. адрес: Лэту Индустральный Парк, улица Сяян, Чанпин, Дунгуань, Китай.




Руководство по эксплуатации

**КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ****Арт. 916-164**Перед первым использованием ознакомьтесь  
с инструкцией. Сохраните ее.

**СХЕМА УСТРОЙСТВА**

- Долгое нажатие** – включение/выключение.
- Двойное нажатие – создание стереопары.
- Короткое нажатие** – уменьшение громкости.
- Долгое нажатие – предыдущая композиция.
- Короткое нажатие** – увеличение громкости.
- Долгое нажатие – следующая композиция.
- Короткое нажатие** – воспроизведение/пауза.
- Короткое нажатие** – прием/отклонение звонка.
- Двойное нажатие – звонок на предыдущий номер.

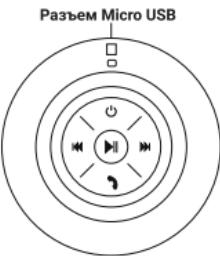**РЕЖИМ СТЕРЕОПАРЫ**


Устройство поддерживает функцию «Стереопары». Вы можете соединить между собой 2 аудиоколонки Forza 916-164 для одновременного воспроизведения музыки с них (доступно только в режиме Bluetooth).

Соединение в стереопары:

1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок два раза нажмите на кнопку .
3. Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону стандартным способом.
4. Для разрыва стереопары два раза нажмите на кнопку .
5. Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.
6. После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

**РЕЖИМ СПИКЕРФОНА**

- Нажмите кнопку (вызов) при поступлении вызова.
- Говорите в микрофон колонки.
- При поступлении входящего вызова воспроизведение приостанавливается и из динамика раздается мелодия вызова.
- Если из динамика не раздается мелодия вызова, возможно, колонка не подключена к мобильному телефону с помощью беспроводного соединения Bluetooth с HFP или HSP. Проверьте состояние подключения на мобильном телефоне.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку (вызов).

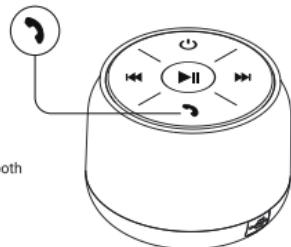

Если во время прослушивания музыки поступает входящий вызов, воспроизведение будет продолжено после завершения вызова. При завершении вызова с помощью мобильного телефона воспроизведение будет также возобновлено после завершения вызова, если вы слушали музыку до поступления вызова.

**СОВЕТ**

- Некоторые мобильные телефоны имеют приоритет использования гарнитуры при получении вызова. Если используется подключение HFP или HSP, переключите устройство вызова на колонку, используя мобильный телефон Bluetooth.
- На колонке громкость воспроизведения музыки и звонка настраивается независимо.
- Если звонящий не слышит или плохо слышит ваш голос, говорите непосредственно в микрофон колонки.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ**

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT-соединения.
- Встроенный микрофон для использования колонки в качестве гарнитуры.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ**

1. Включите колонку. Для этого нажмите и удерживайте кнопку переключения , пока не услышите звуковой сигнал.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или любом другом устройстве Bluetooth, которое вы хотите подключить, найдите «Forza 916-164», выполните сопряжение устройств.



В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

- Разъем Micro USB используется для подзарядки аудиоколонки.
- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB-накопителя.
- Слот для карты MicroSD: вставьте карту MicroSD (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте карту MicroSD во избежание повреждений.

**СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Колонка
- Кабель Micro USB для зарядки
- Инструкция
- Шнурок на руку

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB FLASH и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим</li> <li>- Перезагрузить устройство</li> <li>- Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново</li> </ul>
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уменьшить расстояние до устройства</li> <li>- Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств</li> </ul>
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить настройки громкости на телефоне</li> <li>- Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»</li> </ul>
Колонка не включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство</li> </ul>
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перезагрузить колонку</li> </ul>