

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



45 минут
непрерывной работы



8 часов
время полной зарядки



Индикаторная
лампочка



Аксессуаров
в комплекте

Набор
для стрижки 10 в 1
Арт. 251-060



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности.....	2
2. Сфера использования	2
3. Описание прибора	3
4. Комплектация	3
5. Подготовка к работе и использование	3
6. Чистка и уход	4
7. Требования по утилизации	5
8. Возможные неисправности и способы их устранения	5
9. Дата производства.....	5
10. Правила и условия хранения и перевозки.....	5
11. Технические характеристики.....	5
12. Гарантийное обязательство.....	6

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не заряжайте аккумуляторную батарею прибора дольше 8, часов в местах с температурой ниже 0 °C и выше 40 °C, а также под прямыми солнечными лучами, около нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
- Для подзарядки пользуйтесь только шнуром, входящим в комплект поставки.
- Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.
- Не храните зарядное устройство в таких местах, где оно может упасть в ванну или раковину.
- Во избежание травм не пользуйтесь прибором, если повреждены его насадки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Не погружайте прибор, кабель и базу для зарядки в воду и другие жидкости!
- Держите зарядное устройство подальше от воды и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

Внимание! Будьте осторожны, лезвия очень острые!

Внимание! Упаковочный материал может представлять опасность для детей! Храните упаковку в недоступном для детей месте.


2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.



3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Полноразмерный триммер
2. Триммер для создания дизайна
3. Окантовочный триммер
4. Триммер для носа
5. Микробритва
6. Триммер для тела
7. Гребни:
 - a-d. Для полноразмерного триммера и окантовочного триммера
 - e. Для триммера для тела
 - f. Для окантовочного триммера
8. Переключатель (вкл/выкл)
9. Индикатор зарядки
10. Расческа
11. Зарядное устройство
12. Подставка для хранения
13. Масло
14. Щеточка для чистки

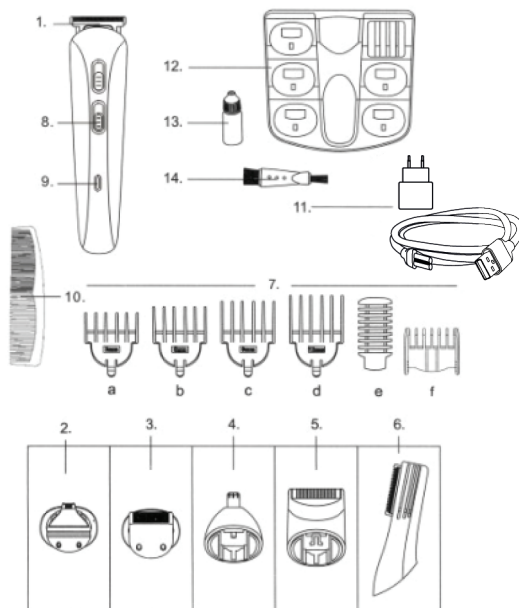


4. КОМПЛЕКАЦИЯ

1. Набор для стрижки
2. Инструкция пользователя (включая гарантийный талон)

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Выньте прибор из упаковки.
- Убедитесь, что кнопка включения стоит в позиции ВЫКЛ.
- Вставьте разъем зарядного шнура в гнездо зарядки прибора и включите в сеть. Зажжется красная индикаторная лампочка.
- Для полной зарядки батареи потребуется около 8 часов. После полной зарядки прибор можно использовать в течение 45 минут.

Совет: мы рекомендуем заряжать бритву, только когда аккумулятор полностью разряжен. Не заряжайте бритву более 8 часов. Это позволит продлить срок службы аккумулятора.

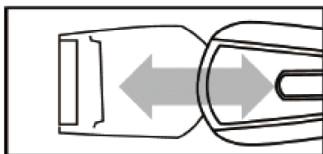

- Подсоедините насадку, с которой вы хотите использовать прибор.
- Включите прибор. Для этого переместите переключатель вверх. Держите прибор перпендикулярно поверхности кожи (угол 90°). Не стоит слишком сильно надавливать на кожу.
- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок, совершая возвратно-поступательные движения.
- Если вы хотите избавиться от волос в ушах и носу, выберите насадку № 4.
- По окончании бритья выключите устройство.
- Это нормально, если во время эксплуатации прибора вы будете чувствовать небольшой нагрев.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК


- Прибор оснащен несколькими гребнями разной длины, которые могут быть использованы совместно с полноразмерным и окантовочным триммерами.
- Окантовочный триммер используется для подравнивания волос на теле, без гребня он может использоваться для подравнивания волос вплотную к коже. Если вы предпочитаете подравнивать волосы с помощью гребня, установите гребень необходимой длины.
- Триммер для дизайна используется для создания креативных рисунков, а также для подравнивания бороды и усов.
- Триммер для тела используется для бритья волос на теле.
- Триммер для носа поможет избавиться от волос в носу или ушах. Не вставляйте лезвия в нос/уши глубже чем на 6 мм.
- Внимание: перед сменой насадок убедитесь, что прибор выключен!

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Вашей коже может потребоваться постепенная адаптация, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.
- Для наилучшей адаптации мы рекомендуем использовать бритву регулярно в течение первых 4 недель.
- Если у вас чувствительная кожа, вам может понадобиться больше времени для адаптации.
- Начинайте бритье с зоны висков.
- Совершайте легкие круговые движения. В самом начале может появиться небольшое раздражение, но при регулярном использовании кожа быстро адаптируется.
- Убедитесь, что ваша кожа абсолютно сухая, это позволит добиться наилучшего скольжения.
- После использования тщательно очистите прибор в соответствии с рекомендациями ниже.

6. ЧИСТКА И УХОД

- Убедитесь, что бритва выключена и полностью остыла.
- Снимите насадку и очистите ее с помощью щетки, входящей в комплект.

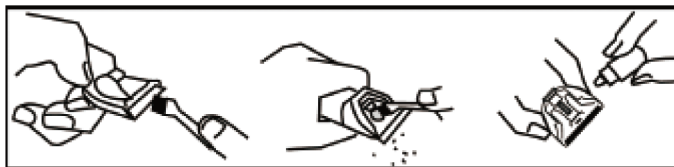

- Очистите поверхность прибора с помощью влажной ткани, затем полностью высушите прибор.
- Избегайте попадания воды в корпус прибора.
- Не используйте для очистки прибора химически активные вещества.
- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте. Никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к его повреждению.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его, особенно возле вилки.



7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

10. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Отключите прибор от электрической сети и дайте ему полностью остыть.
- Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 251-060 – набор для стрижки

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 3 Вт

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

220-240 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года.

Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru.

Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17.

Изготовлено в Китае. Класс защиты: III.

Изготовитель: Анпел Груп Ко., Лтд.

Адрес: Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйяо, Чжецзян, Китай





12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Набор для стрижки

Модель: 251-060

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
- износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными (сервисными центрами).

4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)



Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	« » 20 г.
Исполнитель	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф. и. о. руководителя ремонтного предприятия)