

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Алюминиевое
покрытие для заботы о волосах



5
температурных режимов



Нагрев
200 °C

Утюжок-плойка
для волос
Арт.: 259-125



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности.....	2
2. Сфера использования	3
3. Описание прибора	3
4. Комплектация	3
5. Подготовка к работе и использование	3
6. Требования по утилизации	4
7. Возможные неисправности и способы их устранения	4
8. Хранение и транспортировка.....	4
9. Дата производства.....	4
10. Технические характеристики	4
11. Гарантийное обязательство.....	6

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности. Это поможет вам избежать травм и других опасных ситуаций.
- После каждого использования отключайте прибор с помощью кнопки «Выключить» и вынимайте штепсель из розетки.
- Не используйте устройство, если шнур питания поврежден или штепсель неплотно прилегает к розетке. Это может привести к возгоранию или замыканию.
- Не повреждайте шнур питания! Не наматывайте его вокруг плойки, т. к. со временем это может привести к излому провода. Не используйте устройство, если шнур питания перекручен.
- Запрещается тянуть за шнур питания для отключения прибора от сети, сгибать провод или прижимать его тяжелыми предметами, располагать рядом с горячими поверхностями, завязывать провод узлом или закреплять на нем зажимы.
- Бережно относитесь к устройству, не роняйте и не бросайте его.
- Не используйте плойку, если она неисправна.
- При работе с прибором остерегайтесь контакта с кожей. Держите его подальше от лица. Прикройте полотенцем шею и плечи, это поможет избежать получения ожогов от нагревающейся поверхности плойки.
- Не прикасайтесь к наконечнику плойки, данная часть также подвергается нагреву.
- Используйте устройство только для укладки волос. Не используйте его для укладки искусственных волос, париков, шерсти животных.
- Данное устройство не предназначено для профессионального использования. Не используйте его в течение длительного времени, это может привести к поломке.
- Не пытайтесь раскрыть зажим шире, чем предусмотрено его конструкцией, это может привести к поломке изделия.
- Не прикасайтесь к нагревающимся части устройства во время укладки и в течение некоторого времени после выключения устройства.
- Запрещается использовать прибор вблизи емкостей, заполненных водой. При использовании прибора в ванной комнате после укладки сразу отключайте его от сети, т. к. близость к воде может представлять опасность.




- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора немедленно отключите его от сети.
- Храните устройство подальше от воспламеняемых материалов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно!

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Зажим
2. Кнопка раскрытия зажима
3. Кнопка режима завивки
4. Кнопка режима выпрямления
5. Регулировка температуры
6. Кнопка включения/выключения
7. Индикатор работы устройства
8. Защитная оболочка кабеля
9. Кабель питания
10. Штепсель

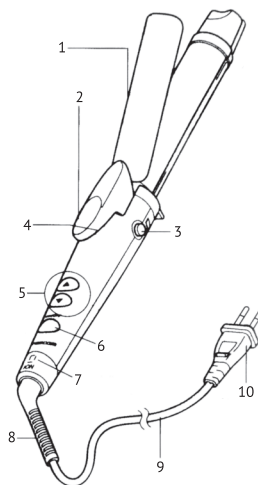

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Плойка
2. Инструкция пользователя (включая гарантийный талон)

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Полностью высушите волосы.
- Хорошо расчешите волосы и разделите их на пряди.
- Включите устройство с помощью кнопки ON/OFF, удерживая ее до тех пор, пока не загорится индикатор нагрева. Выберите режим укладки, установив необходимую температуру: от 120 до 200 °C.
- Возьмите прядь волос шириной не более 3 см, накрутите ее на плойку, медленно проведите плойкой от корней до кончиков волос. Не пытайтесь завить слишком много волос сразу, широкие пряди не будут полностью прогреты. Таким же образом уложите остальные пряди.
- Внимание: не удерживайте плойку на одной пряди слишком долго, чтобы не повредить волосы.
- Зафиксируйте прическу с помощью средств для укладки.
- Если вы хотите выпрямить волосы с помощью плойки, нагрейте ее до необходимой температуры: для слегка волнистых и послушных волос будет достаточно 120 °C, для кудрявых, густых волос плойку лучше нагреть до 160-200 °C.
- Перед выпрямлением волосы следует вымыть, хорошо просушить и расчесать.
- Начинать нужно с затылка. Возьмите прядь волос шириной около 5-6 см, расположите ее в центре плойки и плавно перемещайте прибор к кончикам волос. Для полного выпрямления достаточно провести по пряди 2 раза. Прodelайте те же действия с остальными прядями.



6. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы следует хранить в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше + 40 °С, относительной влажности не выше 70% и при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 259-125 – плойка

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 45 Вт

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



Материал корпуса: пластмасса.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Риак Электрикал Ко., Лтд. Адрес: Кханьси Индастриал зон, Кханьдунь стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, 315325, КНР.





11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Плойка

Модель: 259-125

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)



Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" " 20 г
Исполнитель	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф. и. о. руководителя ремонтного предприятия)