

ИГРУШКА АНТИСТРЕСС

ВЫБОР
РЕЖИМА

ВКЛ./ВЫКЛ

ЗВУК,
ГРОМКОСТЬ




внимание



концентрация



мелкая
моторика

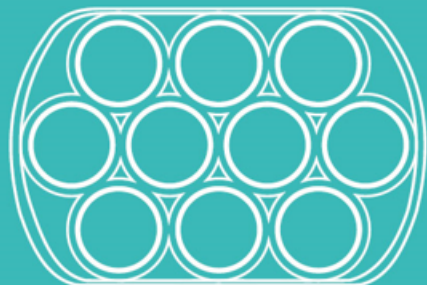

Нажмите на большую кнопку с обратной стороны игрушки, чтобы клавиши вернулись на место.

КАК ИГРАТЬ:

Для прохождения одного уровня сложности игры необходимо пройти 5 мини-уровней. По мере возрастания сложности количество огоньков будет увеличиваться. Время, которое дается на прохождение одного уровня, будет сокращаться.

Чтобы начать игру, вам нужно дождаться включения света и окончания звукового сигнала. Затем нужно нажимать на клавиши в порядке включения света. Если вы нажмете не ту кнопку, уровень будет провален.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ:

При запуске устройства по умолчанию настроена максимальная громкость. Чтобы уменьшить звук, нужно нажать на кнопку громкости.

