

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



360
мл

Объем
бачка для воды

30
г/мин

Постоянная
подача пара



Вертикальное
отпаривание


Отпариватель
Арт. 249-110



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОПИСАНИЕ

1. Отверстия для подачи пара
2. Корпус отпаривателя
3. Насадка-щетка для одежды
4. Кнопка вкл/выкл
5. Кнопка подачи пара
6. Рукоятка
7. Защитная оплётка провода
8. Бак для воды

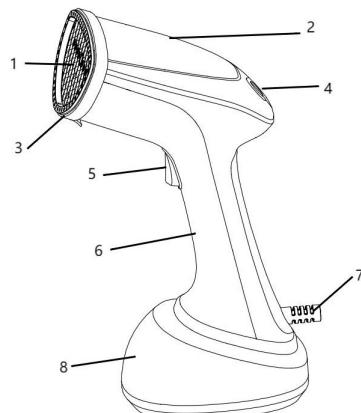

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.
- Перед включением прибора проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению, указанному на нем.
- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, описанным в руководстве.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не дергайте за сетевой шнур, отключая прибор от электросети, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остывть.
- Всегда отключайте прибор от электросети, когда вы наполняете резервуар водой или перед чисткой.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания, а также после падения прибора или обнаружения неисправностей в его работе.
- Во избежание поражения электрическим током не разбирайте прибор самостоятельно. Для осмотра или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающий или неостывший прибор без присмотра, если рядом находятся маленькие дети. Даже если прибор отключен от сети, из него может выделяться пар. После использования уберите прибор в место, недоступное для детей.
- Не используйте прибор для чистки или отпаривания одежды, надетой на человека. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой! Всегда используйте плечики для одежды.

- **Внимание!** Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества или другие жидкости.

НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ВОДОЙ

Откройте крышку емкости и наполните ее водой. Чтобы прибор прослужил дольше, используйте кипяченую или дистиллированную воду.

Примечание: при подключении прибора к электросети из отверстий может выделяться небольшое количество пара даже в том случае, если кнопка подачи пара не нажата. Это не говорит о неисправности прибора.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР

- При подключении прибора к сети загорится световой индикатор нагрева, при достижении рабочей температуры световой индикатор погаснет.
- Для выхода пара необходимо нажать кнопку подачи пара.
Примечание: слишком частое нажатие кнопки может вызвать появление капель воды.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прибор можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если у вас есть сомнения в том, можно ли использовать прибор, протестируйте его на небольшом участке ткани с изнаночной стороны изделия.
- При очистке таких тканей, как шелк и вельвет, обрабатывайте ткань паром, держа прибор на некотором расстоянии от изделия.
- Вы также можете улучшить внешний вид мебельной обивки, обработав ее паровой щеткой.
При чистке мебели периодически переворачивайте щетку в вертикальное положение.
- Вы можете использовать отпариватель в качестве утюга: для этого отсоедините щетку от прибора.

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ

- Повесьте одежду на плечики.
- Придерживая рукой одежду, слегка прижмите прибор к ткани и, периодически нажимая кнопку подачи пара, перемещайте прибор. Пар глубоко проникает в ткань, разглаживая ее, а щетка снимает с одежды лишний ворс или пух.
- После чистки не снимайте одежду с плечиков, а дождитесь, пока она остынет.

УХОД И ОЧИСТКА

- Периодически протирайте корпус прибора (после того, как он полностью остынет) влажной тканью.
- Насадку прибора можно промывать в воде с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы следует хранить в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше +40 °C, относительной влажности не выше 70% и при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилим помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 211-020 – отпариватель

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1700 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, пом. 137, телефон: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нингбо Аэон Электрик Аплайнс Кампани Ко., Лтд. Адрес: Тяньнань Вилладж, Чжуосиан, Цыси, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.





LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Отпариватель

Модель: 249-110

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантитного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)