

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Плитка электрическая
двухконфорочная
Арт. 475-037

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы, применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по-особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на возможную опасность для изделия и окружающих предметов.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Дает советы и информацию.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой с упаковочным материалом.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
Если прибор увлажнился или намок, сразу выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, при монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения, всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать.
При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Чтобы обезопасить детей, не оставляйте упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т. д.) без присмотра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ПРИБОРА

На устройстве есть символы, предупреждающие об опасности или информирующие об особенностях эксплуатации изделия. Обязательно обращайтесь на них внимание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: горячая поверхность! Опасность ожога!

Во время работы устройства температура открытых поверхностей может быть очень высокой.

- Устанавливайте устройство на ровную, влагостойкую и жаропрочную поверхность. Используйте жаропрочную прокладку, если ставите устройство на чувствительные поверхности.
- Не перемещайте устройство во время его работы.
- Из-за поднимающегося жара и испарений устройство не следует ставить под кухонными шкафами.
- Устройство должно работать на безопасном расстоянии (30 см) от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, занавески и т. д. Ни при каких обстоятельствах его не следует устанавливать внутри кухонного шкафа.
- Не разогревайте пустые емкости на конфорке, так как это может привести к опасному перегреву.
- Во время и после использования убедитесь, что сетевой шнур не соприкасается с горячей поверхностью прибора.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и людьми с ограниченными возможностями, а также людьми без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании устройства безопасным образом и понимают возможные угрозы.
- Детям не разрешается играть с устройством.
- Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми, за исключением детей старше 8 лет под наблюдением взрослых.
- Располагайте плиту и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через завод-изготовитель, нашу сервисную мастерскую или квалифицированного специалиста.
- Данный прибор нельзя погружать в воду во время чистки. Выполняйте инструкции, приведенные в главе «Чистка».

В КОМПЛЕКТЕ

- Плитка
- Съёмные ножки
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

- Извлеките устройство из коробки.
- Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
- Во избежание риска травмирования проверьте отсутствие у прибора повреждений после транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

На устройстве могут быть мелкие частицы и пыль, оставшиеся после производственного процесса. Рекомендуется почистить устройство, как описано в разделе «Чистка».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Нагрузка/потребляемая мощность

Конфорка может потреблять до 2000 Вт. Ввиду этого высокого значения потребляемой мощности рекомендуется использовать отдельное подключение, защищенное предохранителем на 16 А.

ВНИМАНИЕ: перегрузка!

Не используйте удлинители или тройники, так как мощность, потребляемая данным устройством, слишком высока для них.


- Перед тем как вставлять штепсель в розетку, убедитесь, что напряжение, которое вы собираетесь использовать, соответствует напряжению, нужному для устройства. Более подробную информацию можно найти на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к исправной розетке.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием дайте электроплитке поработать в течение 5 минут для удаления защитного покрытия конфорки. Установите терморегулятор в положение 5.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При этом выделяется немного дыма и появляется запах, что является нормальным. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

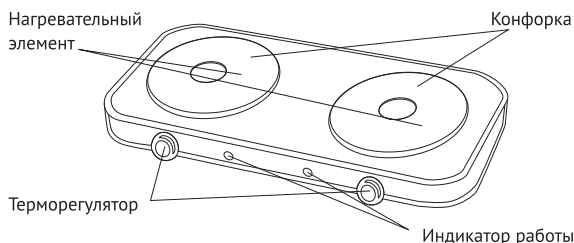


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ

Включение/выключение

Электроплитка включается терморегулятором. Электроплитка выключается установкой терморегулятора в положение **OFF**.

Замечания о кухонной посуде

- Для оптимального использования энергии используйте кастрюли/горшки только с плоским дном (см. рисунок).

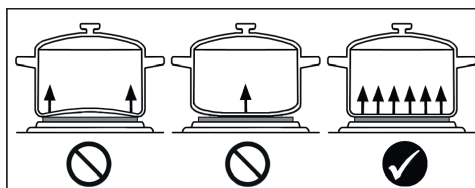

- Кухонная посуда не должна быть меньше конфорки. В противном случае энергия расходуется неэффективно. В худшем случае конфорка может деформироваться.

Управление электроплиткой

Для выбора температуры конфорки соответственно цели используется терморегулятор:

Отметка 1: подогрев

Отметка 2: подогрев/приготовление без кипения

Отметка 3: медленное кипение

Отметка 4: поджаривание

Отметка 5: варка, жарение

ПРИМЕЧАНИЕ!

Контрольная лампочка показывает нагревание конфорки. Она включается и выключается во время работы. Это нормально и означает, что температура контролируется и поддерживается терморегулятором.

Окончание работы

- Установите терморегулятор в положение **OFF**.
- Выньте сетевую вилку из розетки.
- Дайте электроплитке полностью остыть, перед тем как убирать ее на хранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность ожога!

Во время процесса нагревания излучается тепло, и конфорка в конце цикла также может разогреваться до опасно высоких температур.

ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед чисткой всегда отсоединяйте шнур электропитания!
- Подождите, пока устройство полностью остынет.
- Ни при каких обстоятельствах не погружайте устройство в воду, чтобы почистить его. Это может привести к удару электротоком или пожару.



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте проволочную щетку или какие-либо другие абразивные вещества.
- Не используйте какие-либо кислотные или абразивные моющие средства.

Конфорка

- Удалите остатки пищи влажной тканью или бумажным полотенцем, пока конфорка еще теплая.
- Протрите конфорку мягкой губкой с небольшим количеством воды и тщательно просушите мягкой тканью.

Корпус

- После использования устройства чистите его корпус с помощью слегка влажной ветоши.
- Убедитесь, что никакие жидкости не попадают внутрь корпуса через его отверстия. Это может повредить устройство или стать причиной удара электротоком.

ХРАНЕНИЕ

- Ставьте устройство на хранение только после того, как оно остыло и было почищено.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не используется длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте плитку.

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 475-037

Электропитание: 220-240 В, ~50 Гц

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Диаметр конфорки: 140 мм

Материал: нержавеющая сталь, пластик

Цвет: белый

Размер: 430x235x70 мм

Вес: 1400 г


*Вес и размер могут незначительно отличаться.

Класс защиты: I

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

220-240 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителем в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Класс защиты от поражения электрическим током: 1. Энергоэффективность: В. Изготовитель: Дзинхуа Чинко Апплайнс Кампани Лтд. Адрес: Шентанг Индастриал Эриа, Вуи Каунти, 321300, Дзинхуа, Джецзян, Китай. Дата изготовления указана на упаковке изделия.

Класс защиты: I

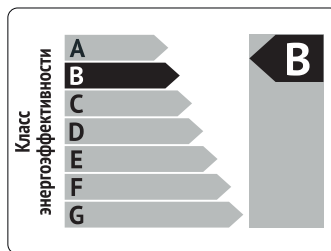

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Плитка электрическая двухконфорочная

Модель: 475-037

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____ (подпись, Ф. И. О. покупателя)

(_____)