

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

410-207 BY Наушники беспроводные TWS Spirit, 30/300 мАч, зеленый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Фугень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ


410-207

BY Spirit


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

16

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

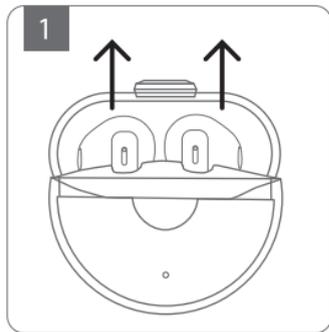

Извлеките наушники из футляра.

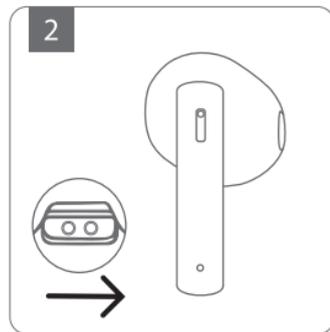

Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

12. НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

15

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

<p>Наушники не реагируют на нажатие кнопок</p> <p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. • Повторить шаги из пункта 1.
<p>Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу</p> <p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Spirit – наушники необходимо предварительно соединить в пару, а только после этого подключаться к ним. • Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника будут сопряжены между собой.
<p>Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников</p> <p>7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время. • Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
<p>Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно</p> <p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. • Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

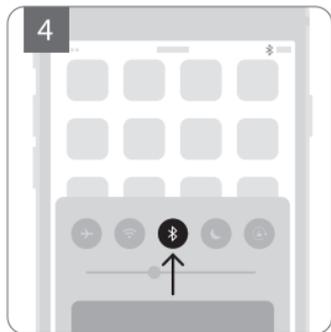


Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

4

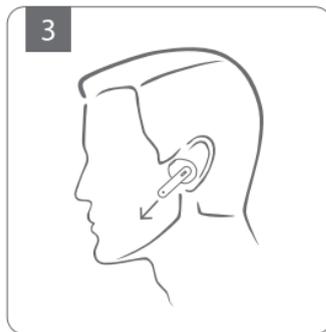

Вставьте наушники в уши. Они должны включиться автоматически – вы услышите голосовой сигнал «питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно.

Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

<p>Музыка прерывается/воспроизведение останавливается</p> <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшить расстояние до устройства. • Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. Убедитесь, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств. • Перезагрузить наушники (выключить-включить). • Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
<p>Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться</p> <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедиться, что наушники включены. • Повторить шаги из пункта 1.
<p>Наушники подключены, но музыка не воспроизводится</p> <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). • Повторить шаги из пункта 1.
<p>Наушники не включаются</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. • Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.


13

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12


2. УПРАВЛЕНИЕ

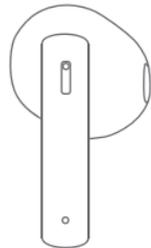

2 sec ●		Голосовой помощник Зажмите тач-кнопку на 2 секунды
●		Воспроизведение/пауза Однократное касание любого наушника
R ●●		Следующий трек Двукратное касание правого наушника
L ●●		Предыдущий трек Двукратное касание левого наушника
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника

ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6

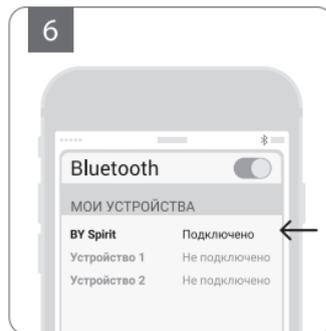

Выберите наушники BY Spirit из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*	
Работа от аккумулятора	До 4 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 24 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.1
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц


* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник - 3.7 В/30 мАч, Футляр - 3.7 В/300 мАч.
Вход подзарядки	TYPE-C
Кабель в комплекте	TYPE-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	42 г
Материал	Пластик

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

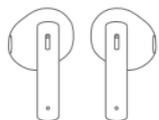


НАУШНИКИ – 1 пара



КАБЕЛЬ TYPE-C – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

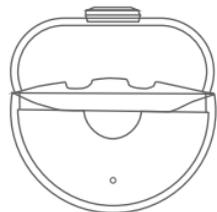

ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч. Во время зарядки наушников LED-индикатор на наушниках светится красным светом, а на футляре – синим.

Когда наушники полностью зарядятся, LED-индикаторы на наушниках и футляре погаснут.


Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится через идущий в комплекте кабель USB и занимает порядка 1,5 ч.

Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (не входит в комплект). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а штекер большего размера – в источник питания.

LED-индикатор футляра замигает красным светом. Когда футляр полностью зарядится, свечение будет постоянным.

8

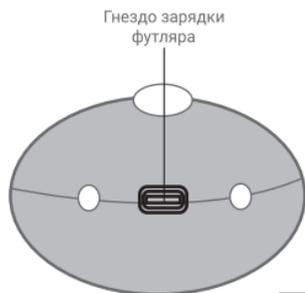

Гнездо зарядки футляра

Кабель Type-C для подзарядки наушников



3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

НАУШНИК

Тач-кнопка сенсорного управления

Микрофон

Контакт зарядки

ФУТЛЯР


Гнездо зарядки футляра

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «BY Spirit» и введите новое имя.

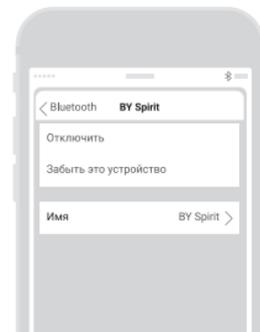

ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9