



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- A – лезвия
- B – переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- C – индикатор уровня заряда
- D – щеточка для очистки
- E – масло
- F – 4 сменные насадки
- G – USB-кабель для зарядки
- H – адаптер

Характеристики адаптера:

Номинальная потребляемая мощность: 5 Вт
 Номинальное выходное напряжение постоянного тока: 3 В
 Номинальный постоянный выходной ток в амперах: MAX 1.5 А

Арт. 251-090

Материал: пластмасса, металл. Адаптер: 220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ» 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Анпел Груп Ко., Лтд. Адрес: Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйяо, Чжецзян, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора или USB-кабеля ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумулятора при температуре от -5 до +35 °C и относительной влажности не более 80%.
- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку сетевого шнура и корпус прибора в воду или любые другие жидкости.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если вы больше не пользуетесь прибором, выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.



- При использовании удлинителя убедитесь, что он заземлен.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект, лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Будьте аккуратны при использовании прибора: лезвия очень острые.
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой или поврежденным лезвием.
- Для эффективной работы лезвия должны быть чистые, смазаны маслом. После каждого использования очищайте лезвия при помощи входящей в набор кисточки.
- Для подзарядки устройства пользуйтесь только теми USB-кабелем и адаптером, которые входят в комплект поставки.
- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой.
- Не погружайте прибор в воду!
- Прибор может нагреваться во время использования и зарядки, это нормально.
- Не оставляйте включенный прибор без внимания. Будьте особенно внимательны при использовании его рядом с детьми.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено.
- Вставьте USB-кабель с адаптером в устройство, а вилку – в розетку электрической сети.
- Время полной зарядки устройства: около 2 часов. Перед первым использованием рекомендуем заряжать устройство в течение 8-10 часов.
- Можно пользоваться устройством во время зарядки.
- Производитель рекомендует не оставлять прибор на зарядке более 16 часов.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
- Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его с помощью сухой мягкой ткани.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Включите устройство, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети. Выберите насадку нужной длины. Вставьте 2 ножки насадки в пазы на обеих сторонах кожуха устройства. Затем, держа устройство нижней стороной вверх, используйте большой палец, чтобы перемещать насадку вперед или назад, пока она не достигнет нужного вам положения. Нажмите кнопку блокировки, чтобы зафиксировать насадку. Вы можете выбрать любую насадку с регулировкой длины от 3 до 12 мм. Для снятия насадки сначала нажмите кнопку разблокировки, затем потяните расческу вперед, пока насадка не отсоединится от корпуса.

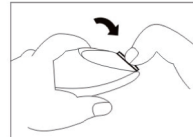

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

- При стрижке волос предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными.
- Перед стрижкой тщательно расчешите волосы.
- Срезайте небольшое количество волос за один подход.
- Для ровной стрижки обеспечьте медленное, плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения ее движения.
- Если волосы длинные, начинайте с большого гребня (12 мм). После того как волосы будут подстрижены со всех сторон, можете использовать гребни меньшего размера.
- Мы рекомендуем начинать стричь с области шеи, постепенно двигаясь к макушке, затем обработать верхнюю и боковые части головы.
- Держите машинку таким образом, чтобы она располагалась в вашей руке удобно. Слегка прижимайте ее к голове. Зубья насадки должны быть направлены вверх, волосы нужно стричь против их роста.
- Постепенно и медленно перемещайте машинку вверх, срезая каждый раз небольшое количество волос.
- Периодически расчесывайте волосы, чтобы удалить уже срезанные и выявить неровно остриженные пряди.
- В случае засора машинки во время стрижки выключите устройство, снимите гребень и удалите остриженные волосы с лезвий, используя специальную щеточку.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ОЧИСТКА И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Для эффективной работы устройства рекомендуется производить очистку после каждого использования.

- Отключите устройство от электрической сети. Отсоедините устройство от USB-провода. Убедитесь, что устройство выключено.
- Удалите остатки волос с лезвий, используя щеточку.
- Потяните на себя режущий блок. Очистите режущий блок с внутренней стороны.
- Добавьте 1-2 капли масла на зубья лезвий.
- Используйте то масло, которое входит в комплект прибора. Не используйте для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, а густое масло может замедлить скорость движения лезвий.
- Корпус прибора протрите сухой мягкой тканью. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Уберите прибор на хранение в сухое безопасное место.



ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Отключите прибор от электрической сети.
- Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте USB-провод.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

При возникновении неисправностей следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Машинка для стрижки

Модель: 251-090

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
 - Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
 - Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появления радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
 - Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
 - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
- Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара
Печать и подпись продавца:	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях. В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии. Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока. Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются. С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

подпись, Ф. И. О. покупателя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



USB-зарядка



100 Минут работы



4 Сменные насадки



3-12 Регулировка длины, мм



Цифровой дисплей

Машинка для стрижки Арт. 251-090