

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работа от аккумулятора*	До 5 часов работы
Разъемы для подключения	Micro-SD, USB FLASH
Особенности	Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве гарнитуры телефона.
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Громкость	80 Дб
Кол-во динамиков	2 шт.
Мощность динамиков	2 × 3 Вт
Излучатель низких частот	Присутствует, пассивный
Диапазон воспроизводимых частот	18 - 20 000 Гц
ПИТАНИЕ:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 1 А, 100 см
КОРПУС:	
Габариты изделия**	230×65×35 мм
Вес изделия**	438 г
Материал	Пластик
Тип покрытия	Прорезиненное

*При воспроизведении на среднем уровне громкости.

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Устройство ремонту не подлежит.

Если оно пришло в негодность – утилизируйте его.

FORZA Колонка беспроводная, пассивный излучатель, BT 5.0, 1200 мАч, 2×3 Вт, 23х6,5х3,5 см, пластик

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МРР Ритейл», Беларусь, город Минск, улица Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сяжэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.



80*70 мм (складываем 40*70)




Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-052

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

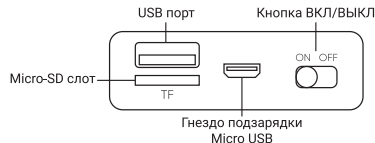

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

M — **+** **>**

- (M)** Смена режима воспроизведения
- (-)** Короткое нажатие – предыдущая композиция
Длинное нажатие – понизить громкость
- (+)** Короткое нажатие – следующая композиция
Длинное нажатие – повысить громкость
- (>)** Кнопка Воспроизведение/Пауза

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- С помощью кнопки ON/OFF на панели управления колонки включите ее.
- Включите на смартфоне Bluetooth.
- В списке найденных устройств на смартфоне выберите колонку FORZA и подключитесь к ней.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ**

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения.
- Прослушивание музыки через AUX кабель.
- Прослушивание музыки с USB FLASH карты.
- Прослушивание музыки с Micro-SD карты.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

- Разъем Micro USB используется для подзарядки аудиокolonки.
- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB накопителя.
- Слот для Micro-SD карты: вставьте Micro-SD карту (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте Micro-SD карту во избежание повреждений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания; 1 м
- Инструкция

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки производится от Micro USB входа через идущий в комплекте USB кабель.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет).
- Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а USB штекер - в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**ВНИМАНИЕ!**

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме AUX и т.д.). Если нет – перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузить колонку.