



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации

# ЧАСЫ ДЕТСКИЕ KID START

Арт. 450-076

Перед первым использованием  
ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.



## 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

- Геолокация LBS
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Камера
- Оповещение о разряде батареи
- Будильник
- Функция SOS


## 2. ОБЗОР УСТРОЙСТВА




### 3. НАЧАЛО РАБОТЫ

#### 3.1. Установка micro-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь, что устройство выключено. Откройте боковую заглушку и вставьте micro-SIM-карту в соответствующий разъем. **ВАЖНО: оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS).**

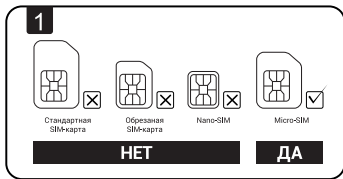

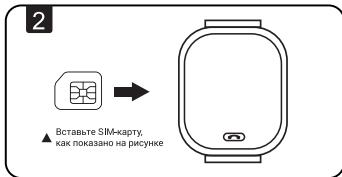

**ВАЖНО:** нельзя использовать SIM-карту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

**ВАЖНО:** перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в интернет активирован и заранее оплачен.

## 4. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Отсканируйте QR-код и установите на смартфон приложение **SeTracker** или **SeTracker2**.

Для iPhone, iPad



Для Android



**4.1. Установка, регистрация, восстановление пароля, привязка часов к приложению**

**4.1.1.** Найдите и установите приложение SeTracker в App Store или Google Play.

**4.1.2.** Пройдите регистрацию в приложении или продолжите работать без регистрации. В случае продолжения работы без регистрации при переустановке приложения все данные будут потеряны. Для регистрации необходимо указать имя, адрес электронной почты и телефон.

**4.1.3.** После прохождения регистрации и привязки часов повторный ввод логина (ваш e-mail) и пароля не требуется, данные запоминаются смартфоном. При авторизации в приложении на другом смартфоне используйте указанный при регистрации адрес электронной почты и пароль.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Повторная привязка часов невозможна.**

С целью защиты ребенка привязка детских часов к учетной записи на смартфоне родителя производится единожды.

Пользователь, который первым отсканирует через приложение на смартфоне QR-код на часах, становится администратором устройства.

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учетной записи (другие члены семьи), должны пройти все шаги из пункта 4.1.4.

По окончании добавления устройства администратору будет автоматически отправлен запрос на разрешение отслеживать устройство. После подтверждения запроса новый пользователь становится резервным администратором устройства.

**4.1.4.** После регистрации добавьте ваши часы в приложение. При привязке часов к смартфону нужно указать имя часов и ID или IMEI. Номера ID и IMEI расположены на задней крышке устройства. Если потребуется добавить несколько часов, перейдите на вкладку **«Устройства»**, в верхнем правом углу нажмите на **«+»** и повторите процедуру. Для привязки часов вы можете ввести ID или IMEI часов вручную либо сканировать QR-код, нажав на соответствующую кнопку, расположенную справа в поле **«ID устройства»**.

**4.1.5.** Для восстановления пароля воспользуйтесь меню **«Забыли пароль?»** на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо со ссылкой для сброса пароля.

## **4.2. Функция определения местоположения часов**

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать вкладку **«Карта»**. Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открывшейся карте будет показано текущее местоположение часов.

В информации будет указано:

- Имя устройства
- Текущий адрес
- Время определения геолокации
- Способ определения геолокации
- Заряд батареи
- Меню действий (обновить геолокацию, звонок на часы, обратный звонок и т. д.)

Вы можете переключиться между привязанными в приложении устройствами. Для этого просто смахните в сторону активное окно с одними часами, переключаясь на другие.

Если вам необходимо прекратить отслеживать местоположение устройства или вы получаете сообщение «Данный номер уже зарегистрирован»:

- Запустите приложение на смартфоне и выберите вкладку «Профиль».
- Далее выберите пункт «Редактировать».
- Выберите устройство, которое необходимо открепить от приложения, и нажмите соответствующую кнопку.

### 4.3. Геолокация

При определении местоположения по сигналам мобильной связи точность зависит от плотности установки базовых станций. Наибольшая плотность станций — в центрах городов. Точность в таких местах составляет от 200 до 500 метров. При уменьшении плотности и при ухудшении условий приема точность снижается. На окраинах городов она составляет 1500-2000 метров.

### 4.4. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого выберите в строке меню закладку **«Сообщения»**. Для отправки голосового сообщения нажмите и удерживайте кнопку **«Микрофон»**, для отправки текстового просто введите сообщение, воспользовавшись клавиатурой. Ваше сообщение поступит на часы, при этом на их дисплее появится соответствующее уведомление.

## 4.5. Звонки

А. Чтобы позвонить с помощью часов:

1) Проведите пальцем по экрану влево или вправо, зайдите в телефонную книгу — отобразятся номера, сохраненные в приложении (можно сохранить 10 номеров).

Выберите номер для набора.

2) Нажмите кнопку 1 и удерживайте несколько секунд — включится режим SOS, начнется автоматический набор сохраненных номеров один за другим, если первый или следующий не ответили. Нажмите кнопку 1, чтобы отменить вызов.




В. Чтобы позвонить с телефона на часы: наберите номер, который вы сохранили в приложении. Когда часы примут вызов, нажмите кнопку 2 для ответа или кнопку 1 для отмены вызова.

## 4.6. Настройки

**4.6.1. Безопасные зоны.** Вы можете установить геозоны (дом, школа и т. д.), при выходе из которых будут отправляться уведомления.

**4.6.2. SOS-номера (три номера).** Это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на часах.

**4.6.3. Телефонная книга** — список номеров телефонов, на которые можно звонить с часов и с которых можно принимать вызовы на часах.

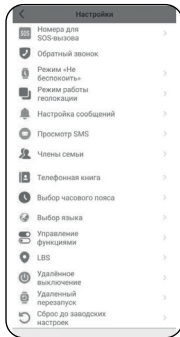


**4.6.4. Режим обновления геолокации.** Выбор частоты отправки данных геолокации.

Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора. Чем чаще часы отправляют геолокацию, тем быстрее разряжаются.

Рекомендуемая частота обновления — 1 раз в 30 минут.

**4.6.5. Язык, дата и время.** Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

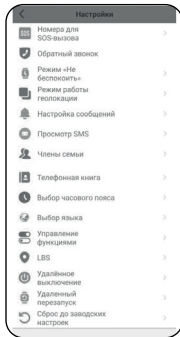

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте только оригинальный USB-кабель, входящий в комплект поставки часов.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Перед первым использованием часов полностью зарядите аккумулятор.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 В.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.
- Неисправности возникли вследствие:
  - а) падения изделия или любого другого механического повреждения;
  - б) падения посторонних предметов на изделие;
  - в) попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точность позиционирования LBS | От 200 до 2000 метров (зависит от условий приема)                                                       |
| Тип SIM-карты                 | Micro-SIM                                                                                               |
| Емкость аккумулятора          | 350 мАч                                                                                                 |
| Диапазон рабочих температур   | От -20 до +40 °C                                                                                        |
| Экран                         | 1,44", цветной, сенсорный                                                                               |
| Аудио                         | Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5 Вт.<br>Совместим с ОС iOS 7 и выше, ОС Android 4.4.2 и выше |
| Тип устройства                | Наручный смарт-браслет                                                                                  |
| Модель                        | KID START                                                                                               |
| Размеры                       | 39×53×15 мм                                                                                             |
| Память                        | RAM 32 Мб + ROM 32 Мб                                                                                   |
| Материалы                     | ABS-пластик, силикон                                                                                    |
| Стандарты связи               | GSM 850/900/1800/1900 МГц                                                                               |
| Система позиционирования      | LBS                                                                                                     |
| Чипсет                        | RDA 8955, 312 МГц                                                                                       |

## 7. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

### 7.1. При первом включении не получается привязать часы к смартфону либо на часах отсутствует интернет-соединение (SIM-карта установлена)

Убедитесь, что:

- 1) Установлена SIM-карта стандарта 2G (GPRS) (см. стр. 3-4 инструкции).
- 2) SIM-карта корректно установлена в слот, а дисплей часов исправен.
- 3) При сканировании QR-кода часов или ручном вводе ID в приложении отобразился верный ID-номер (см. пункт 4.1.4).

Если отсканировать QR-код не удастся или наклейка с ID на часах нечитаема, необходимо отправить со смартфона на номер SIM-карты, установленной в часах, СМС-сообщение с текстом: «pw,123456,ts#»

Часы при этом должны быть включены.

Часы автоматически отправят ответное СМС, в тексте которого будет указан верный ID-номер.

## **7.2. Не получается зарегистрироваться в приложении**

Вероятно, при регистрации были введены уже используемые в данном приложении адрес электронной почты и телефон.

Пожалуйста, выберите другие и попробуйте зарегистрироваться снова (см. пункт 4.1.2).

## **8. УТИЛИЗАЦИЯ**

Во избежание поломки не вскрывайте часы. Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его. Отходы, образующиеся при утилизации изделия, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## **9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

**BY Часы детские KID START, GSM/LBS, 2G, 1,44", мессенджер, синий**

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, e-mail: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, этаж 2, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, e-mail: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд., 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке изделия.



