

13. СЕРТИФИКАЦИЯ

BY Наушники беспроводные SilentPods, ANC, внутриканальные, 30/300 мАч, BT 5.3, черные

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА TOPP», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень 5033, район Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

410-274


BY SILENTPODS

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

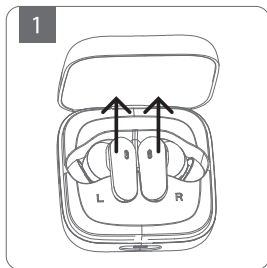

Извлеките наушники из футляра.

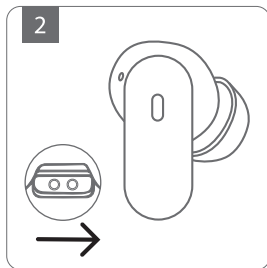

Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.


12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.


9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Наушники не реагируют на нажатие кнопок	- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. - Повторить шаги из пункта 1.
Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу	- Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY SILENTPODS, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним. - Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.
Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников	- Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться в одно и то же время. - Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно	- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

14

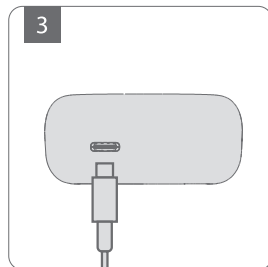

Перед первым использованием мы настоятельно рекомендуем полностью зарядить наушники и футляр BY SILENTPODS. Дополнительные сведения о зарядке устройства смотрите в разделе «Питание устройства».

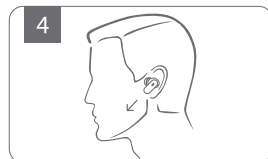

После полной зарядки наушников и футляра извлеките наушники и вставьте их в уши. Они должны включиться автоматически — вы услышите голосовой сигнал «Питание включено». Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скулы.


В последующем включение наушников будет происходить автоматически — при извлечении их из футляра, а выключение — после возврата в футляр.

3

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. - Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств. - Перезагрузить наушники (выключить-включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что наушники включены. - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники не включаются	- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. - Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

13

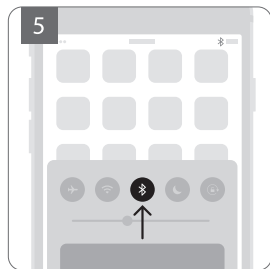

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» — «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

4

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

2. УПРАВЛЕНИЕ



●	▶ II	Воспроизведение/пауза Нажмите тач-кнопку один раз
R ●●	▶▶	Следующий трек На правом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
L ●●	◀◀	Предыдущий трек На левом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
2 sec ●		Вызов Siri (голосового помощника) Зажмите тач-кнопку левого наушника на 2 сек.
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника
—	ANC	Переключение режимов (шумоподавление / прозрачность / обычный режим) Зажмите тач-кнопку правого наушника



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6



Выберите наушники BY SILENTPODS из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY SILENTPODS, см. раздел «Проблемы и их решения» (пункт 6).

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*:	
Работа от аккумулятора	До 4 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 20 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц

Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник — 3.7 В/30 мАч Футляр — 3.7 В/300 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 0,3 м
Корпус:	
Вес изделия**	45 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес может незначительно отличаться.

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 пара



КАБЕЛЬ ТИПЕ-С – 1 штука



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч.

Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, штекером большего размера в источник питания. Во время подзарядки футляра световой индикатор на корпусе будет мигать оранжевым светом, по окончании зарядки футляра индикатор корпуса будет гореть оранжевым непрерывно.

Гнездо зарядки
футляра



Кабель Type-C
для подзарядки
наушников



8

3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

НАУШНИК

Динамик

Контакт зарядки


Индикатор*

Микрофон



*После извлечения наушников из кейса индикаторы будут попеременно мигать красно-синим светом, после сопряжения наушников между собой индикатор на левом наушнике погаснет, на правом будет также мигать красно-синим светом. После сопряжения с телефоном все индикаторы на правом и левом наушниках погаснут.

ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ

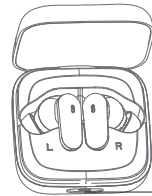


Индикатор

Мигает оранжевый – процесс зарядки.
Оранжевый горит непрерывно – зарядка завершена.
Горит зеленый – наушники заряжены полностью.

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

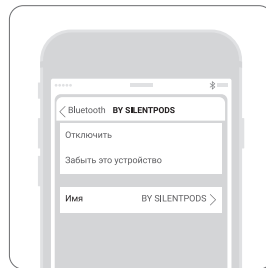

Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «BY SILENTPODS» и введите новое имя.



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9