

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Работа от аккумулятора*	До 5 часов
Разъемы для подключения	USB, MicroSD, вход для микрофона 6,3 мм Jack
Особенности	Динамическая подсветка передней панели, FM-радио
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5,0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	90 дБ
Кол-во динамиков	2, моно
Мощность динамиков	10 Вт
Акустические особенности	Фазоинвертор
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	Li-ion 18650, 3,7 В / 3600 мАч
Вход подзарядки	Micro USB
Кабель в комплекте	Micro USB, 100 см
Корпус:	
Габариты изделия**	325×160×135 мм
Вес изделия**	1245 г
Материал	Пластик

*При воспроизведении на среднем уровне громкости
**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня — это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования.
4. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
5. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
6. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
7. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
8. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
9. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

BY Колонка беспроводная, 10 Вт, 3,7 В/3600 мАч, USB, MicroSD, вход Jack 6,3 (микрофон), активная подсветка
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МНП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления указана на упаковке. Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганса Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай. Изготовлено в Китае.



Руководство по эксплуатации


КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ



Артикул: 443-075

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

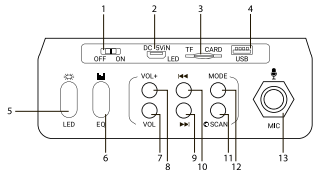

УПРАВЛЕНИЕ


- 1. Включение/выключение
- 2. Гнездо подзарядки Micro USB
- 3. Слот MicroSD
- 4. Вход USB
- 5. Регулировка подсветки
- 6. Эквалайзер
- 7. Уменьшение громкости
- 8. Увеличение громкости
- 9. Далее/следующая песня
- 10. Назад/предыдущая песня
- 11. Воспроизведение/пауза/скан FM
- 12. MODE: переключение режимов
- 13. Гнездо для микрофона Jack 6,3 мм

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного соединения BT.
- Прослушивание музыки с карты USB FLASH.
- Прослушивание музыки с карты MicroSD.
- FM-радио,
- Микрофон (в комплекте не идет).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- 1. Включите колонку. Для этого нажмите и удерживайте кнопку переключения 1, пока не услышите звуковой сигнал.
- 2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или любом другом устройстве Bluetooth, которое вы хотите подключить, найдите «BY 443-075», выполните сопряжение устройств.

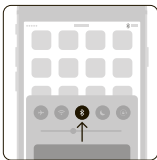

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

ПОДСВЕТКА

Смена режима подсветки – короткое нажатие кнопки 5.
Отключение подсветки – долгое нажатие кнопки 5.



РЕЖИМ ЭКВАЛАЙЗЕРА

В колонке предустановлено 5 режимов эквалайзера. Для более эффектного звучания в зависимости от жанра воспроизводимой музыки можно выбрать один из режимов: обычный, поп, рок, джаз, кантри. Переключение осуществляется однократным нажатием кнопки 6.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТ ПАМЯТИ

- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB-накопителя.
- Слот для карты MicroSD: вставьте карту MicroSD (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте карту MicroSD во избежание повреждений.

СТЕРЕОПАРА

- 1. Чтобы наслаждаться качественным звуком в беспроводном формате TWS, вам понадобятся две одинаковые колонки.
- 2. Включите обе колонки и активируйте на них режим Bluetooth.
- 3. Зажмите кнопку MODE на любой из колонок для сопряжения двух колонок друг с другом.
- 4. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или любом другом устройстве, которое вы хотите подключить, найдите «BY 443-075», выполните сопряжение устройств.

РЕЖИМ FM-РАДИО

- Колонка оснащена встроенной антенной для приема радиосигнала.
- 1. Выберите на колонке режим FM, нажав кнопку MODE (12).
- 2. Произведите автоматический поиск станций, нажав на кнопку SCAN (11).
- 3. Для выбора переключайтесь между найденными радиостанциями с помощью кнопок 9, 10 << >>.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект. Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с соответствующим входом (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером большего размера – в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения. Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колонка
- Кабель USB для зарядки
- Инструкция

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.