

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Лампа не включается	Нет подключения к электросети	Проверьте подключение лампы к электросети

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

FORZA Фитолампа для растений, 4 юнита, 230 В, 21 Вт, 1900 лм, кабель 1,5 м, зажим, диммер

230 В, 50 Гц, 21 Вт. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 30 000 часов.

Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Нинбо Смарт Лайт Ко., ЛТД. Адрес: Билдинг № 1, Чансян Роуд № 618, Цзянбэй Зона, Нинбо, Чжэцзян, Китай.



Руководство по эксплуатации

ФИТОЛАМПА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Арт.: 185-089



Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество светодиодов	84 (2 красных, 1 синий)
Напряжение питания	12 В / 3 А
Максимальная мощность	21 Вт
Световой поток	1900 лм
Длина волны	1 тип: красный+синий (650+450 нм) 2 тип: красный (650 нм) 3 тип: синий (450 нм)
Угол	360°
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °С
Общая длина лампы	600 мм
Длина ног	360 мм
Длина плафонов	180 мм
Размер клипсы	130 мм x 75 мм
Вес изделия	704 г
Материалы	пластик, алюминий, железо
Длина кабеля	1,5 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лампа на прищепке: 1 шт.

Инструкция: 1 шт.

Блок питания (12 В / 3 А): 1 шт.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и кабеля.
- Отрегулируйте уровень наклона и высоту.
- Подключите светильник к электросети, используя адаптер (не входит в комплект поставки).
- Включайте/выключайте светильник при помощи пульта на проводе.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Регулировка яркости, 9 режимов
2. Выбор цвета освещения: красный, синий, красный и синий
3. Таймер на 3/9/12 часов
4. Кнопка включения/выключения

При активации таймера лампа будет работать в течение 3/9/12 часов, затем она выключится и автоматически включится в то же время на следующий день без необходимости отключения от сети.

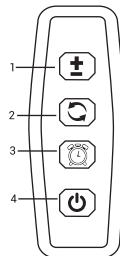

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Лампа предназначена для домашнего использования.
- Лампа не предназначена для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Лампа предназначена исключительно для использования в быту.
- Лампа должна быть использована только по назначению.
- Каждый раз перед включением лампы осматривайте ее. При наличии повреждений лампы и сетевого шнура ни в коем случае не подключайте лампу к электрической сети.
- **Внимание!** Не используйте лампу вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. Ни в коем случае не погружайте лампу в воду или другие жидкости. Не используйте лампу вне помещений.
- Предохраняйте лампу от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы.
- Используйте блок питания 12 В / 3 А. Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать лампу самостоятельно.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите лампу от электрической сети.
- В случае загрязнения протрите лампу мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.