

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стильный

дизайн



Защита

от перегрева



Насадка-стайлер

40 мм



3 температурных

режима



Функция

«холодный воздух»

Фен-щетка для волос

Арт. 259-130



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

1. ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочного материала.
- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях, согласно данной инструкции по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой и после использования.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку. Не используйте шнур для перемещения прибора. Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте устройство для укладки синтетических париков.
- При использовании прибора в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель, уполномоченный им сервисный центр или другой квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых предметов и горячих поверхностей. Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.



- Насадка-щетка во время работы нагревается. Перед снятием дайте ей остыть.
 - Запрещается закрывать воздушные отверстия фена-щеточки, не кладите устройство на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т. п.
 - **ВНИМАНИЕ!** Будьте осторожны – во время работы насадки нагреваются.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи ванн, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.
- ПРИМЕЧАНИЕ: данный товар предназначен только для сушки волос.

2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Корпус
2. Кнопки отсоединения насадки
3. Кнопки вращения насадки
4. Переключатель скорости и температуры
5. Вращающаяся щетка



3. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена-щеточки.

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Наденьте одну из насадок на корпус до щелчка. Чтобы снять насадку, одновременно нажмите на кнопки отсоединения насадки на корпусе и потяните за насадку.
- Подключите прибор к электросети.
- Переключателем скорости потока воздуха установите подходящий режим:

0 – фен отключен;

С – подача холодного воздуха;

1 – низкая температура и низкая скорость подачи воздуха;

2 – высокая температура и высокая скорость подачи воздуха.

- Подсушите предварительно ваши волосы с помощью фена-расчески без аксессуаров; волосы должны остаться немного влажными.
- Запрещается использовать фен-расческу с вращающейся насадкой для укладки сильно спутанных, начесанных волос или шиньонов.
- Разделите тщательно расчесанные волосы на небольшие пряди.
- Укладывайте пряди поочередно. Чтобы отделить пряди, можно использовать заколки.
- Мощный поток горячего воздуха быстро придаст необходимую форму вашим волосам в процессе укладки.



- Вы можете изменять скорость потока и температуру воздуха, учитывая тип волос и ваши пожелания.

КНОПКИ ВРАЩЕНИЯ НАСАДКИ

Эта функция служит для автоматического наматывания прядей на щетку, что значительно упрощает укладку.

- Чтобы включить вращение, нажмите на кнопку вращения вправо или влево в зависимости от выбранного направления завивки.
- Удерживайте кнопку во время укладки.
- Чтобы остановить вращение, отпустите кнопку. Данная функция используется только с вращающейся насадкой.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА

Чтобы подготовить прядь и тщательно расчесать ее, начните разглаживать ее от корней, пройдясь по ней щеткой один или два раза. Прибор должен работать в режиме горячего воздуха, но щетка не должна вращаться.

- Приподнимите подготовленную прядь над головой так, чтобы при ее обработке щетка не касалась остальных волос.
- Передвигайте вращающуюся щетку скользящим движением по пряди, но не давая пряди накрыться на нее. Повторите движение несколько раз, передвигая щетку от корней к кончикам волос.
- Закончите операцию, накрутив прядь на щетку, начиная от кончиков волос по направлению к корням; подождите несколько секунд, не меняя положения, чтобы прядь хорошо прогрелась и приняла форму и чтобы волосы приподнялись у корней.
- В зависимости от вашего типа волос при необходимости можете повторить операцию.
- Используйте струю холодного воздуха в самом конце, чтобы прядь как можно дольше сохраняла приданную ей форму. Для этого нужно перевести переключатель в положение «холодный воздух» без вращения щетки.
- Чтобы уложить волосы кончиками наружу, расположите щетку на кончиках волос, над прядью, и включите автоматическое вращение щетки по направлению наружу.
- Чтобы уложить волосы кончиками внутрь, расположите щетку на кончиках волос, под прядью, и включите автоматическое вращение щетки по направлению внутрь.

6. ЧИСТКА И УХОД

- Установите переключатель в положение «0» и отключите устройство от сети.
- Регулярно очищайте насадку-щетку от волос.
- Корпус устройства можно протирать влажной тканью, после этого необходимо вытереть его насухо.
- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не держите его под проточной водой.
- Не используйте абразивные моющие средства и царапающие губки из металлических волокон.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

9. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Если устройство не используется, всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
- После использования дайте устройству остыть и храните его в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Никогда не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к повреждению шнура. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его. Если во время использования устройства сетевой шнур перекручивается, его следует периодически распрямлять.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания, на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будут попадать капли воды.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Три температурных режима
- Автоматическое вращение щетки для завивки волос в двух направлениях
- Функция «холодный воздух»
- Насадка-стайлер, 40 мм
- Защита от перегрева
- Стильный дизайн
- Петля для подвешивания

LEBEN 259-130 – Фен-щетка

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц


Мощность: 1000 Вт

Класс защиты: I

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

LEBEN Фен-щетка для волос, 1000 Вт, 3 темп. реж., 2 скорости, автомат. вращение, HT-1002

Напряжение: 220 В, частота: 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Класс защиты: 1. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Нинбо Риака Электрикал Ко., Лтд. Адрес: Кханьси Индустриал зон, Кханьдунь стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

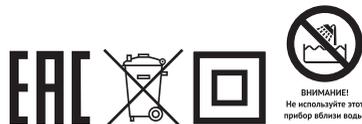

ВНИМАНИЕ!
Не используйте этот прибор vicino воды.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Фен-щетка*

Модель: *259-130*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)