

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 8 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, AUX, USB FLASH
Особенности	Встроенный микрофон. Возможность использования в качестве спикерфона
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Громкость	85 дБ
Мощность динамиков	2x3 Вт
Акустические особенности	Пассивный излучатель низких частот, акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
ПИТАНИЕ:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB, 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB, 5 В/2 А, 1 м AUX 3.5 mini-Jack, 1,2 м
КОРПУС:	
Габариты изделия**	220x100x56 мм
Вес изделия**	556,4 г
Материал	Пластик, металл
Тип покрытия	Прорезиненное

*При воспроизведении на среднем уровне громкости
**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов. Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

BY SM Колонка беспроводная прямоугольная, прорезиненная, 2x3 Вт, 1200 мАч, BT 5.0, 22x10x5,6 см, черная, пластик
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.



Руководство по эксплуатации


КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-071

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

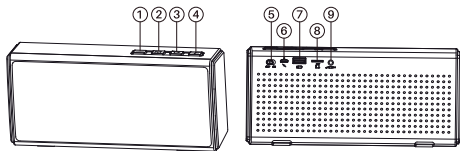

1 – Кнопка , короткое нажатие – переключение на предыдущую песню, долгое нажатие – уменьшение громкости.

2 – Кнопка **M**, переключение между режимами: беспроводное соединение BT – карта MicroSD – проигрывание музыки с помощью накопителя USB – режим «Стереопара».

3 – Кнопка  , короткое нажатие – воспроизведение/пауза/начало разговора/завершение разговора.

4 – Кнопка , короткое нажатие – переключение на следующую песню, долгое нажатие – увеличение громкости.

5 – Переключатель Вкл/Выкл.

6 – Разъем Micro USB, используется для подзарядки колонки.

7 – Разъем USB, используется для прослушивания музыки с помощью накопителя USB.

8 – Слот для карты MicroSD. Вставьте карту MicroSD (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте карту MicroSD во избежание повреждений.

9 – Разъем AUX.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- С помощью кнопки ON/OFF на панели управления колонки включите ее.
- Включите на смартфоне Bluetooth.
- В списке найденных устройств на смартфоне выберите колонку BY S. Mikhailov и подключитесь к ней.
- В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного соединения BT, карты MicroSD, накопителя USB, кабеля AUX.
- Встроенный микрофон для использования колонки в качестве спикерфона.

РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудиоконки BY S. Mikhailov для одновременного прослушивания музыки с них (доступно только в режиме Bluetooth).

Соединение в стереопару:

- Включите 2 колонки.
- На любой из колонок дважды нажмите на кнопку **M** до получения звукового сигнала.
- Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону стандартным способом.
- Для разрыва стереопары на любой из колонок дважды нажмите на кнопку **M** до получения звукового сигнала.

* Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

** После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Кабель Micro USB 5 B/2 A, 1 м
- Кабель AUX 3.5 mini-Jack, 1,2 м, 2 A
- Инструкция

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект, от входа Micro USB.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с входом USB (в комплекте не идет).
- Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекер USB – в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Зарядка колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме AUX и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузить колонку.