

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 8 часов
Разъемы для подключения	MicroSD, USB FLASH, AUX
Особенности	Встроенное радио. Степень защиты корпуса – IPX4
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	85 дБ
Кол-во динамиков	2
Мощность динамиков	2х3 Вт
Акустические особенности	Пассивный излучатель низких частот, акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В/1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB, 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 1 А, 50 см. Аудиокабель AUX 3.5 мм, 50 см
Корпус:	
Габариты изделия**	200х91х72 мм
Вес изделия**	524 г
Материал	Пластик, металл
Тип покрытия	Прорезиненное

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

FORZA Колонка беспроводная, 2х3 Вт, 1200 мАч, 200х91х72 мм, IPX4, радио, USB, AUX, MicroSD, пластик
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 027/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skayimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МРП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-95-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления и срок службы указаны на упаковке. Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сяжэн, Чантин, Дунгуань, Китай.



Руководство по эксплуатации


КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Арт. 443-058

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

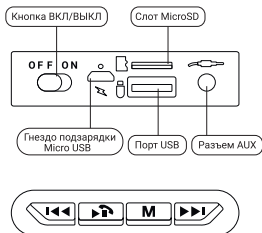

Долгое нажатие – переключение на предыдущую композицию
Короткое нажатие – понизить громкость.



Короткое нажатие – воспроизведение/пауза/начало разговора/
завершение разговора.
Длинное нажатие в режиме FM – поиск радиостанций.



Смена режима воспроизведения.



Долгое нажатие – переключение на следующую композицию
Короткое нажатие – увеличение громкости.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ


- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT-соединения.
- Прослушивание музыки через кабель AUX (в комплекте).
- Прослушивание музыки с карты MicroSD.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Кабель Micro USB, 100 см
- Инструкция
- Кабель AUX, 120 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку с помощью кнопки (ВКЛ/ВЫКЛ).
2. Включите на телефоне BT, найдите колонку Forza 443-058 в списке и подключите колонку.

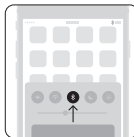

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

Для подключения убедитесь, что устройство включено, включите функцию BT на телефоне и выберите колонку из списка устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

- Разъем Micro USB используется для подзарядки аудиокolonки.
- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB-накопителя.
- Слот для карты MicroSD: вставьте карту MicroSD (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте карту MicroSD во избежание повреждений.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки производится от входа Micro USB через кабель USB, входящий в комплект.
- Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с входом USB (в комплекте не идет).
- Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером большего размера – в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB FLASH и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку