

13. СЕРТИФИКАЦИЯ


BY Наушники беспроводные TWS Sweet, 30/450 мАч, BT 5.3, зеленый

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд, 27С1, Нобл Файнэншл Сентер, № 1006 Фучжун Зрд Роуд, Фучжун Коммьюнити, Леньхуа стрит, Футень дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.




16

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

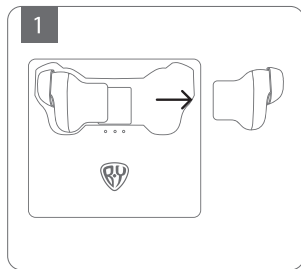

Извлеките наушники из футляра.

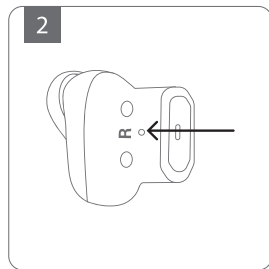

Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

2



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

арт. 410-241

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.


12. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

15

Наушники не реагируют на нажатие кнопки	- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники. - Повторить шаги из пункта 1.
Подключение происходит либо к одному, либо к другому наушнику, но не к двум сразу	- Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY Sweet, наушники необходимо предварительно соединить в пару и только после этого подключаться к ним. - Уберите наушники в футляр и удалите их из списка устройств Bluetooth. При следующем извлечении два наушника снова будут сопряжены между собой.
Разное время зарядки аккумулятора и/или продолжительность работы левого и правого наушников	- Время зарядки двух наушников может различаться, даже если они начали заряжаться одновременно. - Время зарядки и оставшийся заряд аккумулятора двух наушников могут различаться в связи с отличиями их внутренних компонентов.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно	- Эффективный заряд аккумулятора наушников может сократиться при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды. - Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.


14

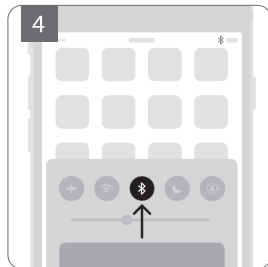

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

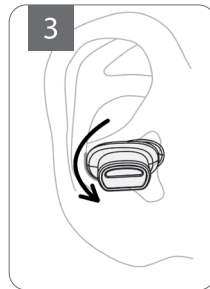

Извлеките наушники из футляра и вставьте в уши. Отрегулируйте положение, как показано на рисунке. Наушники должны включиться автоматически – вы услышите голосовой сигнал «Питание включено», световой индикатор загорится синим светом.

В последующем включение наушников будет происходить автоматически – при извлечении их из футляра, а выключение – после возврата в футляр.

3

9. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. - Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. - Если необходимо, отсоединить. - Перезагрузить наушники (выключить – включить). Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.
Не получается найти наушники в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что наушники включены. - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники подключены, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве). - Повторить шаги из пункта 1.
Наушники не включаются	- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников. - Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

13


4

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

12

2. УПРАВЛЕНИЕ

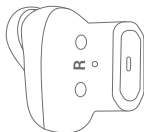


2 sec ●		Голосовой помощник Зажмите тачкнопку на 2 секунды
●	▶ II	Воспроизведение/пауза Однократное касание любого наушника
R ●●	▶▶	Следующий трек Двукратное касание правого наушника
L ●●	◀◀	Предыдущий трек Двукратное касание левого наушника
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
●●		Отклонить/завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

6

6

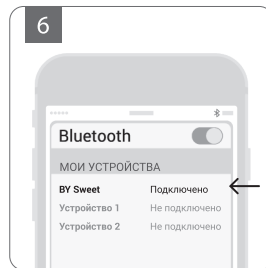

Выберите наушники BY Sweet из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*	
Работа от аккумулятора	5 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 24 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 12 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц


* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

Питание:	
Емкость аккумулятора	Наушник – 3,7 В/30 мАч. Футляр – 3,7 В/450 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	37 г
Материал	Пластик

11

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ




НАУШНИКИ – 1 ПАРА




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСАДКИ



КАБЕЛЬ TYPE-C – 1 ШТ.

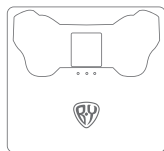

ФУТЛЯР
ПОДЗАРЯДКИ – 1 ШТ.

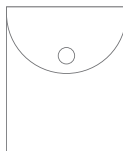

МЕШОЧЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ – 1 ШТ.



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.

10

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка футляра

Зарядка футляра занимает порядка 1,5 часа и осуществляется с помощью кабеля USB, входящего в комплект. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, а штекер USB – в источник питания. Загорится индикатор заряда. Если горит только один из трех индикаторов, это означает, что питание низкое. Если индикатор не горит, это означает, что зарядное устройство не подключено к сети.

Зарядка наушников

Зарядка наушников занимает порядка 1 часа и осуществляется во время их нахождения в футляре. Во время зарядки световой индикатор на наушниках горит красным.


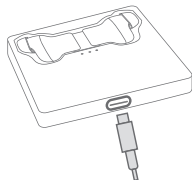


Таблица индикатора зарядки

Индикатор заряда	○○○○	●○○○	●●○○	●●●●
Уровень заряда	Отсутствие заряда	≤33%	33-67%	67-100%

8

3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

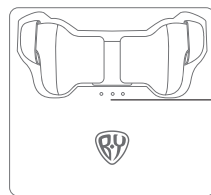


Индикатор
заряда футляра

Гнездо
зарядки
футляра



Кабель Type-C
для подзарядки
наушников

Контакт зарядки Микрофон

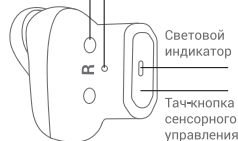


Световой
индикатор

Тач-кнопка
сенсорного
управления

7

5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

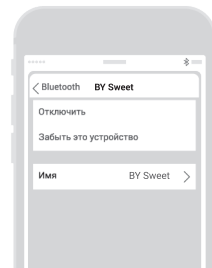

Изменение имени устройства

Чтобы изменить имя устройства, перейдите в «Настройки» – «Bluetooth» – выберите «BY Sweet» и введите новое имя.



ВНИМАНИЕ: поддержку функций, описанных выше, необходимо проверять на каждом устройстве индивидуально.

9